



### Contenu

#### Présentation de l'imprimante

Principaux composants

#### Impression

Impression de photos (Easy-PhotoPrint EX)
Impression de documents
Impression de pages Web (Easy-WebPrint EX)
Démarrage de plusieurs applications

#### Autres utilisations

Impression de photos depuis un périphérique compatible PictBridge

### Chargement du papier

Chargement du papier

#### Procédures d'entretien

Remplacement d'une cartouche d'encre L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier Nettoyage de la zone de contact de la cassette Ouverture de l'écran Entretien

#### Annexe

Conditions légales d'utilisation de ce produit et des images

Conseils d'utilisation de l'imprimante

Guide d'utilisation de base

Contenu > Présentation de l'imprimante

# Présentation de l'imprimante

Cette section présente les noms des composants de l'imprimante et décrit leurs fonctions.

### **Principaux composants**

Face avant
Face arrière
Vue de l'intérieur



Guide d'utilisation avancée Dépannage


Contenu > Présentation de l'imprimante > Principaux composants

C001

### **Principaux composants**

- Face avant
- → Face arrière
- Vue de l'intérieur

#### ■ Face avant

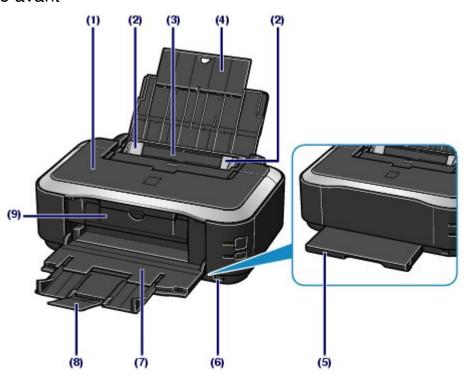

#### (1) Capot supérieur

S'ouvre pour permettre le remplacement des réservoirs d'encre ou l'élimination des bourrages papier.

#### (2) Guides papier

Se déplacent pour vous permettre de les aligner avec les deux côtés de la pile de papier.

### (3) Réceptacle arrière

Permet de charger le papier photo ou les enveloppes acceptées par l'imprimante. Plusieurs feuilles de papier, de même format et de même type, peuvent être chargées simultanément, et la machine est automatiquement alimentée par une seule feuille à la fois.

Reportez-vous à la section Chargement du papier .

#### (4) Support papier

S'ouvre et se retire pour vous permettre de charger du papier dans le réceptacle arrière.

#### (5) Cassette

Permet de charger du papier ordinaire au format A4, B5, A5 ou Lettre et de l'insérer dans l'imprimante. Plusieurs feuilles de papier ordinaire de même format peuvent être chargées simultanément et l'alimentation s'effectue automatiquement, une seule feuille à la fois.

Reportez-vous à la section Chargement du papier .

### (6) Port d'impression directe

Permet de connecter un périphérique compatible PictBridge, tel qu'un appareil photo numérique, pour imprimer directement à partir de ce dernier.

Reportez-vous à la section Impression de photos depuis un périphérique compatible PictBridge .



Ne connectez aucun équipement autre qu'un périphérique compatible PictBridge au port d'impression directe de l'imprimante. au risque de provoquer un incendie, une électrocution ou d'endommager l'imprimante.



#### **Important**

Ne touchez pas le boîtier métallique.

#### (7) Bac de sortie papier


Emplacement d'où sont éjectées les feuilles imprimées. Ouvrez complètement le réceptacle avant l'impression.

### (8) Extension du bac de sortie papier

Se déploie et s'ouvre pour réceptionner les impressions. Ouvrez complètement l'extension lors de l'impression.

#### (9) Panneau interne

Fermez-le lors de l'impression.

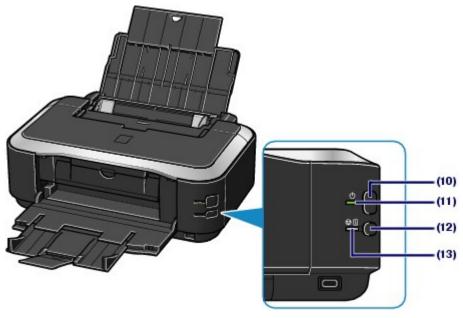

#### (10) Bouton Marche (ON)

Appuyez sur ce bouton pour mettre l'imprimante sous tension ou hors tension.



### **Important**

#### Débranchement de la prise secteur

Lorsque vous débranchez la prise secteur après avoir coupé l'alimentation, vérifiez que le voyant ALIMENTATION est bien éteint. Si la prise est débranchée alors que le voyant ALIMENTATION est toujours allumé ou clignote, l'imprimante risque de ne plus pouvoir imprimer correctement, dans la mesure où la tête d'impression n'est pas protégée.



### Remarque

#### Fonctionnalité Alim. auto activée/désactivée

- Vous pouvez configurer l'imprimante afin qu'elle se mette sous tension ou hors tension automatiquement.
  - Alim. auto activée : met automatiquement l'imprimante sous tension lorsque les données sont envoyées depuis l'ordinateur.
  - Alim. auto désactivée : met automatiquement l'imprimante hors tension lorsque aucune donnée à imprimer n'est envoyée pendant une durée spécifique.

Spécifiez ce paramètre dans l'onglet Entretien de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

Guide Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous au manuel en ligne : d'utilisation avancée.

S'allume en vert après avoir clignoté lors de la mise sous tension.

#### (12) Bouton REPRENDRE/ANNULER

Appuyez sur ce bouton pour annuler une impression en cours. Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour supprimer le statut d'erreur de l'imprimante et reprendre l'impression, une fois le problème résolu.

#### (13) Témoin d'alarme (Alarm)

S'allume ou clignote en orange en cas d'erreur ou lorsqu'il n'y a plus de papier ou d'encre.




### Remarque

#### Voyant ALIMENTATION et témoin d'alarme

- Vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante à l'aide du voyant d'alarme (Alarm) .
  - Voyant ALIMENTATION éteint : l'alimentation est coupée.
  - Voyant **ALIMENTATION** vert fixe: l'imprimante est prête à imprimer.
  - Voyant ALIMENTATION vert clignotant : l'imprimante se prépare à imprimer ou une impression est en cours.
  - Témoin d'alarme (Alarm) orange clignotant : une erreur s'est produite et l'imprimante n'est pas prête à imprimer.
    - Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " Dépannage" du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .
  - Voyant ALIMENTATION vert clignotant et témoin d'alarme (Alarm) orange clignotant (en alternance): une erreur nécessitant de contacter le centre de service s'est peutêtre produite.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " Dépannage" du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .

### ■ Face arrière

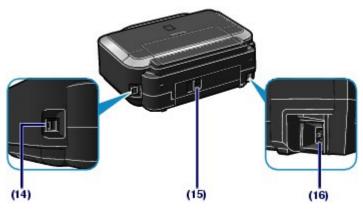

#### (14) Port USB

Permet de brancher le câble USB pour connecter l'imprimante à un ordinateur.



### **Important**

- Ne touchez pas le boîtier métallique.
- Ne débranchez pas ou ne branchez pas le câble USB lors de l'impression.


#### (15) Capot arrière

Détachez ce capot pour éliminer tout bourrage papier.

#### (16) Connecteur de cordon d'alimentation

Permet de connecter le cordon d'alimentation fourni.

### ■ Vue de l'intérieur

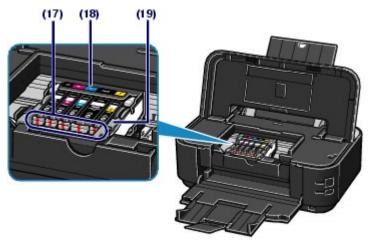

### (17) Voyants d'encre

S'allume ou clignote en rouge pour indiquer l'état de la cartouche d'encre.

Reportez-vous à la section Vérification du niveau d'encre .

### (18) Support de tête d'impression

Permet l'installation du support de tête d'impression.

### (19) Levier de verrouillage de tête d'impression

Verrouille la tête d'impression.



### **Important**

• Ne tirez pas sur ce levier une fois la tête d'impression installée.

### Remarque

• Pour plus d'informations sur l'installation de la tête d'impression et des cartouches d'encre, reportez-vous au manuel imprimé : Démarrage .



Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Impression

# **Impression**

Cette section explique comment imprimer des documents ou des photos.

A l'aide du logiciel Easy-PhotoPrint EX fourni avec l'imprimante, vous pouvez facilement imprimer des photos prises avec votre appareil photo numérique.

Impression de photos (Easy-PhotoPrint EX)

Utilisation des différentes fonctions d'Easy-PhotoPrint EX

Impression de documents

Impression de pages Web (Easy-WebPrint EX)

Démarrage de plusieurs applications

**Solution Menu EX Easy-WebPrint EX** 



Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Impression > Impression de photos (Easy-PhotoPrint EX)

C051

### Impression de photos (Easy-PhotoPrint EX)

Imprimez des données d'image enregistrées sur votre ordinateur à l'aide de l'application Easy□ PhotoPrint EX fournie avec l'imprimante.

Cette section décrit la procédure d'impression de photos sans bordure sur du papier photo au format 10 x 15 cm / 4" x 6".

Pour plus d'informations sur Easy-PhotoPrint EX, reportez-vous au manuel en ligne : avancée.

## Remarque

 Installez Easy-PhotoPrint EX à partir du CD-ROM d'installation lorsqu'il n'est pas encore installé ou qu'il a été désinstallé. Pour installer Easy-PhotoPrint EX, sélectionnez Easy-PhotoPrint EX dans Installation personnalisée.

### 1. Préparez l'impression.

- (1) Assurez-vous que l'imprimante est sous tension. Reportez-vous à la section Face avant.
- (2) Chargez le papier.

Reportez-vous à la section Chargement du papier .

Nous chargeons du papier photo 10 x 15 cm / 4" x 6" dans le réceptacle arrière.

### 🕎 Remarque

- Chargez du papier ordinaire de format A4 ou Lettre dans la cassette et tout autre type ou format de papier, comme par exemple du papier photo, dans le réceptacle arrière.
- (3) Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution et déployez l'extension du bac de sortie papier.



- Démarrez Easy-PhotoPrint EX à partir de Solution Menu EX.
  - (1) Démarrez Solution Menu EX.

Reportez-vous à la section Solution Menu EX.



(2) Cliquez sur 💜 (Impression photo) dans le menu Impression photo.

Easy-PhotoPrint EX est démarré, et l'écran de contrôle d'Impression photo s'affiche.

### Remarque

 Outre l'impression de photos, d'autres fonctions sont disponibles pour créer des albums, des calendriers et d'autres objets photo.
 Reportez-vous à la section Utilisation des différentes fonctions d'Easy-PhotoPrint EX .



- 3. Sélectionnez une photo à imprimer.
  - (1) Sélectionnez le dossier dans lequel les images sont enregistrées.
  - (2) Cliquez sur l'image à imprimer.

Le nombre d'exemplaires apparaît sous la forme « 1 » et l'image que vous avez sélectionnée apparaît dans la zone des images sélectionnées (A). Vous pouvez sélectionner simultanément plusieurs images.

### 💷 Remarque

- Pour imprimer plusieurs exemplaires, cliquez sur [A liquez sur la liquez
- Pour annuler la sélection, cliquez sur l'image à annuler dans la zone des images sélectionnées (A), puis sur (Supprimer l'image importée) (B). Vous pouvez également utiliser (Flèche vers le bas) pour ramener le nombre d'exemplaires à zéro.
- Vous pouvez également corriger ou améliorer l'image sélectionnée.
   Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .
- Vous pouvez capturer et imprimer une image à partir d'une vidéo.
   Reportez-vous à la section Utilisation des différentes fonctions d'Easy-PhotoPrint EX .
- (3) Cliquez sur Sélection du papier.



- 4. Sélectionnez le papier chargé.
  - (1) Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans Imprimante.
  - (2) Assurez-vous que l'option Sélection automatique est sélectionnée dans Alimentation papier.

### Remarque


Pour plus d'informations sur les autres réglages possibles pour Source papier, reportez vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .

(3) Sélectionnez le format et le type du papier chargé dans Format papier et Type de support.

lci, nous sélectionnons 10x15cm 4"x6" dans Format papier et le type du papier photo chargé dans Type de support.

### Remarque

- Si vous choisissez un papier ordinaire de format A4 ou Lettre lorsque l'option Sélection automatique est sélectionnée dans Source papier, l'imprimante utilise le papier fourni par la cassette. Si vous sélectionnez d'autres types ou formats de papier tels que le papier photo, l'imprimante utilise le papier se trouvant dans le réceptacle arrière. Si vous ne sélectionnez pas le format de page ou le type de support approprié, l'imprimante risque d'utiliser une autre source d'alimentation papier ou de ne pas imprimer avec la qualité d'impression souhaitée.
- (4) Cliquez sur Présentation/Impression.

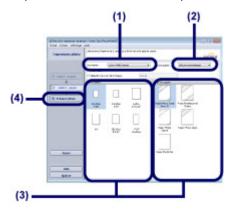

- 5. Sélectionnez une présentation et démarrez l'impression.
  - (1) Sélectionnez la présentation de la photo.

Ici, nous sélectionnons Sans bord (intégral).

L'aperçu s'affiche dans la présentation sélectionnée pour confirmation du résultat d'impression demandé.



- Vous pouvez modifier l'orientation de la photo ou découper les photos à imprimer.
   Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .
- (2) Cliquez sur Imprimer.



### Remarque

Pour annuler une impression en cours, appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER sur l'imprimante ou cliquez sur Annuler l'impression dans l'écran d'état de l'imprimante. Une fois l'impression annulée, des feuilles blanches peuvent être éjectées.

Pour afficher l'écran d'état de l'imprimante, cliquez sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches. Sous Windows Vista ou Windows XP, cliquez sur Canon XXX (où « XXX » représente le nom de votre imprimante) dans la barre des tâches.





Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Impression > Impression de photos (Easy-PhotoPrint EX) > Utilisation des différentes fonctions d'Easy-PhotoPrint EX

C052

### ■ Utilisation des différentes fonctions d'Easy-PhotoPrint EX

Cette section présente quelques fonctions utiles d'Easy-PhotoPrint EX. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .

## Création de vos propres impressions

Vous pouvez créer un album ou un calendrier à l'aide de vos propres clichés.



**Album** 



Calendrier




**Autocollants** 



Imp. présentation

### Création d'images fixes à partir de vidéos

Vous pouvez capturer des images vidéo et créer des images fixes.

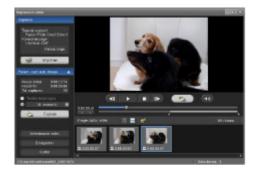





Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Impression > Impression de documents

C053

### Impression de documents

Cette section décrit la procédure d'impression d'un document au format A4 sur du papier ordinaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .

### Remarque

- Les opérations peuvent varier selon l'application utilisée. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation de votre application.
- Les écrans utilisés dans cette section concernent l'impression sous le système d'exploitation Windows 7 Édition Familiale Premium (désigné ci-après par « Windows 7 »).
- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Reportez-vous à la section Face avant.

2. Chargez le papier.

Reportez-vous à la section Chargement du papier .

Nous confirmons ici que du papier ordinaire A4 est chargé dans la cassette.

### Remarque


- Chargez du papier ordinaire de format A4, B5, A5 ou Lettre dans la cassette et tout autre type ou format de papier, comme par exemple du papier photo, dans le réceptacle arrière.
- 3. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution et déployez l'extension du bac de sortie papier.
- 4. Créez (ou ouvrez) un document pour l'impression à l'aide du logiciel d'application approprié.
- 5. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
  - (1) Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier ou la barre de commandes de votre application.

La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.

(2) Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné.



- Si le nom d'une autre imprimante est sélectionné, cliquez sur le nom de votre imprimante pour la sélectionner.
- (3) Cliquez sur Préférences (ou Propriétés).

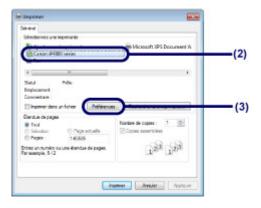

- 6. Spécifiez les paramètres d'impression requis.
  - (1) Sélectionnez Document commercial dans Paramètres courants.


### Remarque

- Lorsque l'objet à imprimer, par exemple Document commercial ou Impression de photos, est sélectionné dans Paramètres courants, les éléments contenus dans Fonctionnalités supplémentaires sont automatiquement sélectionnés. Les paramètres appropriés de l'objet à imprimer tels que le type de support ou la qualité d'impression s'affichent également.
- (2) Vérifiez les paramètres affichés.

Nous confirmons ici que Papier ordinaire est sélectionné comme Type de support, Standard comme Qualité d'impression, A4 comme Format papier imprimante et Sélection automatique comme Alimentation papier.

### Remarque

- Lorsque vous spécifiez deux copies ou plus dans Copies, les pages imprimées sont assemblées.
- Les paramètres peuvent être modifiés. Toutefois, après avoir modifié le paramètre Format papier imprimante, vérifiez que le paramètre Format page dans l'onglet Configuration de la page correspond au paramètre défini dans l'application.
  - Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .
- Si vous choisissez un papier ordinaire de format A4, B5, A5 ou Lettre lorsque l'option Sélection automatique est sélectionnée dans Alimentation papier, l'imprimante utilise le papier fourni par la cassette. Si vous sélectionnez d'autres types ou formats de papier tels que le papier photo, l'imprimante utilise le papier se trouvant dans le réceptacle arrière. Si vous ne sélectionnez pas le format de page ou le type de support approprié, l'imprimante risque d'utiliser une autre source d'alimentation papier ou de ne pas imprimer avec la qualité d'impression souhaitée.
- (3) Cliquez sur OK.

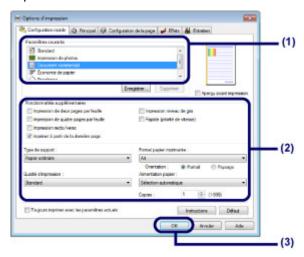




- Pour plus d'informations sur les fonctions du pilote d'imprimante, cliquez sur Aide ou Instructions afin de consulter l'aide en ligne ou le manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée . Le bouton Instructions apparaît sur les onglets Configuration rapide, Principal et Entretien lorsque le manuel en ligne est installé sur votre ordinateur.
- Vous pouvez nommer les paramètres modifiés et les ajouter aux Paramètres courants.
  Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .
- Si la case Toujours imprimer avec les paramètres actuels est cochée, les paramètres actuels s'appliqueront à partir de la prochaine impression. Certaines applications n'offrent pas cette fonction.
- Pour afficher un aperçu et vérifier le résultat d'impression, cochez la case Aperçu avant impression. Certaines applications ne proposent pas de fonction d'aperçu.
- Vous pouvez spécifier les paramètres d'impression détaillés dans l'onglet Principal ou Configuration de la page.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .

### 7. Lancez l'impression.

Cliquez sur Imprimer (ou sur OK) pour lancer l'impression.

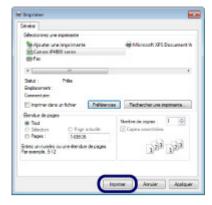

### Remarque

- Pour annuler une impression en cours, appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER sur l'imprimante ou cliquez sur Annuler l'impression dans l'écran d'état de l'imprimante. Une fois l'impression annulée, des feuilles blanches peuvent être éjectées.

  Pour afficher l'écran d'état de l'imprimante, cliquez sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches. Sous le système d'exploitation Windows Vista (désigné ci-après par « Windows Vista ») ou Windows XP, cliquez sur Canon XXX (où « XXX » représente le nom de votre imprimante) dans la barre des tâches.
- Si des lignes droites sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression.
  Reportez-vous à la section Alignement de la tête d'impression .





Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Impression > Impression de pages Web (Easy-WebPrint EX)

C054

### Impression de pages Web (Easy-WebPrint EX)

Easy-WebPrint EX permet d'imprimer rapidement et facilement des pages Web pour Internet Explorer. Vous pouvez imprimer des pages Web redimensionnées automatiquement en fonction de la largeur du papier sans couper les bords de la page ou encore afficher un aperçu des pages Web que vous souhaitez imprimer et les sélectionner.

Easy-WebPrint EX nécessite Internet Explorer 7 ou version ultérieure.



### **Important**

🍨 Toute reproduction ou publication du travail protégé par des droits d'auteur d'une autre personne sans l'autorisation du détenteur desdits droits constitue une infraction, sauf en cas d'utilisation à titre personnel, à domicile ou dans les limites définies par les droits d'auteur. En outre, toute reproduction ou publication de photographies de personnes est susceptible d'enfreindre les droits à l'image.



#### Remarque

🍨 Pour plus d'informations sur l'installation ou le démarrage d'Easy-WebPrint EX, reportez-vous à la section Easy-WebPrint EX .

La fonction d'extraction, par exemple, vous permet d'extraire des parties de pages Web et de les modifier avant de les imprimer.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement d'Easy-WebPrint EX, reportez-vous à l'aide en ligne. Cliquez sur Easy-WebPrint EX (A) dans la barre d'outils, puis sélectionnez Aide dans le menu déroulant pour afficher l'aide en ligne.









Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Impression > Démarrage de plusieurs applications

C055

### Démarrage de plusieurs applications

Cette section décrit Solution Menu EX, qui est utilisé pour démarrer les applications fournies avec l'imprimante. Les informations relatives à Easy-WebPrint EX, application d'impression de pages Web, sont également incluses.

#### ■ Solution Menu EX

Solution Menu EX est une application qui permet d'accéder rapidement à d'autres applications fournies avec l'imprimante, aux manuels et aux informations en ligne sur le produit.

### Remarque

 Installez Solution Menu EX, le manuel en ligne ou d'autres applications fournies que vous souhaitez utiliser à partir du CD-ROM d'installation lorsqu'ils ne sont pas déjà installés ou qu'ils ont été désinstallés. Pour les installer, sélectionnez-les dans Installation personnalisée.

Les menus s'affichent dans la zone de menus de catégorie de l'écran principal de Solution Menu EX. Cliquez sur un menu dans la zone de menus de catégorie pour afficher les icônes des fonctions disponibles dans ce menu, dans la zone d'icônes de fonctions de l'écran principal. Le nombre et le type d'icônes ou de menus affichés dans l'écran principal peuvent varier selon l'imprimante et la région.

\* L'écran ci-dessous représente Windows 7.



- (A) Écran principal
- (B) Zone d'icônes de fonction
- (C) Zone de menus de catégorie
- (D) Accessoire de Bureau
- (E) Menu contextuel dans lequel vous pouvez ajouter les icônes des fonctions fréquemment utilisées
- (F) Icône d'accessoire qui vous permet d'afficher l'écran principal, d'afficher ou de masquer le menu contextuel, etc.

#### Impression photo

Imprimez des photos prises avec un appareil photo numérique.

#### Service Web Canon

Téléchargez du contenu ou des supports à partir du site Web pour les imprimer.

#### CREATIVE PARK PREMIUM

CREATIVE PARK PREMIUM est un service de contenu Premium qui est mis exclusivement à la disposition des utilisateurs d'encres d'origine Canon pour cette machine.

Assurez-vous que des cartouches d'encre d'origine Canon sont correctement installées pour toutes les couleurs.

#### Aide et paramètres

Affichez l'aide en ligne de Solution Menu EX ou le manuel en ligne de l'imprimante. Configurez Solution Menu EX ou l'imprimante.

#### Démarrer application

Démarrez les applications fournies telles qu'Easy-PhotoPrint EX et My Printer.

Avec My Printer, vous pouvez afficher la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante et obtenir des informations sur l'action à effectuer en cas de problème avec l'opération.

#### Achats en ligne

Achetez des consommables tels que de l'encre à partir du site Web.

#### Informations

Trouvez des informations utiles sur l'imprimante.



#### Remarque

- L'ordinateur doit être connecté à Internet pour accéder au site Web et obtenir des informations utiles, etc.
- Pour plus d'informations sur le fonctionnement de Solution Menu EX, reportez-vous à l'aide en ligne. (Aide de Solution Menu EX) pour Sélectionnez le menu Aide et paramètres, puis cliquez sur afficher l'aide en ligne.


### Démarrage des applications à partir de Solution Menu EX

À partir de Solution Menu EX, vous pouvez démarrer une application, mais également accéder directement à une fonction de l'application.

La procédure suivante vous indique comment démarrer Solution Menu EX et, par exemple, sélectionner l'une des fonctions d'Easy-PhotoPrint EX, Impression photo.

#### Démarrez Solution Menu EX.

Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône





Cliquez ici : Solution Menu EX



- Si le paramètre par défaut n'a pas été modifié, Solution Menu EX se lance automatiquement au démarrage de l'ordinateur.
- Pour démarrer Solution Menu EX à partir du menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes, Canon Utilities, Solution Menu EX, puis Solution Menu EX.
- Si l'écran principal de Solution Menu EX ne s'affiche pas après le démarrage de Solution Menu

EX, cliquez avec le bouton droit sur principal.



(icône Accessoire) et sélectionnez Afficher l'écran

- 2. Sélectionnez la fonction d'une application que vous souhaitez démarrer.
  - (1) Cliquez sur le menu Impression photo.
  - (2) Cliquez sur **(Impression photo)**.

Easy-PhotoPrint EX est démarré, et l'écran de contrôle d'Impression photo s'affiche.



### **Remarque**

Outre l'impression de photos, d'autres fonctions sont disponibles pour créer des albums, des calendriers et d'autres objets photo.

Pour plus d'informations sur les opérations et les fonctions d'Easy-PhotoPrint EX, reportezvous à la section Impression de photos (Easy-PhotoPrint EX) .

### ■ Easy-WebPrint EX

Une fois installé, Easy-WebPrint EX ajoute une barre d'outils à l'écran d'Internet Explorer. Cette barre d'outils est disponible lorsque vous exécutez Internet Explorer.



### Remarque

#### Installation de Easy-WebPrint EX

- Si Easy-WebPrint EX n'est pas installé, les conseils d'installation d'Easy-WebPrint EX risquent de s'afficher dans la zone de notification de la barre des tâches. Pour installer Easy-WebPrint EX, cliquez sur le guide affiché et suivez les instructions affichées à l'écran.
- Vous pouvez également installer Easy-WebPrint EX à partir du *CD-ROM d'installation* . Pour installer Easy-WebPrint EX, sélectionnez Easy-WebPrint EX dans Installation personnalisée.
- Pour pouvoir installer Easy-WebPrint EX sur votre ordinateur, vous devez disposer d'Internet Explorer 7 ou version ultérieure et votre ordinateur doit être connecté à Internet.



Autres utilisations Page 22 sur 488 pages

Guide d'utilisation de base

Guide d'utilisation avancée

Dépannage

Contenu > Autres utilisations

## **Autres utilisations**

Cette section présente la fonction d'impression de photos à partir de votre périphérique compatible PictBridge, tel qu'un appareil photo numérique se connectant avec un câble USB.

Impression de photos depuis un périphérique compatible PictBridge



Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Autres utilisations > Impression de photos depuis un périphérique compatible PictBridge

C063

### Impression de photos depuis un périphérique compatible **PictBridge**

Vous pouvez connecter le périphérique compatible PictBridge à l'imprimante via un câble USB recommandé par le fabricant du périphérique et directement imprimer des images enregistrées. Pour plus d'informations sur l'impression d'images enregistrées via un périphérique compatible PictBridge, reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée . Pour plus d'informations sur les paramètres d'impression du périphérique compatible PictBridge,

reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le périphérique.



#### Périphériques pouvant être connectés :

Tout périphérique compatible PictBridge peut être connecté à cette imprimante, quel que soit le fabricant ou le modèle, dans la mesure où il est conforme à la norme PictBridge.



#### Remarque

PictBridge est la norme permettant d'imprimer directement les photos prises sans recours à un ordinateur, en connectant un périphérique tel qu'un appareil photo numérique, un caméscope numérique ou un téléphone portable intégrant la fonction photo.



(PictBridge) Un périphérique associé à ce symbole est compatible PictBridge.

### Format de données d'image imprimable :

Cette imprimante accepte les images\* prises avec un appareil photo conforme à la norme DFC (Design rule for Camera File system) et les fichiers PNG.

\* Compatible Exif 2.2/2.21



Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Chargement du papier

# Chargement du papier

Cette section décrit les types de papier qu'il est possible de charger et explique comment placer le papier d'impression dans la cassette ou le réceptacle arrière.

### Chargement du papier

Alimentations papier - Chargement du papier Chargement du papier dans la cassette Chargement du papier dans le réceptacle arrière Chargement du papier photo Chargement des enveloppes Types de support pouvant être utilisés Types de support ne pouvant pas être utilisés



Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Chargement du papier > Chargement du papier

C071

### Chargement du papier

- → Alimentations papier Chargement du papier
- Chargement du papier dans la cassette
- → Chargement du papier dans le réceptacle arrière
- Types de support pouvant être utilisés
- Types de support ne pouvant pas être utilisés

### Alimentations papier - Chargement du papier

L'imprimante dispose de deux sources d'alimentation papier : un réceptacle arrière et une cassette. Selon le format de papier et le type de support utilisés, vous pouvez charger le papier dans l'une ou l'autre des sources. Le papier est chargé depuis la cassette ou le réceptacle arrière selon le format de page et le type de support sélectionnés.

Reportez-vous à la section Types de support pouvant être utilisés .

### Remarque

• Lors de l'impression, sélectionnez le format de page et le type de support appropriés. Si vous ne sélectionnez pas le format de page ou le type de support approprié, l'imprimante risque d'utiliser une autre source d'alimentation papier ou de ne pas imprimer avec la qualité d'impression souhaitée. Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans chaque source d'alimentation papier, reportez-vous à la section Chargement du papier dans la cassette ou Chargement du papier dans le réceptacle arrière.

### Chargement du papier ordinaire dans la cassette

Lorsque vous utilisez du papier ordinaire de format A4, B5, A5 ou Lettre, chargez-le dans la cassette.

L'imprimante utilise automatiquement le papier provenant de la cassette si vous sélectionnez le papier ordinaire (A4, B5, A5 ou Lettre) dans les paramètres d'impression via le pilote d'imprimante, lors de l'impression.

Pour plus d'informations sur le changement de la source d'alimentation papier, reportez-vous au manuel en ligne: Guide d'utilisation avancée.



### Chargement de papier photo ou d'enveloppes dans le réceptacle arrière

Lorsque vous utilisez du papier photo, chargez-le dans le réceptacle arrière. L'imprimante utilise automatiquement le papier provenant du réceptacle arrière si vous sélectionnez un type de support autre que le papier ordinaire (par exemple, le papier photo) dans les paramètres d'impression via le pilote d'imprimante, lors de l'impression. Lorsque vous utilisez du papier ordinaire d'un format autre que A4, B5, A5, ou Lettre, chargez-le dans le réceptacle arrière.







Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Chargement du papier > Chargement du papier > Chargement du papier dans la cassette

C072

### ■ Chargement du papier dans la cassette

Vous ne pouvez charger que du papier ordinaire de format A4, B5, A5 ou Lettre dans la cassette. Les autres types ou formats de papier doivent être chargés dans le réceptacle arrière.

Reportez-vous à la section Types de support pouvant être utilisés .




### Remarque

#### Conseil pour l'impression sur papier ordinaire

- Nous recommandons l'utilisation de papier photo Canon pour l'impression de photos. Pour plus d'informations sur le papier Canon, reportez-vous à la section Types de support pouvant être utilisés.
- Vous pouvez utiliser du papier pour copies classique. Pour le format et le grammage à utiliser avec l'imprimante, reportez-vous à la section Types de support pouvant être utilisés .

### 1. Préparez le papier.

Alignez les bords du papier. Si le papier est gondolé, aplanissez-le.

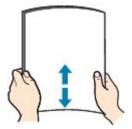

### Remarque

- Alignez avec précision les bords du papier avant de le charger. Si vous chargez du papier sans en aligner les bords, vous risquez de provoquer un bourrage.
- Si le papier est gondolé, prenez les côtés gondolés et recourbez-les soigneusement dans le sens opposé de manière à aplanir totalement le papier.

Pour plus d'informations sur l'aplanissement du papier gondolé, reportez-vous à la section " Dépannage " du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée.

### 2. Préparez la cassette.

(1) Retirez la cassette de l'imprimante.



- (2) Retirez le capot de la cassette.
- (3) Tirez le taquet (A) vers vous pour déverrouiller et déployer la cassette.




- 3. Chargez le papier.
  - (1) Faites glisser le guide papier (B) de façon à l'aligner avec le repère correspondant au format de page.
    - Le guide papier (B) s'arrête lorsqu'il est aligné avec le repère correspondant au format de page.
  - (2) Chargez la pile de papier AVEC LA FACE À IMPRIMER ORIENTÉE VERS LE BAS et LE PREMIER BORD ALIGNÉ AVEC LE CÔTÉ LE PLUS ÉLOIGNÉ. Alignez la pile avec le côté droit de la cassette.

### Remarque


- Il se peut qu'il y ait un petit espace entre le guide papier (B) et la pile de papier.
- (3) Faites glisser le guide papier (C) sur la gauche pour l'aligner avec le côté de la pile de papier.

### Remarque

Vérifiez que la pile de papier chargée ne dépasse pas le repère de limite de chargement
 (D)

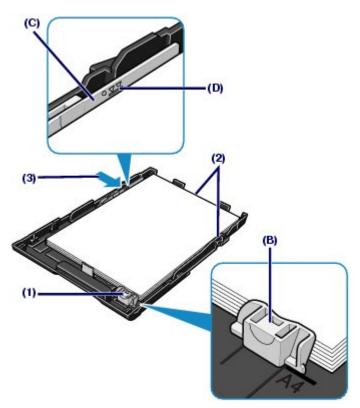

- (4) Placez le capot sur la cassette.
- (5) Insérez la cassette dans l'imprimante. Poussez-la au fond de l'imprimante.

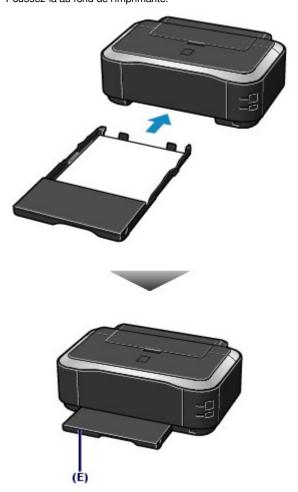

(E) La cassette dépasse légèrement de l'imprimante lorsqu'elle est correctement installée.



- Ne forcez pas pour l'insérer davantage. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante ou la cassette.
- **4.** Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution et déployez l'extension du bac de sortie papier.



### Après le chargement du papier

Sélectionnez la taille et le type du papier chargé dans Format papier imprimante et Type de support dans le pilote d'imprimante.

Reportez-vous à la section Impression de documents .



Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Chargement du papier > Chargement du papier > Chargement du papier dans le réceptacle arrière

C073

### ■ Chargement du papier dans le réceptacle arrière

Vous pouvez charger du papier photo ou des enveloppes dans le réceptacle arrière.

### Chargement du papier photo




¶ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 10 x 15 cm /
§ Si vous coupez du papier ordinaire au fo 4" x 8", 13 x 18 cm / 5" x 7" ou 55,0 x 91,0 mm / 2,16" x 3,58" (format Carte) pour effectuer un essai d'impression, vous risquez de provoquer un bourrage papier.

### 1. Préparez le papier.

Reportez-vous à l'étape 1 de la section Chargement du papier dans la cassette . Alignez les bords du papier. Si le papier est gondolé, aplanissez-le.


### 2. Chargez le papier.

- (1) Ouvrez le support papier et déployez-le.
- (2) Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution et déployez l'extension du bac de sortie papier.

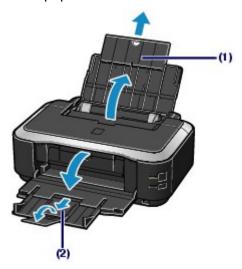


- (3) Faites glisser les guides papier (A) pour les ouvrir et chargez le papier au centre du réceptacle arrière AVEC LA FACE À IMPRIMER VERS VOUS.
- (4) Faites glisser les guides papier (A) pour les aligner sur les deux côtés de la pile de papier.

Ne faites pas glisser les guides papier avec trop de force. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation du papier.

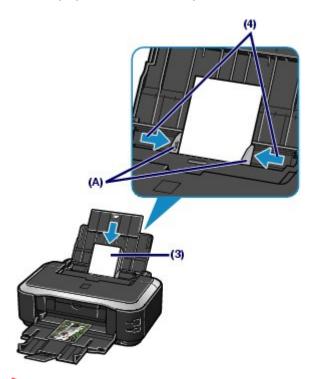


### Important

Disposez toujours le papier en orientation portrait (B). L'orientation paysage (C) risque de provoquer des bourrages papier.

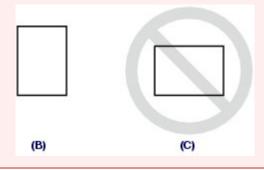

### **Remarque**

• Vérifiez que la pile de papier chargée ne dépasse pas le repère de limite de chargement (D).

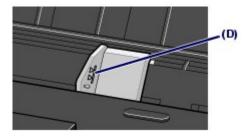

### Remarque

#### Après le chargement du papier

Sélectionnez la taille et le type du papier chargé dans Format papier imprimante et Type de support dans le pilote d'imprimante.

Reportez-vous à la section Impression de documents .





Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Chargement du papier > Chargement du papier > Chargement du papier dans le réceptacle arrière Chargement des enveloppes

C074

### Chargement des enveloppes


Vous pouvez imprimer sur des enveloppes de type DL Env. (format européen) et US n° 10. L'adresse subit une rotation automatique et s'imprime dans le sens de l'enveloppe, les paramètres du pilote d'imprimante étant correctement définis.

### **Important**

- N'utilisez pas les enveloppes suivantes : Elles risqueraient de provoquer des bourrages papier ou un dysfonctionnement de l'imprimante.
  - Enveloppes à surface embossée ou traitée
  - Enveloppes à double rabat (ou à rabats autocollants)
  - Enveloppes dont les rabats gommés sont déjà humides et prêts à être collés

### 1. Préparez les enveloppes.


Appuyez sur les quatre coins et sur les bords des enveloppes pour les aplanir.



 Si les enveloppes sont gondolées, prenez-les par les coins opposés et recourbez-les doucement dans le sens opposé.



- Si le rabat de l'enveloppe est gondolé, aplanissez-le.
- Utilisez un stylo pour aplanir le premier bord dans le sens d'insertion et accentuer le pli.



Les illustrations ci-dessus présentent une vue latérale du premier bord de l'enveloppe.

### **Important**

Les enveloppes peuvent provoquer des bourrages papier dans l'imprimante si elles ne sont pas planes ou si les bords ne sont pas alignés. Assurez-vous que la courbure ou le gonflement ne dépasse pas 3 mm / 0,1 pouce.

### 2. Chargez les enveloppes.

- (1) Ouvrez le support papier et déployez-le. Reportez-vous au point (1) de l'étape 2 de la section Chargement du papier photo .
- (2) Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution et déployez l'extension du bac de sortie papier.

Reportez-vous au point (2) de l'étape 2 de la section

Chargement du papier photo .


(3) Faites glisser les guides papier (A) pour les ouvrir et chargez les enveloppes au centre du réceptacle arrière AVEC LE CÔTÉ ADRESSE ORIENTÉ VERS VOUS.

Le rabat de l'enveloppe sera face vers le bas, à gauche.

Vous pouvez charger jusqu'à 10 enveloppes à la fois.

(4) Faites glisser les guides papier (A) pour les aligner sur les deux côtés des enveloppes.


Ne faites pas glisser les guides papier avec trop de force. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation des enveloppes.

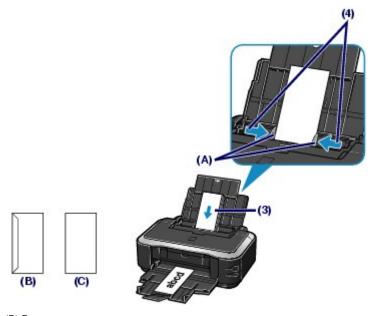

- (B) Dos
- (C) Côté adresse



Ne chargez pas d'enveloppes au-delà du repère de limite de chargement (D).

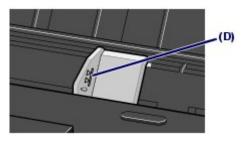

- 3. Spécifiez les réglages via le pilote d'imprimante.
  - (1) Sélectionnez Enveloppe dans la liste Paramètres courants de l'onglet Configuration rapide.
  - (2) Sélectionnez DL Env. ou Env. comm. n° 10 dans la fenêtre Paramètre de taille d'enveloppe.
  - (3) Sélectionnez Paysage sous Orientation.

## | Important

 Si vous ne spécifiez pas correctement le format ou l'orientation de l'enveloppe, l'adresse s'imprimera à l'envers ou avec une rotation de 90 degrés.

### **Remarque**

- Si l'impression est réalisée à l'envers, ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'impression, sélectionnez Enveloppe dans Paramètres courants, puis activez la case à cocher Rotation 180 degrés dans Fonctionnalités supplémentaires.
- Pour plus d'informations sur les paramètres du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section Impression de documents



Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Chargement du papier > Chargement du papier > Types de support pouvant être utilisés

C075

## ■ Types de support pouvant être utilisés

Sélectionnez du papier compatible avec l'impression, pour obtenir les meilleurs résultats. Canon vous propose différents types de papier pour agrémenter vos impressions, tels que des autocollants et des papiers spéciaux pour les photos et les documents. Nous recommandons l'utilisation de papier Canon authentique pour l'impression de vos clichés importants.

## Types de support

## Papiers disponibles à la vente

- Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)
  - Paramètres de type de support -

Pilote d'imprimante : Papier ordinaire

- Limite de chargement du papier -

Réceptacle arrière : 150 feuilles environ

Cassette: 150 feuilles environ pour formats A4, B5, A5 et Lettre 8,5" x 11"

Limite de chargement du bac de sortie papier -

50 feuilles environ

## Remarque

Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température ou humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez de plus de la moitié le nombre de feuilles de papier chargées (du papier 100 % recyclé peut être utilisé).

## Enveloppes

Paramètres de type de support -

Pilote d'imprimante : Enveloppe

- Limite de chargement du papier -

Réceptacle arrière : 10 enveloppes

- Limite de chargement du bac de sortie papier -

Nous vous recommandons de retirer l'enveloppe imprimée précédemment du bac de sortie papier avant d'imprimer en continu et ce, afin de réduire les flous et la décoloration.



 L'utilisation de la cassette pour l'alimentation en enveloppes peut endommager l'imprimante. Chargez-le toujours dans le réceptacle arrière.

#### **Papier Canon**

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le papier pour de plus amples informations concernant la face imprimable et les remarques sur la manipulation du papier. Pour plus d'informations sur les formats de papier Canon disponibles, visitez notre site Web.

## Remarque

- Le numéro de modèle du papier Canon est indiqué entre crochets.
- Il est possible que certains papiers de marque Canon ne soient pas disponibles dans votre pays ou

<sup>\*1</sup> Le papier ordinaire de format A4, B5, A5 ou Lettre peut être chargé uniquement lorsque Réceptacle arrière est sélectionné pour le paramètre Paramètre d'alimentation pour papier ordinaire.

région. Aux États-Unis, le papier n'est pas vendu par numéro de modèle. Son nom suffit.

🖢 Pour définir le format de page et le type de support lors d'une impression de photos à partir d'un périphérique compatible PictBridge ou d'un téléphone portable, reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .

#### Pour l'impression de photos :

- Photo Professionnel Platine <PT-101>
  - Paramètres de type de support -

Pilote d'imprimante : Photo Professionnel Platine

- Papier Photo Brillant Standard <GP-501>
  - Paramètres de type de support -

Pilote d'imprimante : Papier Photo Brillant

- Papier Photo Brillant <GP-502>
  - Paramètres de type de support -

Pilote d'imprimante : Papier Photo Brillant

- Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>
  - Paramètres de type de support -

Pilote d'imprimante : Papier Photo Glacé Extra II

- Papier Photo Satiné <SG-201>
  - Paramètres de type de support -

Pilote d'imprimante : Papier Photo Satiné

- Papier Photo Mat <MP-101>
  - Paramètres de type de support -

Pilote d'imprimante : Papier Photo Mat

- Limite de chargement du papier -

Réceptacle arrière :

10 feuilles pour A4, Lettre / 8,5" x 11", 13 x 18 cm / 5" x 7" et 20 x 25 cm / 8" x 10" 20 feuilles pour 10 x 15 cm / 4" x 6"

Limite de chargement du bac de sortie papier -

Nous vous recommandons de retirer la feuille imprimée précédemment du bac de sortie papier avant d'imprimer en continu pour réduire les flous et la décoloration.



## Remarque

- L'utilisation de ce papier depuis la cassette peut endommager l'imprimante. Chargez-le toujours dans le réceptacle arrière.
- Lors du chargement d'une pile de papier, le côté imprimé peut être marqué au moment de l'entraînement ou le papier peut être mal chargé. Pour y remédier, chargez une feuille à la fois (sauf pour le Papier Photo Mat <MP-101>).

## Pour l'impression de documents commerciaux :

- Papier haute résolution <HR-101N>
  - Paramètres de type de support -

Pilote d'imprimante : Papier haute résolution

- Limite de chargement du papier -

Réceptacle arrière : 80 feuilles

- Limite de chargement du bac de sortie papier -

50 feuilles



#### Remarque

L'utilisation de ce papier depuis la cassette peut endommager l'imprimante. Chargez-le

#### Pour la création de vos propres impressions :

#### Transferts Tee-shirt <TR-301>

## Paramètres de type de support -

Pilote d'imprimante : Transferts Tee-shirt

#### Autocollants photo <PS-101>

#### Paramètres de type de support -

Pilote d'imprimante : Papier Photo Brillant

#### - Limite de chargement du papier -

Réceptacle arrière : 1 feuille

#### - Limite de chargement du bac de sortie papier -

Nous vous recommandons de retirer la feuille imprimée précédemment du bac de sortie papier avant d'imprimer en continu pour réduire les flous et la décoloration.

## **Remarque**

- L'utilisation de ce papier depuis la cassette peut endommager l'imprimante. Chargez-le toujours dans le réceptacle arrière.
- Vous pouvez facilement spécifier des paramètres d'impression avec Easy-PhotoPrint EX fourni sur le CD-ROM d'installation . Installez-le sur votre ordinateur.

#### Formats

Vous pouvez utiliser les formats suivants.

#### Remarque

Vous pouvez charger du papier ordinaire aux formats suivants dans la cassette : Formats A4, B5, A5 et Lettre

Les autres formats de papier ordinaire ne peuvent pas être chargés dans la cassette. Chargez-les dans le réceptacle arrière.

#### Formats standard:

- Lettre (215,9 x 279,4 mm / 8,5 x 11 pouces)
- Légal (215,9 x 355,6 mm / 8,5 x 14 pouces)
- A5 (148,0 x 210,0 mm / 5,83 x 8,27 pouces)
- A4 (210 x 297 mm / 8,27 x 11,69 pouces)
- B5 (182 x 257 mm / 7,17 x 10,12 pouces)
- 4" x 6" (10 x 15 cm / 4 x 6 pouces)
- 4" x 8" (101,6 x 203,2 mm / 4 x 8 pouces)
- 5" x 7" (13 x 18 cm / 5 x 7 pouces)
- 8" x 10" (20 x 25 cm / 8 x 10 pouces)
- L (89 x 127 mm / 3,50 x 5 pouces)
- 2L (127 x 178 mm / 5 x 7,01 pouces)
- Hagaki (100 x 148 mm / 3,94 x 5,83 pouces)
- Hagaki 2 (200 x 148 mm / 7,87 x 5,83 pouces)
- Env. comm. nº 10 (104,6 x 241,3 mm / 4,12 x 9,50 pouces)
- DL Env. (110 x 220 mm / 4,33 x 8,66 pouces)
- Choukei 3 (120 x 235 mm / 4,72 x 9,25 pouces)
- Choukei 4 (90 x 205 mm / 3,54 x 8,07 pouces)
- Youkei 4 (105 x 235 mm / 4,13 x 9,25 pouces)
- Youkei 6 (98 x 190 mm / 3,86 x 7,48 pouces)
- Carte (55 x 91 mm / 2,16 x 3,58 pouces)
- Large (101,6 x 180,6 mm / 4 x 7,10 pouces)

#### Formats non standard:

Vous pouvez également spécifier un format personnalisé dans la plage suivante.

- Format minimal: 55,0 x 91,0 mm / 2,17 x 3,58 pouces (réceptacle arrière)
- Format maximal: 215,9 x 676,0 mm / 8,50 x 26,61 pouces (réceptacle arrière)

## Grammage du papier

Entre 64 et 105 g/m² / 17 et 28 lb (à l'exception du papier Canon) N'utilisez pas un papier d'un grammage inférieur ou supérieur (sauf pour le papier Canon), car des bourrages papier risquent de se produire.

## Remarques sur le stockage du papier

- Sortez de l'emballage uniquement la quantité nécessaire de papier juste avant l'impression.
- Pour éviter que le papier soit gondolé, lorsque vous n'imprimez pas, replacez le papier non utilisé dans son emballage et stockez-le sur une surface plane. Veillez également à le stocker dans un endroit protégé de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe.

## Remarques relatives au papier utilisable pour l'impression sans bordure en pleine page

- Le mode recto/verso n'est pas disponible pour une impression sans bordure en pleine page.
- Vous ne pouvez pas utiliser du papier au format A5, B5 et Légal ou des enveloppes pour l'impression sans bordure en pleine page.
- Vous pouvez utiliser du papier ordinaire pour l'impression sans bordure en pleine page. Toutefois, ceci risque d'altérer la qualité d'impression. Nous vous recommandons d'utiliser du papier ordinaire pour effectuer un test d'impression.



Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Chargement du papier > Chargement du papier > Types de support ne pouvant pas être utilisés

C076

## ■ Types de support ne pouvant pas être utilisés

N'utilisez pas les types de papier suivants. Si vous les utilisez, vous n'obtiendrez pas de résultats satisfaisants et risquez de déclencher un bourrage papier ou un dysfonctionnement de l'imprimante.

- Papier plié, gondolé ou froissé
- Papier humide
- Papier trop fin (d'un grammage inférieur à 64 g/m <sup>2</sup> / 17 lb)
- Papier trop épais (d'un grammage supérieur à 105 g/m
   2 / 28 lb, à l'exception du papier Canon)
- Papier plus fin qu'une carte postale, y compris du papier ordinaire ou de bloc-notes petit format (si vous imprimez sur du format inférieur à A5)
- Cartes postales
- Cartes postales avec autocollants ou photos
- Enveloppes à double rabat (ou à rabats autocollants)
- Enveloppes à surface embossée ou traitée
- Enveloppes dont les rabats gommés sont déjà humides et prêts à être collés
- Tous types de papier perforé
- Papier non rectangulaire
- Papier agrafé ou collé
- Papier avec adhésifs
- Papier décoré, avec des paillettes, etc.



Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Procédures d'entretien

# **Procédures d'entretien**

Cette section explique la procédure à suivre pour remplacer les réservoirs d'encre vides, nettoyer l'imprimante lorsque l'impression est pâle ou effectuer les actions requises lorsque l'alimentation du papier ne se fait pas correctement.

## Remplacement d'une cartouche d'encre

Procédure de remplacement Vérification du niveau d'encre

#### L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement

Impression du motif de vérification des buses Examen du motif de vérification des buses Nettoyage de la tête d'impression Nettoyage en profondeur de la tête d'impression Alignement de la tête d'impression

Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

Nettoyage de la zone de contact de la cassette

Ouverture de l'écran Entretien

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante



Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Procédures d'entretien > Remplacement d'une cartouche d'encre

C091

## Remplacement d'une cartouche d'encre

Lorsque des avertissements ou des erreurs de niveau d'encre restant se produisent, le témoin d' alarme (Alarm) clignote en orange pour vous en informer.

Reportez-vous à la rubrique « Quatre clignotements : » sous « Le témoin d'alarme clignote orange » dans la section « Dépannage » du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée et prenez les mesures appropriées.



- Pour plus d'informations sur les cartouches d'encre compatibles, reportez-vous au manuel imprimé : Démarrage.
- Si les résultats d'impression deviennent pâles ou si des traces blanches apparaissent alors que les niveaux d'encre sont suffisants, reportez-vous à la section L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement .

## ■ Procédure de remplacement

Pour remplacer des cartouches d'encre, procédez comme suit.



## **Important**


#### Manipulation d'un réservoir d'encre

- Si vous avez retiré une cartouche d'encre, remplacez-la immédiatement. Ne laissez pas l'imprimante sans réservoir d'encre.
- Utilisez des cartouche d'encre neuves. L'installation de cartouches d'encre usagées peut entraîner une obstruction des buses. Par ailleurs, avec de tels réservoirs, l'imprimante ne pourra pas vous indiquer correctement quand les remplacer.
- Une fois qu'un réservoir d'encre a été installé, ne le retirez pas de l'imprimante et ne le laissez pas en plein air. Le réservoir d'encre risquerait de sécher et l'imprimante de ne plus fonctionner correctement une fois le réservoir remis en place. Pour préserver une qualité d'impression optimale, changez les cartouches d'encre tous les six mois.

## Remarque

- 🖢 De l'encre couleur peut être consommée même lors de l'impression d'un document en noir et blanc ou lorsque l'impression en noir et blanc est spécifiée.
  - Chaque encre est également consommée lors du nettoyage standard et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression, qui peut être nécessaire pour garantir la performance de l'imprimante. Lorsqu'une cartouche d'encre est vide, remplacez-la immédiatement.
  - Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Conseils d'utilisation de l'imprimante .
- 1. Assurez-vous que la machine est sous tension et ouvrez doucement le bac de sortie papier.
- 2. Ouvrez le capot supérieur.

Le support de tête d'impression se positionne à l'emplacement approprié pour le remplacement.

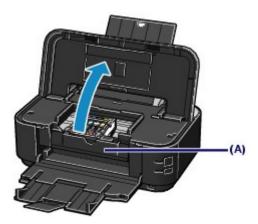

#### Attention

Ne tenez pas le support de tête d'impression pour l'arrêter ou forcer son déplacement. Ne touchez pas le support de tête d'impression jusqu'à son arrêt total.


## **Important**

- Ne placez pas d'objets sur le capot supérieur. Ces objets pourraient tomber dans le réceptacle arrière à l'ouverture du capot et entraîner le dysfonctionnement de l'imprimante.
- Ne touchez pas les parties métalliques ou autres à l'intérieur de l'imprimante.
- Si le capot supérieur reste ouvert pendant plus de 10 minutes, le support de la tête d'impression se déplace vers la droite. Dans ce cas, fermez et ouvrez à nouveau le capot supérieur.
- N'ouvrez pas le panneau interne (A) lorsque vous remplacez le réservoir d'encre. S'il est ouvert (A) après le remplacement du réservoir, veillez à le fermer.

## 3. Retirez la cartouche d'encre dont le voyant clignote rapidement.

Poussez le taquet (B) et soulevez la cartouche d'encre à retirer.

Ne touchez pas le levier de verrouillage de la tête d'impression (C).

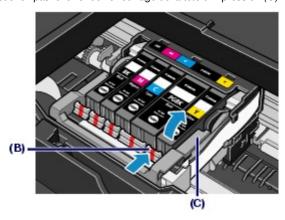


## **Important**

- Manipulez la cartouche d'encre avec précaution afin d'éviter de tacher vos vêtements ou la zone environnante.
- Débarrassez-vous de la cartouche d'encre vide conformément à la réglementation locale sur la mise au rebut des consommables.

## Remarque

- Ne retirez pas plusieurs cartouches d'encre simultanément. Si vous devez remplacer plusieurs cartouches d'encre, veillez à les remplacer un par un.
- Pour plus d'informations sur les vitesses de clignotement des voyants d'encre, reportez-vous à la section Vérification du niveau d'encre .

- 4. Préparez la cartouche d'encre neuve.
  - (1) Sortez la cartouche d'encre de son emballage et retirez entièrement le ruban orange (1), puis décollez la totalité du film protecteur (2).

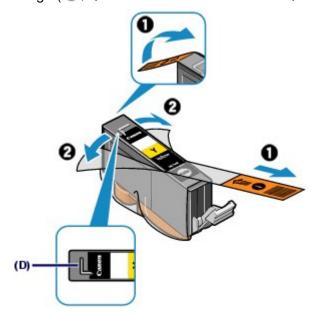


## Important

- Manipulez les cartouches d'encre avec précaution. Veillez à ne pas les laisser tomber et n'exercez pas de forte pression sur elles.
- Si le ruban orange reste sur le trou d'arrivée d'air en forme de L (D), cela risque de provoquer des projections d'encre ou des défauts d'impression.
- (2) Tenez la cartouche d'encre avec la capsule de protection orange (E) dirigée vers le haut, en veillant à ne pas obstruer le trou d'arrivée d'air en forme de L (D).



(3) Faites lentement tourner la capsule de protection orange (E) de 90 degrés dans le sens horizontal afin de la retirer.

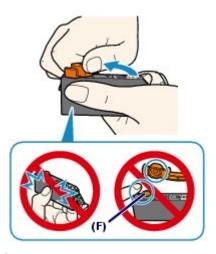


## Important

- N'appuyez pas sur les côtés de la cartouche d'encre. Si vous appuyez sur les côtés de la cartouche d'encre tandis que le trou d'arrivée d'air en forme de L (D) est obstrué, cela risque de provoquer des projections d'encre.
- Ne touchez pas l'intérieur de la capsule de protection orange (E) ni le port d'encre ouvert (F). L'encre pourrait vous tacher les mains si vous les touchiez.
- Ne remettez pas en place la capsule de protection (E) une fois qu'elle a été ôtée. Jetez-la conformément à la législation en vigueur en matière de mise au rebut des consommables.


## **5.** Placez la cartouche d'encre neuve.

(1) Insérez l'avant de la cartouche d'encre dans la tête d'impression en l'inclinant. Assurez-vous que la cartouche est positionnée comme indiqué sur l'étiquette.

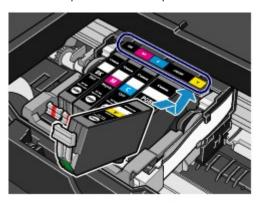

(2) Appuyez sur le symbole (Pousser) de la cartouche jusqu'à entendre un déclic confirmant qu'elle est bien en place.

Assurez-vous que le voyant d'encre correspondant est rouge.

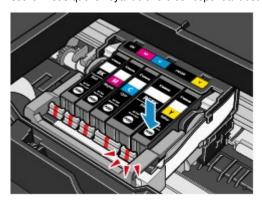

## Important

Vous ne pourrez pas imprimer si la cartouche d'encre est mal positionnée. Veillez à installer les cartouches d'encre dans le bon ordre, comme indiqué sur le support de la tête d'impression.

Vous ne pourrez pas imprimer tant que les cartouches ne sont pas toutes installées. Veillez à installer tous les cartouches d'encre.

## 6. Refermez le capot supérieur.

## **Remarque**

- Si le témoin d'alarme (Alarm) clignote toujours en orange une fois le capot supérieur fermé, reportez□vous à Le témoin d'alarme clignote orange dans la section ligne : Guide d'utilisation avancée .
- Lorsque vous démarrez l'impression après remplacement du réservoir d'encre, l'imprimante lance automatiquement le nettoyage de la tête d'impression. N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression. Pendant que le nettoyage est en cours, le voyant ALIMENTATION clignote en vert.
- Si des lignes droites sont imprimées de façon incorrecte ou que la tête d'impression est mal alignée, vous devez régler la position de la tête d'impression.
   Reportez-vous à la section Alignement de la tête d'impression .



Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Procédures d'entretien > Remplacement d'une cartouche d'encre > Vérification du niveau d'encre

C092

## ■ Vérification du niveau d'encre


Vous pouvez contrôler le niveau d'encre sur l'écran de l'ordinateur ou à l'aide des voyants.

- À l'aide des voyants d'encre
- 1. Assurez-vous que la machine est sous tension et ouvrez doucement le bac de sortie papier.
- 2. Ouvrez le capot supérieur.

Reportez-vous à l'étape 2 de la section Procédure de remplacement .

**3.** Vérifiez les voyants d'encre.

Refermez le capot supérieur après avoir vérifié l'état des voyants d'encre.

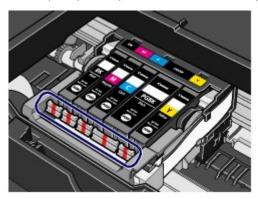

Le voyant d'encre est allumé.

La cartouche d'encre est correctement installée.

Le voyant d'encre cliquote.

Clignotement lent (environ toutes les trois secondes)





..... Plusieurs fois

Le niveau d'encre du réservoir est faible. Préparez un nouveau réservoir d'encre.

Clignotement rapide (environ toutes les secondes)









Plusieurs fois

- La cartouche d'encre est mal positionnée.

Ou

L'encre est épuisée.

Assurez-vous que la cartouche d'encre est bien positionnée, comme indiqué sur le support de la tête d'impression. Si la position est correcte et que le voyant clignote, cela signifie qu'une erreur s'est produite empêchant l'imprimante d'imprimer. Vérifiez le témoin d' alarme (Alarm) sur l'imprimante.

Reportez-vous à la section " Dépannage" du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .

#### Le voyant d'encre est éteint.

La cartouche d'encre n'est pas correctement installée ou la fonction de détection du niveau d'encre restant est désactivée. Si la cartouche d'encre n'est pas correctement installée, appuyez sur le symbole witué sur la cartouche jusqu'à entendre un déclic. Si elle ne se met pas en place, assurez-vous que la capsule de protection orange a été retirée du bas de la cartouche d'encre.

Si les voyants d'encre sont toujours éteints après réinstallation des réservoirs d'encre, une erreur

empêchant l'imprimante d'imprimer s'est produite. Vérifiez le témoin d' **alarme (Alarm)** sur l'imprimante.

Reportez-vous à la section " Dépannage" du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .

## Sur l'écran de l'ordinateur

Vous pouvez vérifier le niveau d'encre à l'aide de l'écran d'état de l'imprimante.



Un symbole s'affiche dans la zone (A) en cas d'informations sur le niveau d'encre restant.

Exemple : 0

Le niveau d'encre est bas. Préparez un nouveau réservoir d'encre.



 Un message d'erreur peut s'afficher lors de l'impression. Vérifiez le message et prenez les mesures appropriées.

Procédez comme suit pour ouvrir l'écran de confirmation.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

Reportez-vous à la section Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Cliquez sur Afficher l'état de l'imprimante dans l'onglet Entretien.

Pour vérifier les informations relatives au réservoir, cliquez sur le menu Détails sur l'encre.

## Remarque

Pendant l'impression, vous pouvez également afficher l'écran d'état de l'imprimante en cliquant sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches. Sous Windows Vista ou XP, cliquez sur Canon XXX (où « XXX » représente le nom de votre imprimante) dans la barre des tâches.



Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Procédures d'entretien > L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement

C093

## L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement

Si les impressions sont floues ou que les couleurs ne s'impriment pas correctement, les buses de tête d'impression sont probablement obstruées. Suivez la procédure ci-après pour imprimer un motif de vérification des buses, vérifier l'état des buses et procéder à un nettoyage de la tête d'impression. Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, le réglage de la tête d'impression peut permettre d'améliorer la qualité d'impression.



## **Important**

🔹 N'essayez pas de rincer, ni d'essuyer la tête d'impression et les cartouches d'encre. Cela pourrait les endommager.




#### Remarque

#### Avant de procéder à l'entretien

- Vérifiez que le ruban de protection orange n'est pas resté sur la cartouche d'encre. Reportez-vous à la section " Dépannage" du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée.
- Ouvrez le capot supérieur et assurez-vous que tous les voyants correspondant aux réservoirs d'encre sont rouges.
  - Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la section Vérification du niveau d'encre et prenez les mesures appropriées.
- Le fait d'augmenter la qualité d'impression dans les paramètres du pilote d'imprimante peut permettre d'améliorer le résultat d'impression.
  - Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .

## Lorsque les résultats d'impression sont flous ou inégaux :

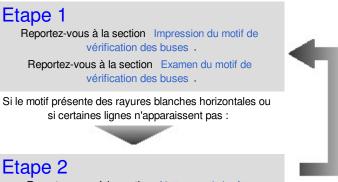

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

Reportez-vous à la section Nettoyage de la tête d'impression.

Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression:



Reportez-vous à la section Nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

## Remarque

🍨 Si vous avez suivi la procédure jusqu'à l'étape 3 et que le problème persiste, mettez l'imprimante hors tension et effectuez de nouveau un nettoyage approfondi de la tête d'impression 24 heures plus tard.

Si le problème persiste, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez

le centre de service.

 Lorsque les résultats d'impression sont inégaux, comme un problème d'alignement des lignes droites :

Reportez-vous à la section Alignement de la tête d'impression .





# Guide d'utilisation de base Contenu > Procédures d'entretien > L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement > Impression du motif de vérification des buses

C094

## ■ Impression du motif de vérification des buses

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

#### Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

## Remarque

Si le niveau d'encre est bas, le motif de vérification des buses ne s'imprimera pas correctement. Remplacez le réservoir d'encre dont le niveau d'encre est faible. Reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche d'encre .

#### Impression du motif de vérification des buses sans passer par un ordinateur

- Vous pouvez également imprimer le motif de vérification des buses à partir de l'imprimante en utilisant le bouton REPRENDRE/ANNULER.
  - Vérifiez que l'imprimante est sous tension et qu'une ou plusieurs feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre sont chargées dans la cassette.
  - 2. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution et déployez l'extension du bac de sortie papier. Si le panneau interne est ouvert, fermez-le.
  - 3. Appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant ALIMENTATION clignote en vert deux fois. Relâchez le bouton immédiatement. Le motif de vérification des buses sera imprimé.

N'effectuez aucune autre opération tant que l'impression du motif n'est pas terminée.

Examinez le motif et prenez les mesures appropriées.

Reportez-vous à l'étape 1 de la section Examen du motif de vérification des buses .


- Assurez-vous que la machine est sous tension.
- 2. Vérifiez qu'au moins une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre a été chargée dans la cassette.
- Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution et déployez l'extension du bac de sortie papier.



- Si le panneau interne est ouvert, fermez-le.
- **4.** Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

Reportez-vous à la section Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

- 5. Imprimez le motif de vérification des buses.
  - (1) Cliquez sur l'onglet Entretien.
  - (2) Cliquez sur Vérification des buses.

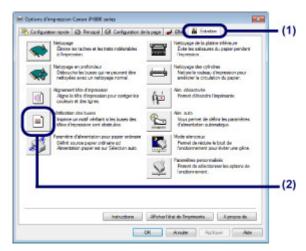

(3) Validez le message et cliquez sur Imprimer le motif de vérification. Le motif de vérification des buses sera imprimé.

N'effectuez aucune autre opération tant que l'impression du motif n'est pas terminée.

## **Remarque**

- Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant d'imprimer le motif de vérification des buses.
- 6. Examinez le motif de vérification des buses.

Reportez-vous à la section Examen du motif de vérification des buses .






C095

## ■ Examen du motif de vérification des buses

Examinez le motif de vérification des buses et nettoyez la tête d'impression si cela est nécessaire.

1. Vérifiez qu'aucune ligne ne manque dans le motif (1) ou qu'il n'existe aucune rayure blanche (2).

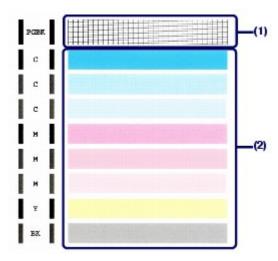

Si certaines lignes manquent dans le motif (1) :

Nettoyez les buses des têtes d'impression du groupe d'encrage Noir (PGBK).



- (A) Correct
- (B) Incorrect (des lignes manquent)
- S'il y a des rayures blanches horizontales dans le motif (2) :

Nettoyez les buses des têtes d'impression du groupe d'encrage Couleur (C, M, Y, BK).



- (A) Correct
- (B) Incorrect (présence de rayures blanches horizontales)

Si certaines lignes manquent dans le motif (1) ou si des rayures blanches horizontales apparaissent dans le motif (2):

Nettoyez les buses des têtes d'impression du groupe d'encrage Toutes les couleurs.


2. Effectuez l'action appropriée.

#### Si le nettoyage n'est pas nécessaire :

Cliquez sur Quitter dans la boîte de dialogue Vérification de motif pour quitter l'examen du motif de vérification des buses.

#### Si le nettoyage est nécessaire :

(1) Cliquez sur Nettoyage.

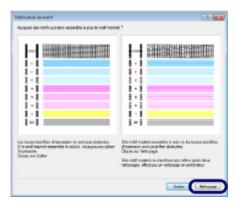

(2) Vérifiez qu'au moins une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre a été chargée dans la cassette.

Suivez la procédure (3) de l'étape 5 de la section Nettoyage de la tête d'impression pour nettoyer la tête d'impression.





# Guide d'utilisation de base Contenu > Procédures d'entretien > L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement > Nettoyage de la tête d'impression

C096

## ■ Nettoyage de la tête d'impression

Nettoyez la tête d'impression si des lignes manquent ou si des rayures blanches horizontales apparaissent dans le motif de vérification des buses. Cette opération d'entretien débouche les buses et restaure l'état de la tête d'impression. Dans la mesure où le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

#### Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre



## Remarque

#### Nettoyage de la tête d'impression sans ordinateur

- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression (buses des têtes d'impression de toutes les couleurs d'encre) à partir de l'imprimante en utilisant le bouton
   REPRENDRE/ANNULER.
  - 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
  - 2. Appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant ALIMENTATION clignote en vert une fois. Relâchez le bouton immédiatement. L'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression. Lorsque le voyant ALIMENTATION devient vert après avoir clignoté, le nettoyage est terminé. Imprimez le motif de vérification des buses afin de contrôler l'état de la tête d'impression après le nettoyage.

Reportez-vous à la section Examen du motif de vérification des buses .

Si vous cliquez sur Nettoyage dans la boîte de dialogue Vérification de motif qui s'affiche suite à l'impression du motif de vérification des buses (voir Si le nettoyage est nécessaire : ), l'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression. Vérifiez qu'au moins une feuille de papier de format A4 ou Lettre a été chargée dans la cassette, puis passez à la procédure (3) de l'étape 5.


- **1.** Assurez-vous que la machine est sous tension.
- 2. Vérifiez qu'au moins une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre a été chargée dans la cassette.
- Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution et déployez l'extension du bac de sortie papier.



- Si le panneau interne est ouvert, fermez-le.
- 4. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

Reportez-vous à la section Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

- 5. Nettoyez la tête d'impression.
  - (1) Cliquez sur l'onglet Entretien.
  - (2) Cliquez sur Nettoyage.

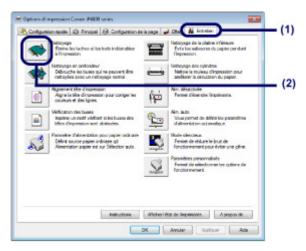

(3) Sélectionnez le groupe d'encrage à nettoyer.



## Remarque

● Il existe deux types d'encre noire dans cette imprimante : l'encre à pigment (PGBK) et l'encre à colorant (BK).

Vérifiez le motif de vérification des buses, puis sélectionnez Noir si certaines lignes manquent dans PGBK, ou Couleur si des rayures blanches horizontales sont présentes dans BK.

Pour plus d'informations sur le motif de vérification des buses, reportez-vous à la section Examen du motif de vérification des buses

## (4) Cliquez sur Exécuter.

L'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression lorsque le voyant **ALIMENTATION** commence à clignoter en vert.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression. L'opération dure environ 1 minute.



#### Remarque

• Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant le nettoyage de la tête d'impression.



(5) Validez le message et cliquez sur Imprimer le motif de vérification.

Le motif de vérification des buses sera imprimé.

N'effectuez aucune autre opération tant que l'impression du motif n'est pas terminée.

**6.** Examinez le motif de vérification des buses.

Reportez-vous à la section Examen du motif de vérification des buses

#### Remarque

• Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression, effectuez un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

Reportez-vous à la section Nettoyage en profondeur de la tête d'impression





C097

## ■ Nettoyage en profondeur de la tête d'impression


Si le nettoyage standard de la tête d'impression ne permet pas d'améliorer la qualité d'impression, procédez à un nettoyage en profondeur. Le nettoyage en profondeur de la tête d'impression requiert une plus grande quantité d'encre qu'un nettoyage normal. Vous ne devez donc y recourir qu'en cas d'absolue nécessité.

#### Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

- **1.** Assurez-vous que la machine est sous tension.
- 2. Vérifiez qu'au moins une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre a été chargée dans la cassette.
- 3. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution et déployez l'extension du bac de sortie papier.



- **4.** Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
  - Reportez-vous à la section Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
- 5. Nettoyez en profondeur la tête d'impression.
  - (1) Cliquez sur l'onglet Entretien.
  - (2) Cliquez sur Nettoyage en profondeur.

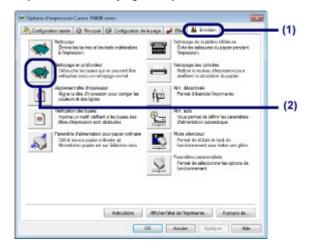

(3) Sélectionnez le groupe d'encrage à nettoyer en profondeur.



Il existe deux types d'encre noire dans cette imprimante : l'encre à pigment (PGBK) et l'encre à colorant (BK).


Vérifiez le motif de vérification des buses, puis sélectionnez Noir si certaines lignes manquent dans PGBK, ou Couleur si des rayures blanches horizontales sont présentes dans BK.

Pour plus d'informations sur le motif de vérification des buses, reportez-vous à la section Examen du motif de vérification des buses .

## (4) Cliquez sur Exécuter.

## Remarque

 Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant le nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

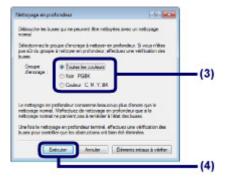

#### (5) Validez le message et cliquez sur OK.

L'imprimante lance le nettoyage en profondeur de la tête d'impression lorsque le voyant ALIMENTATION commence à cliqnoter en vert.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage en profondeur de la tête d'impression. L'opération dure environ 2 minute et 30 secondes.

(6) Validez le message et cliquez sur Imprimer le motif de vérification. Le motif de vérification des buses sera imprimé.

N'effectuez aucune autre opération tant que l'impression du motif n'est pas terminée.

#### **6.** Examinez le motif de vérification des buses.

Reportez-vous à l'étape 1 de la section Examen du motif de vérification des buses

Si une couleur particulière ne s'imprime pas correctement, remplacez la cartouche d'encre correspondante. Reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche d'encre .

Si le problème persiste, mettez la machine hors tension et nettoyez soigneusement la tête d'impression 24 heures plus tard.

Si le problème persiste, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service.



# Guide d'utilisation de base Contenu > Procédures d'entretien Alignement de la tête d'impression Contenu > Procédures d'entretien Alignement de la tête d'impression Contenu > Procédures d'entretien Alignement de la tête d'impression

C098

## ■ Alignement de la tête d'impression

Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression.

Vous devez préparer : une feuille de papier photo mat Canon MP-101 de format A4 ou Lettre.



Si le niveau d'encre est bas, la feuille d'alignement de la tête d'impression ne s'imprimera pas correctement.

Remplacez le réservoir d'encre dont le niveau d'encre est faible.

Reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche d'encre .

Si le papier chargé (papier photo mat Canon MP-101) n'est pas suffisant ou que le papier Canon spécifié n'est pas immédiatement disponible, ajustez manuellement la tête d'impression avec du papier ordinaire.


Reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .

Le motif d'alignement de la tête d'impression est imprimé en noir et bleu.

#### Alignement de la tête d'impression sans ordinateur

- Vous pouvez également aligner la tête d'impression à partir de l'imprimante en utilisant le bouton RESUME/CANCEL.
  - 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et chargez une feuille de papier de format A4 ou Lettre ou du papier photo mat Canon MP-101 dans le réceptacle arrière. Chargez-le dans le réceptacle arrière face à imprimer (face la plus blanche) vers vous.
  - Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution et déployez l'extension du bac de sortie papier.
     Si le panneau interne est ouvert, fermez-le.
  - 3. Appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'ALIMENTATION clignote en vert quatre fois. Relâchez le bouton immédiatement. La feuille d'alignement de la tête d'impression va être imprimée et l'imprimante va ajuster automatiquement la position de la tête d'impression. N'effectuez aucune autre opération avant la fin de l'impression du motif d'alignement de la tête d'impression.
- 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
- 2. Chargez une feuille de papier de format A4 ou Lettre ou du papier photo mat Canon MP-101 dans le réceptacle arrière.

Chargez le papier dans le réceptacle arrière face à imprimer (face la plus blanche) vers vous.



- Vous ne pouvez pas utiliser la cassette pour procéder à l'alignement automatique de la tête d'impression. Prenez soin de charger du papier dans le réceptacle arrière.
- Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution et déployez l'extension du bac de sortie papier.




Si le panneau interne est ouvert, fermez-le.


**4.** Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

Reportez-vous à la section Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

- 5. Ajustez la position de la tête d'impression.
  - (1) Cliquez sur l'onglet Entretien.
  - (2) Cliquez sur Alignement tête d'impression.

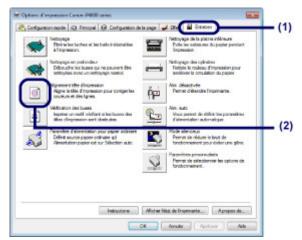

(3) Validez le message et cliquez sur Aligner tête d'impression.

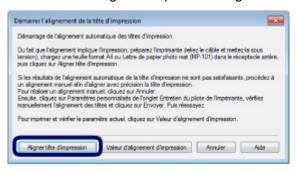

Le motif d'alignement de la tête d'impression est imprimé et la machine ajuste automatiquement la position de la tête d'impression.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin de l'impression du motif d'alignement de la tête d'impression. L'opération dure environ 5 minutes.

## Remarque

 Si l'ajustement automatique de la tête d'impression n'a pas été réalisé correctement, le témoin d' alarme (Alarm) clignote.


Reportez-vous à Onze clignotements dans la rubrique Le témoin d'alarme clignote en orange de la section Dépannage du manuel en ligne : *Guide d'utilisation avancée*.

Si, après le réglage de la tête d'impression de la manière décrite ci-dessus, les résultats d'impression ne vous donnent toujours pas satisfaction, alignez manuellement la tête d'impression.

Reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .







C099


## Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

Si le rouleau d'entraînement du papier est sale, l'alimentation papier risque de ne pas s'effectuer correctement.

Dans ce cas, nettoyez le rouleau. Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

## Vous devez préparer : trois feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

- 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
- Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution et déployez l'extension du bac de sortie papier.



**3.** Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

Reportez-vous à la section Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

- 4. Sélectionnez Nettoyage des cylindres.
  - (1) Cliquez sur l'onglet Entretien.
  - (2) Cliquez sur Nettoyage des cylindres.



- (3) Sélectionnez la source à nettoyer (Réceptacle arrière ou Cassette).
- (4) Cliquez sur OK.



5. Dans ce cas, nettoyez le rouleau sans papier.

- (1) Suivez les instructions du message pour retirer le papier de l'alimentation papier sélectionnée au point (3) de l'étape 4.
- (2) Cliquez sur OK.

Le rouleau d'entraînement du papier tourne pendant le nettoyage.


- 6. Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier avec du papier.
  - (1) Vérifiez que le rouleau d'entraînement du papier a cessé de tourner, puis suivez les instructions du message pour charger au moins trois feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre dans l'alimentation papier sélectionnée au point (3) de l'étape 4.
  - (2) Validez le message et cliquez sur OK. Le nettoyage démarre.

Le papier est éjecté une fois le nettoyage terminé.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage du rouleau d'entraînement.

(3) Lorsque le message de fin apparaît, cliquez sur OK.

Si le problème persiste après le nettoyage du rouleau d'entraînement du papier dans le réceptacle arrière, mettez la machine hors tension, débranchez le cordon d'alimentation, puis nettoyez le rouleau (A) situé au centre du réceptacle arrière à l'aide d'un coton-tige humide ou d'un objet similaire. Faites tourner le rouleau manuellement dans le sens de la flèche (B) pendant que vous le nettoyez. Ne touchez pas le rouleau avec les doigts ; faites-le pivoter à l'aide du coton-tige.

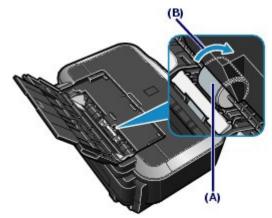

Si le problème persiste après le nettoyage du rouleau d'entraînement du papier, contactez le centre de service.





Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Procédures d'entretien > Nettoyage de la zone de contact de la cassette

C100

## Nettoyage de la zone de contact de la cassette


Si la zone de contact de la cassette est encrassée, plusieurs feuilles de papier peuvent être éjectées. Procédez comme suit pour nettoyer la zone de contact de la cassette.

#### Vous devez préparer : un coton-tige

- 1. Retirez la cassette de l'imprimante et retirez le papier.
- 2. Nettoyez la zone de contact (A) à l'aide d'un coton-tige humide.



Après avoir nettoyé la zone de contact encrassée, séchez-la soigneusement.

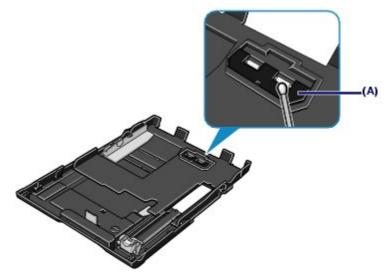

Si le problème persiste, contactez le centre de service.







C150

## Ouverture de l'écran Entretien

Vous pouvez effectuer des opérations d'entretien à partir de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

■ Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante



- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un ordinateur.
- 1. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Imprimantes et autres périphériques.

#### Lorsque vous utilisez Windows Vista:

Cliquez sur Panneau de configuration, puis sur Imprimante dans Matériel et audio.


#### Lorsque vous utilisez Windows XP:

Cliquez sur Panneau de configuration, Imprimantes et autres périphériques, puis Imprimantes et télécopieurs.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Canon XXX (où "XXX" représente le nom de votre imprimante), puis sélectionnez Options d'impression. La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.

## Remarque

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.
 Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .

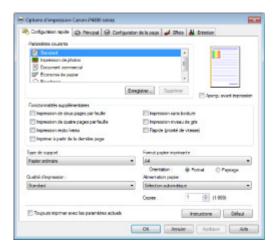



Guide d'utilisation de base Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Annexe

# **Annexe**

Conditions légales d'utilisation de ce produit et des images

Conseils d'utilisation de l'imprimante



Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Annexe > Conditions légales d'utilisation de ce produit et des images

## Conditions légales d'utilisation de ce produit et des images

L'impression des documents suivants peut être interdite par la loi.

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Dans le doute, consultez un représentant juridique dans votre région.

- Billets de banque
- Mandats
- Certificats de dépôt
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Badges ou insignes servant d'identifiants
- Papiers militaires
- Chèques au porteur ou bancaires provenant d'organismes gouvernementaux
- Permis d'utilisation de véhicules automobiles et certificats de titre

- Chèques de voyage
- Bons alimentaires
- Passeports
- Cartes d'immigration
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Obligations ou autres titres de créance
- Certificats d'action
- Documents soumis aux lois sur le copyright/œuvres d'art sans l'autorisation de l'auteur



Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Annexe > Conseils d'utilisation de l'imprimante

C112

## Conseils d'utilisation de l'imprimante

Cette section donne des conseils d'utilisation de l'imprimante pour obtenir une qualité d'impression optimale.

- L'encre est utilisée à différentes fins.
- Dans quelle mesure l'encre sert-elle à d'autres fins que l'impression?

L'encre peut être utilisée à autre chose qu'à l'impression. L'encre n'est pas uniquement utilisée pour l'impression, mais également pour le nettoyage de la tête d'impression afin de garantir une qualité d'impression optimale.

L'imprimante nettoie automatiquement les buses de jet d'encre afin d'éviter qu'elles ne s'obstruent. Lors du nettoyage, l'encre est aspirée des buses. La quantité d'encre utilisée pour le nettoyage des buses est faible.

L'impression en noir et blanc utilise-t-elle de l'encre de couleur ?

L'impression en noir et blanc peut utiliser de l'encre autre que l'encre noire en fonction du type de papier d'impression ou des paramètres du pilote d'imprimante. Ainsi, de l'encre de couleur est consommée même lors de l'impression en noir et blanc.

Pourquoi l'imprimante comporte-t-elle deux réservoirs d'encre noire?


Il existe deux types d'encre noire dans l'imprimante : l'encre à colorant (BK) et l'encre à pigment

L'encre à colorant est utilisée principalement pour l'impression de photos, illustrations, etc. et l'encre à pigment pour les documents de type texte. Chacune ayant des usages différents, si l'une de ces encres est épuisée, il n'est pas possible d'utiliser l'autre à la place. Lorsque l'une de ces encres est épuisée, il est nécessaire de remplacer la cartouche correspondante.

L'utilisation de ces deux encres est déterminée automatiquement en fonction du type de papier d'impression ou des paramètres du pilote d'imprimante. Vous ne pouvez pas modifier vous-même la destination de ces encres.

 Lorsque le niveau d'encre est faible, le voyant d'encre vous le signale.

L'intérieur d'une cartouche d'encre se compose d'une réserve d'encre (A) et d'une éponge imbibée d'encre (B).



Lorsqu'il n'y a plus d'encre dans la zone (A), le voyant d'encre clignote lentement afin de vous avertir du faible niveau d'encre. Lorsqu'il n'y a plus d'encre dans la zone (B), le voyant d'encre clignote rapidement afin de vous informer que le réservoir d'encre doit être remplacé.

Reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche d'encre .

■ Impression sur papier spécial : comment imprimer avec une

## qualité optimale?

Conseil : vérifiez l'état de l'imprimante avant d'imprimer.

## La tête d'impression fonctionne-t-elle ?

Si les buses de la tête d'impression sont obstruées, l'impression sera pâle et du papier sera gâché. Imprimez le motif de vérification des buses pour contrôler la tête d'impression.

Reportez-vous à la section L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement.

## L'intérieur de l'imprimante est-il maculé d'encre ?

Suite à l'impression de gros volumes ou à l'impression sans bordure, les zones que traverse le papier peuvent s'encrasser d'encre. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante en sélectionnant la fonction Nettoyage de la platine inférieure.

Reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .

## Conseil : vérifiez le chargement du papier.

## • Le papier est-il chargé dans le bon sens ?

Lorsque vous chargez le papier dans le réceptacle arrière ou la cassette, assurez-vous que l'orientation du papier est correcte.



Réceptacle arrière



Cassette

 Pour charger du papier dans le réceptacle arrière, placez le papier face à imprimer vers vous.  Pour charger du papier dans la cassette, placez le papier avec la face à imprimer orientée vers le bas.

## Le papier est-il gondolé ?

Le papier gondolé risque de provoquer des bourrages papier. Aplanissez le papier gondolé, puis chargez-le de nouveau.

Reportez-vous à la section " Dépannage " du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée .

## Conseil : une fois le papier chargé, veillez à spécifier les paramètres du papier.

Après avoir chargé le papier, pensez à le sélectionner dans le Type de support du pilote d'imprimante. À défaut de sélectionner le type de papier, vous risquez de ne pas obtenir les résultats d'impression escomptés.

Reportez-vous à la section Types de support pouvant être utilisés.

Il existe différents types de papier : papier à surface spéciale pour l'impression de photos en qualité optimale et papier convenant pour l'impression de documents. Le Type de support du pilote d'imprimante propose à l'avance des paramètres différents pour chaque type de papier (utilisation d'encre, jet d'encre ou impression à distance des buses), de sorte que vous puissiez imprimer sur chaque papier avec une qualité optimale. Vous pouvez imprimer avec des paramètres différents dans Type de support en fonction de chaque type de papier chargé.

## Utilisez le bouton REPRENDRE/ANNULER pour annuler l'impression.

Conseil : n'appuyez jamais sur le bouton de mise sous tension !

Si vous appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** alors que l'impression est en cours, les données d'impression envoyées depuis l'ordinateur sont placées dans la file d'attente de l'imprimante et vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

Appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER pour annuler l'impression.

## **Remarque**

- Si vous ne pouvez pas annuler l'impression en appuyant sur le bouton REPRENDRE/ANNULER pendant l'impression depuis un ordinateur, ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante pour supprimer les tâches d'impression inutiles dans l'écran d'état de l'imprimante.
- L'imprimante doit-elle être manipulée avec précaution lors de l'utilisation ou du transport ?
- Conseil : ne transportez pas et n'utilisez pas l'imprimante sur un plan incliné ou à la verticale.


Si l'imprimante est utilisée ou transportée verticalement ou sur un plan incliné, elle risque d'être endommagée ou l'encre risque de fuir de l'imprimante.

Veillez à ne pas utiliser et à ne pas poser l'imprimante sur un plan incliné ou à la verticale.



Conseil : ne placez aucun objet sur le capot supérieur.

Ne placez pas d'objets sur le capot supérieur. Ces objets pourraient tomber dans le réceptacle arrière à l'ouverture du capot et entraîner le dysfonctionnement de l'imprimante. En outre, placez l'imprimante à un endroit où des objets ne risquent pas de tomber dessus.

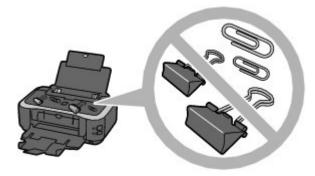

 Conseil : choisissez judicieusement l'emplacement d'installation de l'imprimante.

Placez l'imprimante à au moins 15 cm / 5,91 pouces de tout autre appareil électrique comme des lampes fluorescentes. Si cette distance n'est pas respectée, l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement en raison des bruits émis par les lampes fluorescentes.

■ Comment maintenir une qualité d'impression optimale ?

La clé de l'impression avec une qualité optimale consiste à éviter que la tête d'impression ne sèche ou que les buses ne s'obstruent. Pour une qualité d'impression optimale, procédez toujours comme suit.

## Suivez la procédure ci-dessous pour débrancher le cordon d'alimentation.

- 1. Appuyez sur le bouton MARCHE (ON) de l'imprimante pour la mettre hors tension.
- 2. Assurez-vous que le voyant **ALIMENTATION** est éteint.
- 3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Si vous appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante hors tension, celle-ci protège automatiquement la tête d'impression (buses) afin que l'encre ne sèche pas. Si vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant l'extinction du voyant **ALIMENTATION**, la tête d'impression ne sera pas correctement protégée et l'encre risque de sécher et les buses de s'obstruer.


Pour débrancher le cordon d'alimentation, veillez à bien suivre cette procédure.

#### Imprimez régulièrement.

De même qu'un crayon-feutre sèche et devient inutilisable faute d'avoir servi pendant une longue période, même si le bouchon est en place, la tête d'impression peut elle aussi sécher ou s'obstruer si l'imprimante ne sert pas pendant un certain temps. Nous vous recommandons d'utiliser l'imprimante au moins une fois par mois.

## 💷 Remarque

- En fonction du type de papier, l'encre peut déborder si vous annotez une partie imprimée à l'aide d'un surligneur ou d'un feutre, ou des bavures peuvent apparaître si une goutte d'eau ou de sueur vient imbiber la partie imprimée.
- Le voyant de l'imprimante clignote : que dois-je faire ?
  - Le témoin d'alarme clignote en orange.



- (A) Le témoin d' alarme (Alarm) clignote
- (B) Le témoin d'alarme (Alarm) est éteint
- (C) Le témoin d' alarme (Alarm) clignote de manière répétée

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Reportez-vous à la section Dépannage du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée , puis résolvez l'erreur.

 Le voyant ALIMENTATION clignote vert et le témoin d'alarme clignote orange en alternance.

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite. Contactez le centre de service.

- Les couleurs sont irrégulières et les résultats d'impression sont flous.
- Conseil : imprimez le motif de vérification des buses pour voir si elles sont obstruées.

Si les buses de la tête d'impression sont obstruées, les couleurs risquent de devenir irrégulières ou les impressions risquent d'être floues.



## Dans ce cas




# Imprimez le motif de vérification des buses

Sur le motif de vérification des buses, vérifiez si elles sont obstruées.

Reportez-vous à la section L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement



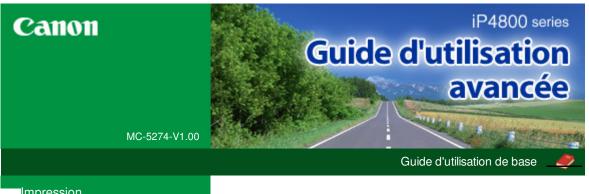

Impression

Dépannage

Utilisation de ce manuel

Impression du manuel

À propos de l'impression d'étiquettes de disques

Entretien

Modification des paramètres de l'imprimante

Annexe

Lorsque vous affichez ce manuel en ligne dans un environnement linguistique autre que l'anglais, il se peut que certaines descriptions s'affichent en anglais.

#### **Impression**

#### Impression depuis un ordinateur

Impression avec les logiciels d'application fournis

Qu'est-ce qu'Easy-PhotoPrint EX?

Impression de photos

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Sélection d'une photo

Sélection du papier

Impression

Création d'un album

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Sélection du papier et de la présentation

Sélection d'une photo

Edition

Impression

Impression d'étiquettes sur disques

Impression de calendriers

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Sélection du papier et de la présentation

Sélection d'une photo

Edition

Impression

Impression d'autocollants

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Sélection du papier et de la présentation

Sélection d'une photo

Edition

Impression

Impression de présentation

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Sélection du papier et de la présentation

Sélection d'une photo

Edition

Impression

Impression de contenu Premium

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Sélection du papier et de la présentation

Sélection d'une photo

Édition

Impression

Correction et amélioration de photos

Utilisation de la fonction Correction automatique des photos

Utilisation de la fonction Correction yeux rouges

Utilisation de la fonction Éclaircisseur de visage

Utilisation de la fonction Affineur de visage

Utilisation de la fonction Lissage numérique visage

Utilisation de la fonction Suppresseur de défaut

Ajustement des images

Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Création d'images fixes à partir de vidéos

Fenêtre Capture image vidéo / Impression vidéo

Téléchargement d'images depuis les sites de partage de photos

Import de photos depuis la fenêtre des sites de partage de photos

Questions et réponses

Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?

Quel côté de l'image affichée est imprimé en premier ?

Comment puis-je imprimer avec des marges égales

Quelle est la signification de « C1 » et de « C4 » ?

Paramètres d'impression photo

Impression directe d'étiquettes sur disques

Impression Vivid Photo (couleurs vives)

Réduction du bruit dans l'image

Découpage des photos (Impression photo)

Impression des dates sur les photos (Impression photo)

Impression de plusieurs photos sur une seule page

Impression d'un index

Impression de photos d'identité (ID Photo Print)

Impression des informations sur les photos

Enregistrement des photos

Ouverture des fichiers enregistrés

Autres paramètres

Modification de la présentation

Modification de l'arrière-plan

Ajout de photos

Permutation des photos

Remplacement des photos

Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos

Découpage des photos

Encadrement des photos

Impression de dates sur les photos

Ajout de commentaires aux photos

Ajout de texte aux photos

Enregistrement

Définition des jours fériés

Définition de l'affichage du calendrier

Ouverture des fichiers enregistrés

Impression avec d'autres logiciels d'application

Les diverses méthodes d'impression

Impression avec les instructions d'installation simplifiée

Définition du format et de l'orientation de la page

Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression

Définition de la marge d'agrafage

Exécution d'une impression sans bordure

Impression à l'échelle du papier

Impression proportionnée

Impression mise en page

Impression d'affiche

Impression de brochure

Impression recto/verso

Impression de cachet/arrière-plan

Enregistrement d'un cachet

Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan

Impression d'une enveloppe

Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins

Affichage d'un aperçu avant impression

Définition du format de papier (format personnalisé)

Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image

Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes

Impression d'un document couleur en monochrome

Définition de la correction des couleurs

Impression photo optimale des données d'image

Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

Impression avec les profils ICC

Réglage de l'équilibre des couleurs

Réglage de la luminosité

Réglage de l'intensité

Réglage du contraste

Simulation d'une illustration

Représentation des données d'image avec une seule couleur

Présentation des données d'image avec Vivid Colors

Lissage des contours irréguliers

Changement de propriétés de couleur pour améliorer la coloration

Réduction du bruit dans l'image

Présentation du pilote d'imprimante

Opérations du pilote d'imprimante

Pilote d'imprimante Canon IJ

Pilote d'imprimante XPS

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

Onglet Entretien

Écran d'état d'imprimante Canon IJ

Aperçu Canon IJ

# Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible

Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible avec PictBridge

Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible avec PictBridge

À propos des paramètres PictBridge

Paramètres sur un périphérique compatible PictBridge

#### Dépannage

#### Dépannage

En cas d'erreur

Impossible de mettre l'imprimante sous tension

Le témoin d'alarme clignote orange

Le voyant ALIMENTATION clignote en vert et le témoin Alarme clignote en orange alternativement

Installation du pilote d'imprimante impossible

Installation du programme d'application impossible

Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas

Impossible de se connecter correctement à l'ordinateur

Vitesse d'impression lente / La connexion USB Hi-Speed ne fonctionne pas / Le message « Cet appareil peut fonctionner plus rapidement » s'affiche

Résultats de l'impression insatisfaisants

Impossible de terminer l'impression d'un travail

La page ne s'imprime pas dans sa totalité

Aucun résultat d'impression/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches

Les lignes ne sont pas alignées

La ligne ou l'image ne s'imprime pas ou ne s'imprime qu'en partie

Le papier est gondolé ou présente des taches d'encre

Le papier est taché/La surface imprimée est rayée

Le verso du papier est taché

Des lignes verticales sont imprimées sur les côtés du document imprimé

Les couleurs sont inégales ou striées

L'impression ne démarre pas

L'impression s'interrompt avant la fin

L'imprimante réagit, mais l'encre ne s'écoule pas

L'impression n'est pas aussi rapide que prévu

Le support de la tête d'impression n'est pas à l'emplacement correct pour le remplacement

L'alimentation du papier ne se fait pas normalement

Le papier n'est pas alimenté par la source indiquée dans le pilote de l'imprimante

Bourrages papier

Bourrage papier au niveau de l'emplacement de la sortie papier ou du réceptacle arrière

Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante au niveau de l'unité d'entraînement

Le papier coincé n'est pas retiré lors de l'impression recto verso automatique

Dans les autres situations

Un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur

Erreur n°: B200 Erreur de l'imprimante. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Contactez ensuite le centre de service. s'affiche

Erreur n°: \*\*\*\* Erreur de l'imprimante. Mettez l'imprimante hors tension puis à nouveau sous tension. Si l'erreur persiste, consultez le guide d'utilisation pour plus d'informations. s'affiche

Erreur au niveau de l'impression recto verso automatique

Erreur au niveau de l'alignement automatique de la tête d'impression s'affiche

Erreur relative au débranchement du cordon d'alimentation s'affiche

Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication

Autres messages d'erreur

L'écran du programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche

Impression recto verso automatique impossible

**Utilisateurs Windows** 

L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas

Un message d'erreur s'affiche sur un périphérique compatible PictBridge

Impossible d'utiliser le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème

Forum aux questions

Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

Utilisation d'Easy-PhotoPrint EX


Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel

### Utilisation de ce manuel

- Utilisation du volet Contenu
- → Utilisation de la fenêtre contenant les explications
- → Impression du manuel
- Utilisation de mots clés pour rechercher un document
- ⇒ Enregistrement des documents dans le dossier Mon manuel
- Symboles utilisés dans ce document
- Marques et licences

Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel > Utilisation du volet Contenu

### **Utilisation du volet Contenu**

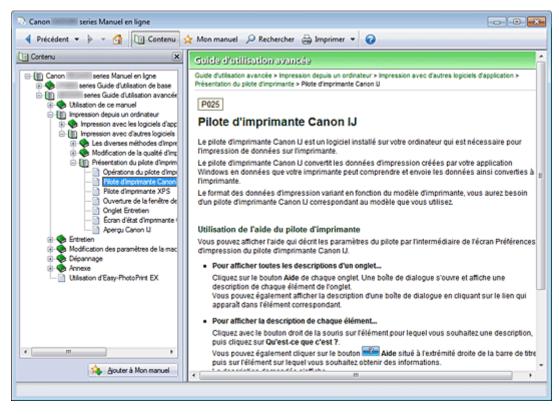

Lorsque vous cliquez sur un titre de document affiché dans le volet de contenu situé à gauche du manuel en ligne, les documents relatifs à ce titre s'affichent dans la fenêtre contenant les explications, à droite.

Lorsque vous cliquez sur 🗓 situé à gauche de 🐤, les titres du document figurant dans les hiérarchies inférieures s'affichent.




Cliquez sur pour fermer ou afficher le volet de contenu.

Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel > Utilisation de la fenêtre contenant les explications

# Utilisation de la fenêtre contenant les explications

#### Fenêtre contenant les explications

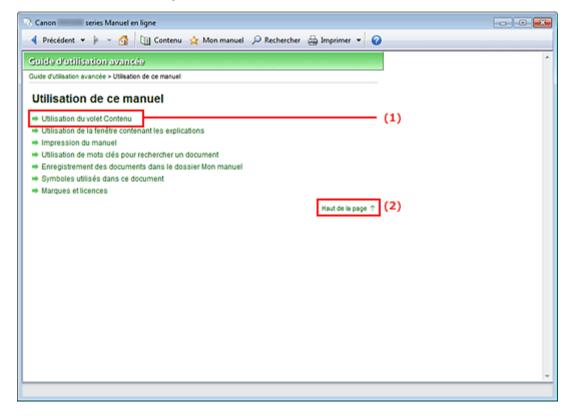


- (1) Cliquez sur les caractères verts pour accéder au document correspondant.
- (2) Le curseur s'affiche en haut du document.

#### Fenêtre utilisée pour l'explication des opérations

Ce manuel en ligne décrit une fenêtre affichée lors de l'utilisation du système d'exploitation Windows 7 Édition Familiale Premium (désigné ci-après par « Windows 7 »).

Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel > Impression du manuel

## Impression du manuel

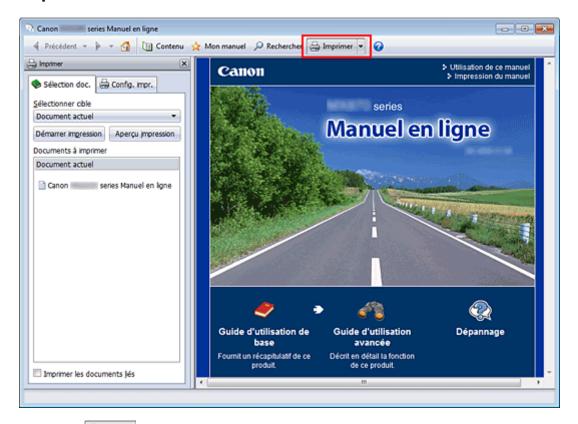

Cliquez sur | liquez sur | pour afficher le volet d'impression à gauche du manuel en ligne.

# Remarque

- Cliquez sur pour fermer ou afficher le volet d'impression.
- Lorsque vous cliquez sur puis sur Configuration de la page, la boîte de dialogue Configuration de la page s'affiche. Vous pouvez ensuite facilement configurer le papier à utiliser pour l'impression.
- Cliquez sur , puis sur Paramètres d'impression pour afficher la boîte de dialogue Imprimer .

  Lorsque la boîte de dialogue apparaît, sélectionnez l'imprimante à utiliser pour l'impression.

  L'onglet Config. impr. vous permet également de sélectionner l'imprimante à utiliser.

  Après avoir sélectionné l'imprimante à utiliser, cliquez sur Propriétés... pour définir les paramètres d'impression.
- Cliquez sur , puis sur Paramètres d'option pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'option . Vous pouvez alors configurer l'impression.
  - Imprimer le titre du document et le numéro des pages Lorsque cette case est cochée, le nom du manuel et le numéro de la page sont imprimés dans l'en-tête (en haut du document).
  - Imprimer les images et la couleur d'arrière-plan Lorsque cette case est cochée, la couleur et l'image d'arrière-plan sont imprimées. Lorsque cette case n'est pas cochée, certaines images sont quand même imprimées.
  - Vérifier le nombre de pages à imprimer avant l'impression Lorsque cette case est cochée, la boîte de dialogue Confirmation nombre de pages à imprimer s'affiche avant le démarrage de l'impression. Cette boîte de dialogue vous permet de vérifier le nombre de pages à imprimer.

Dans l'onglet Sélection doc. , sélectionnez la méthode souhaitée pour imprimer le document. Les quatre méthodes d'impression suivantes sont disponibles :

• Imprimer le document actuel

- Imprimer les documents sélectionnés
- Imprimer Mon manuel
- Imprimer tous les documents



Vous pouvez sélectionner le type à imprimer, puis facilement spécifier les paramètres d'impression dans l'onglet Config. impr.

#### Imprimer le document actuel

Vous pouvez imprimer le document actuellement affiché.

**1.** Dans le menu déroulant Sélectionner cible , sélectionnez Document actuel Le titre du document actuellement affiché apparaît dans la liste Documents à imprimer .



- Si vous sélectionnez Imprimer les documents liés , vous pouvez également imprimer les documents liés au document actuel. Les documents liés sont ajoutés à la liste Documents à imprimer .
- Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.
- 2. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Configuration de la page , sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez des paramètres d'impression simple, le cas échéant.

3. Cliquez sur Démarrer impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

4. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui .

Les documents actuellement affichés sont imprimés.

#### Imprimer les documents sélectionnés

Vous pouvez sélectionner et imprimer les documents de votre choix.

- 1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible , sélectionnez Documents sélectionnés Les titres de tous les documents sont affichés dans la liste Documents à imprimer .
- 2. Sélectionnez les documents à imprimer

Dans la liste Documents à imprimer , cochez les cases correspondant aux titres des documents à imprimer.



- Si vous cochez la case Sélectionner automatiquement les documents des niveaux inférieurs, les cases à cocher correspondant à tous les titres figurant dans les hiérarchies inférieures sont sélectionnées.
- Cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres de document
  - Cliquez sur Tout effacer pour décocher les cases correspondant à tous les titres de document.
- Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.

### 3. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Configuration de la page , sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez des paramètres d'impression simple, le cas échéant.

#### 4. Cliquez sur Démarrer impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

#### 5. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui .

Tous les documents ayant été sélectionnés sont imprimés.

#### Imprimer Mon manuel

Vous pouvez sélectionner et imprimer les documents enregistrés dans le dossier Mon manuel.

Pour plus de détails sur Mon manuel, consultez la rubrique Enregistrement des documents dans le dossier Mon manuel .

#### 1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible , sélectionnez Mon manuel

Les titres des documents enregistrés dans le dossier Mon manuel sont affichés dans la liste Documents à imprimer .

#### 2. Sélectionnez les documents à imprimer

Dans la liste Documents à imprimer , cochez les cases correspondant aux titres des documents à imprimer.

# Remarque

- Cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres de document.
  - Cliquez sur Tout effacer pour décocher les cases correspondant à tous les titres de document.
- Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.

#### 3. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Configuration de la page , sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez des paramètres d'impression simple, le cas échéant.

#### 4. Cliquez sur Démarrer impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

#### **5.** Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui .

Tous les documents ayant été sélectionnés sont imprimés.

#### Imprimer tous les documents

Vous pouvez imprimer tous les documents du manuel en ligne.

### 1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible , sélectionnez Tous les documents

Les titres de tous les documents s'affichent dans la liste Documents à imprimer et les cases sont automatiquement cochées.

# Remarque

Lorsque vous décochez la case d'un titre de document, le document correspondant n'est pas imprimé.

- Cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres de document.
  - Cliquez sur Tout effacer pour décocher les cases correspondant à tous les titres de document.
- Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.

### 2. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Configuration de la page , sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez des paramètres d'impression simple, le cas échéant.

### 3. Cliquez sur Démarrer impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

### 4. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui .

Tous les documents sont imprimés.

### Important


- L'impression de tous les documents requiert une grande quantité de papier. Avant de lancer l'impression, vérifiez le nombre de pages à imprimer (nombre indiqué dans la boîte de dialogue Confirmation nombre de pages à imprimer ).
- La boîte de dialogue Aperçu avant impression vous permet d'ajuster l'impression en fonction de la largeur du papier ou de définir le facteur de zoom. Cependant, si des données d'impression se trouvent en dehors du papier à cause du facteur de zoom, une partie du document ne sera pas imprimée.

Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel > Utilisation de mots clés pour rechercher un document

# Utilisation de mots clés pour rechercher un document

Vous pouvez rechercher un document cible en entrant un mot clé.

Cette procédure effectue une recherche sur tous les documents du manuel en ligne actuellement affiché.

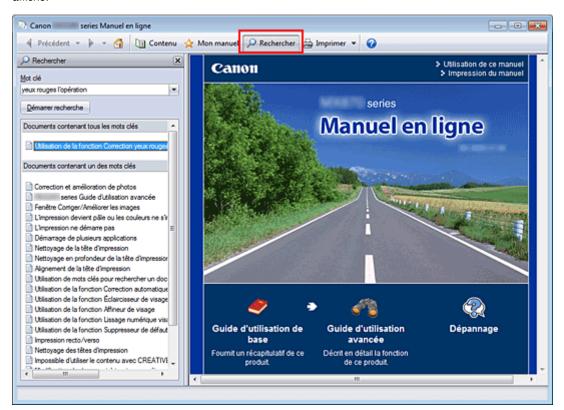

# 1. Cliquez sur PRechercher

Le volet de recherche s'affiche à gauche du manuel en ligne.



Cliquez sur Rechercher pour fermer ou afficher le volet de recherche.

### 2. Entrez un mot clé

Dans le champ Mot clé, entrez un mot clé pour l'élément à rechercher.

Lorsque vous souhaitez entrer plusieurs mots clés, insérez un espace entre chaque mot clé.

# **Remarque**

- Vous pouvez saisir jusqu'à 10 mots clés ou 255 caractères.
- La distinction majuscules/minuscules ne s'applique pas.
- Le programme peut également rechercher les mots clés comprenant des espaces.
- Pour trouver rapidement un document, l'une des méthodes les plus pratiques consiste à saisir des mots clés comme décrit ci-dessous.
  - Pour apprendre à utiliser une fonction en cours :
     Saisissez le nom du menu affiché sur le panneau de contrôle de l'imprimante ou sur l'écran de l'ordinateur (par exemple, Effacement du cadre, Copie).
  - Pour rechercher une explication de l'opération dans un but spécifique :
     Saisissez la fonction + l'élément à imprimer (par exemple, imprimer calendrier).

#### 3. Cliquez sur Démarrer recherche

La recherche est lancée et les titres de document contenant le mot clé s'affichent dans la liste des résultats de la recherche.

Lorsque vous effectuez une recherche en entrant plusieurs mots clés, les résultats de la recherche s'affichent comme indiqué ci-dessous.

#### [Documents avec correspondance parfaite]

Documents contenant la chaîne de caractères de recherche complète (y compris les espaces) indiquée par l'utilisateur (correspondance parfaite)

#### [Documents contenant tous les mots clés]

Documents contenant tous les mots clés saisis

#### [Documents contenant un des mots clés]

Documents contenant au moins un des mots clés saisis

#### 4. Affichez le document que vous souhaitez consulter

Dans la liste des résultats de la recherche, double-cliquez sur (ou sélectionnez et appuyez sur la touche Entrée) le titre du document que vous souhaitez consulter.

Les mots clés figurant sur les documents qui s'affichent alors sont surlignés.


# Remarque

■ L'historique de recherche est conservé lorsque vous modifiez le mot clé et que vous effectuez la recherche à plusieurs reprises. Pour supprimer l'historique de recherche, cliquez sur à droite de Mot clé, et sélectionnez Supprimer historique, qui est affiché.

Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel > Enregistrement des documents dans le dossier Mon manuel

# Enregistrement des documents dans le dossier Mon manuel

Enregistrez les documents fréquemment lus sous forme de documents dans le dossier Mon manuel afin de les consulter à n'importe quel moment.

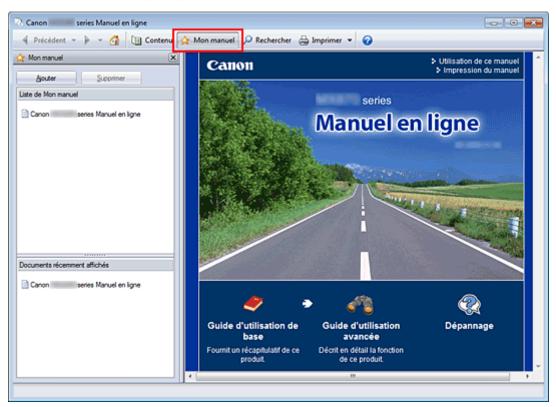

#### 1. Affichez le document

Affichez le document à ajouter au dossier Mon Manuel.

# 2. Cliquez sur Amanuel

Le volet Mon manuel s'affiche à gauche du manuel en ligne.



#### 3. Enregistrez le document dans le dossier Mon manuel

Cliquez sur Ajouter.

Le titre du document actuellement affiché est ajouté à Liste de Mon manuel.

# **B** Remarque

- Vous pouvez également ajouter des documents au dossier Mon manuel à l'aide des méthodes suivantes. Si vous ajoutez un document au dossier Mon manuel, une étoile 'affiche parmi les icônes du document dans le volet de contenu.
  - Dans la liste Documents récemment affichés, double-cliquez sur le titre du document à ajouter au dossier Mon manuel (ou sélectionnez le document et appuyez sur la touche Entrée) pour afficher le titre, puis cliquez sur Ajouter.
  - Cliquez avec le bouton droit sur le titre du document affiché dans le volet de contenu ou sur la fenêtre contenant les explications, puis sélectionnez Ajouter à Mon manuel à partir du menu contextuel.

🔅 S

■ Dans le volet de contenu, sélectionnez le titre du document à ajouter au dossier Mon manuel, puis cliquez sur Ajouter à Mon manuel dans le coin inférieur droit du volet.

### 4. Affichez le dossier Mon manuel

Lorsque vous double-cliquez sur (ou sélectionnez et appuyez sur la touche Entrée) un titre de document affiché dans Liste de Mon manuel, ce document s'affiche dans la fenêtre contenant les explications.

# **Remarque**

■ Pour supprimer un document de Liste de Mon manuel, sélectionnez le titre du document dans la liste, puis cliquez sur Supprimer (ou appuyez sur la touche Supprimer).

Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel > Symboles utilisés dans ce document

## Symboles utilisés dans ce document



### Avertissement

Instructions dont le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves provoquées par un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.



### Attention

Instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels dus à un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.



### **Important**

Instructions contenant des informations importantes. Veillez à lire attentivement ces indications.



### Remarque

Les instructions comprennent des remarques et des explications complémentaires.

Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel > Marques et licences

## Marques et licences

- Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ ou dans d'autres pays.
- Internet Explorer est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Bonjour est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB et Adobe RGB (1998) sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

# **Remarque**

L'ancien nom de Windows Vista est le système d'exploitation Microsoft Windows Vista.

#### **Exif Print**

Cette imprimante prend en charge la norme Exif Print.

Exif Print est une norme permettant d'améliorer la communication entre les appareils photo numériques et les imprimantes. Lorsque vous connectez un appareil photo numérique compatible Exif Print, les données d'image au moment de la prise de vue sont utilisées et optimisées, ce qui permet de générer des impressions d'une excellente qualité.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur

# Impression depuis un ordinateur

- ➡ Impression avec les logiciels d'application fournis
- Impression avec d'autres logiciels d'application

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis

# Impression avec les logiciels d'application fournis

- → Qu'est-ce qu'Easy-PhotoPrint EX ?
- → Impression de photos
- Création d'un album
- → Impression d'étiquettes sur disques
- → Impression de calendriers
- → Impression d'autocollants
- Impression de présentation
- → Impression de contenu Premium
- Correction et amélioration de photos
- Création d'images fixes à partir de vidéos
- Téléchargement d'images depuis les sites de partage de photos
- Questions et réponses
- Paramètres d'impression photo
- Autres paramètres

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Qu'est-ce qu'Easy-PhotoPrint EX ?


A000

Easy-PhotoPrint EX

## Qu'est-ce qu'Easy-PhotoPrint EX?

Easy-PhotoPrint EX permet de créer en toute simplicité des albums, des calendriers et des autocollants avec des photos prises à l'aide d'un appareil photo numérique.

Vous pouvez aussi imprimer facilement des photos sans bordure.

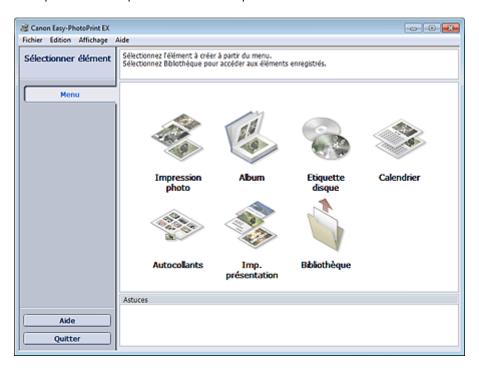

# Important

- Easy-PhotoPrint EX est utilisable uniquement avec des imprimantes à jet d'encre Canon. Il ne prend pas en charge certaines imprimantes photo compactes Canon, notamment les imprimantes SELPHY CP series.
- Si aucune imprimante prenant en charge Easy-PhotoPrint EX n'est installée, vous ne pourrez pas imprimer les éléments créés.
- Si Easy-PhotoPrint EX est installé sur un ordinateur disposant déjà d'Easy-LayoutPrint, Easy-LayoutPrint sera remplacé par Easy-PhotoPrint EX.

# Remarque

Consultez l'Aide d'Easy-PhotoPrint EX pour obtenir une description des écrans Easy-PhotoPrint EX. Cliquez sur Aide dans un écran ou une boîte de dialogue, ou sélectionnez Aide d'Easy-PhotoPrint EX... dans le menu Aide. L'Aide s'affiche.

#### À propos d'Exif Print

Easy-PhotoPrint EX prend en charge la norme « Exif Print ». Exif Print est une norme permettant d'améliorer la communication entre les appareils photo numériques et les imprimantes.

Lorsque vous connectez un appareil photo numérique compatible Exif Print, les données d'image au moment de la prise de vue sont utilisées et optimisées, ce qui permet de générer des impressions d'une excellente qualité.

#### Lancement d'Easy-PhotoPrint EX à partir d'autres applications

Easy-PhotoPrint EX peut être lancé à partir d'autres applications.

Pour plus d'informations sur la procédure de démarrage, consultez le manuel du programme d'application.

- MP Navigator EX Version 1.00 ou ultérieure prend en charge les fonctions suivantes.
  - Impression photo
  - Album
- ZoomBrowser EX Version 6.0 ou ultérieure prend en charge les fonctions suivantes.
  - Impression photo
  - Album
- ZoomBrowser EX Version 5.8 ou ultérieure prend en charge la fonction suivante.
  - Album
- Digital Photo Professional Version 3.2 ou ultérieure prend en charge la fonction suivante.
  - Impression photo

# Important

- Lorsqu'il est lancé à partir de Digital Photo Professional, Easy-PhotoPrint EX est soumis aux restrictions suivantes :
  - Les options Menu et Ouvrir ne s'affichent pas dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran.
  - Les images ne peuvent pas être corrigées ou améliorées.
  - L'ordre d'affichage des images ne peut pas être modifié.
  - Vous ne pouvez pas enregistrer les images modifiées.
  - Les options autres que Activer le profil ICC ne peuvent pas être sélectionnées pour Correction des couleurs pour l'impression sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions Vivid Photo et Réduction du bruit dans l'image.
- Solution Menu EX Version 1.0.0 ou ultérieure prend en charge les fonctions suivantes.
  - Impression photo
  - Album
  - Etiquette disque
  - Calendrier
  - Imp. présentation
  - Impression de contenu Premium

# **Important**

- Lorsque vous démarrez Easy-PhotoPrint EX en sélectionnant une fonction dans Solution Menu EX, le Menu ne s'affiche pas dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran.
- Impression de contenu Premium n'apparaît pas dans Menu dans Easy-PhotoPrint EX.
  Pour imprimer du contenu Premium, démarrez Easy-PhotoPrint EX à partir de Solution Menu EX.
- Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez Impression de contenu Premium.
  - Pour imprimer avec Easy-PhotoPrint EX, vous devez télécharger et installer le contenu exclusif.
    - Reportez-vous à la section « Téléchargement de contenu Premium » pour plus de détails sur le téléchargement de contenu.
  - Vous pouvez uniquement utiliser le contenu téléchargé ou imprimé à des fins personnelles.
    - Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales.

#### Formats de données vidéo/image pris en charge (extensions)

- BMP (.bmp)
- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PICT (.pict, .pct)

- Fichiers image Easy-PhotoPrint (.epp)
- MOV (.mov)

### Important

- Seules les vidéos au format MOV enregistrées à l'aide d'appareils photo numériques Canon sont prises en charge.
- Lors de la sélection d'une image, si le dossier sélectionné contient un fichier TIFF, selon le format TIFF, l'image risque de ne pas s'afficher correctement ou Easy-PhotoPrint EX de se fermer. Dans ces circonstances, déplacez le fichier TIFF dans un autre dossier ou recréez le fichier dans un autre format de données, puis resélectionnez le dossier.

# Remarque

Les miniatures des fichiers dont les formats ne sont pas pris en charge sont affichées comme un



(point d'interrogation).

Lorsqu'Easy-PhotoPrint EX est lancé à partir de Digital Photo Professional, tous les fichiers image pris en charge par Digital Photo Professional seront affichés.

#### Formats de fichiers (extensions) pris en charge par Easy-PhotoPrint EX

- Fichier d'impression photo Easy-PhotoPrint EX (.el6)
- Fichier d'album Easy-PhotoPrint EX (.el1)
- Fichier d'autocollants Easy-PhotoPrint EX (.el2)
- Fichier de calendrier Easy-PhotoPrint EX (.el4)
- Fichier de présentation Easy-PhotoPrint EX (.el5)
- Fichier de contenu Easy-PhotoPrint EX PREMIUM (.el7)
- Données CD-LabelPrint (.cld)

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de photos

A010

Easy-PhotoPrint EX

# Impression de photos

Easy-PhotoPrint EX offre un choix de présentations pour l'impression de vos photos préférées.

De plus, vous pouvez facilement créer des photos sans bordures.

Les corrections appropriées aux photos peuvent être appliquées automatiquement lors de l'impression.



#### Étapes à suivre

- 1. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX
- 2. Sélection d'une photo
- 3. Sélection du papier
- 4. Impression

### Essayez ceci

- Correction et amélioration de photos
- Création d'images fixes à partir de vidéos
- Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos
- → Impression directe d'étiquettes sur disques
- → Impression Vivid Photo (couleurs vives)
- Réduction du bruit dans l'image
- → Découpage des photos (Impression photo)
- Impression des dates sur les photos (Impression photo)
- → Impression de plusieurs photos sur une seule page
- Impression d'un index
- ⇒ Impression de photos d'identité (ID Photo Print)
- Impression des informations sur les photos
- → Enregistrement des photos
- Ouverture des fichiers enregistrés

### Questions et réponses

- Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?
- → Quel côté de l'image affichée est imprimé en premier ?
- → Comment puis-je imprimer avec des marges égales ?

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de photos > Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

A011



# Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX démarre et le Menu s'affiche.





Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de photos > Sélection d'une photo

A012



# Sélection d'une photo

1. Cliquez sur Impression photo dans le Menu.

L'écran Sélection des images s'affiche.



#### -Important

- Les vignettes (images de taille réduite) affichées à l'écran peuvent se présenter de la manière suivante :
  - Un trait noir apparaît le long de l'un des bords de l'image.
  - Un des bords de l'image est découpé.

Ces images sont toutefois affichées normalement lors d'un agrandissement ou d'un aperçu, et les résultats de l'impression ne sont pas affectés.

**2.** Dans l'arborescence des dossiers, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer.

Les images du dossier sont affichées sous forme de vignettes (miniatures).

# Important

Si vous démarrez Easy-PhotoPrint EX à partir d'une autre application (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX ou Digital Photo Professional), l'arborescence des dossiers ne s'affiche pas.

Les images sélectionnées dans l'application sont affichées sous forme de vignettes.

# 🕮 Remarque

- Vous pouvez également utiliser des images fixes extraites de vidéos.
  - Création d'images fixes à partir de vidéos
- Vous pouvez également utiliser des images téléchargées depuis des sites de partage de

photos sur Internet.

Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos

### 3. Cliquez sur l'image à imprimer.

Le nombre d'exemplaires apparaît sous la forme « 1 » sous l'image sélectionnée, tandis que l'image elle-même s'affiche dans la zone des images sélectionnées.

# **Bemarque**

Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à

supprimer et cliquez sur le bouton (Supprimer l'image importée).

Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton

(Supprimer toutes les images importées).

■ Pour imprimer plusieurs exemplaires d'une image, cliquez sur jusqu'à l'obtention du nombre souhaité. Pour réduire le nombre d'exemplaires affiché, cliquez sur (Flèche vers le bas).

 Vous avez la possibilité de modifier l'ordre des photos en utilisant la liste située en haut à droite de l'écran.

Vous pouvez sélectionner l'ordre d'impression Trier par date ou Trier par nom.

# 🕮 Remarque

- Vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant de l'imprimer.
  - Correction et amélioration de photos
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Sélection des images.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de photos > Sélection du papier


A013



# Sélection du papier

1. Cliquez sur Sélection du papier.

L'écran Sélection du papier s'affiche.

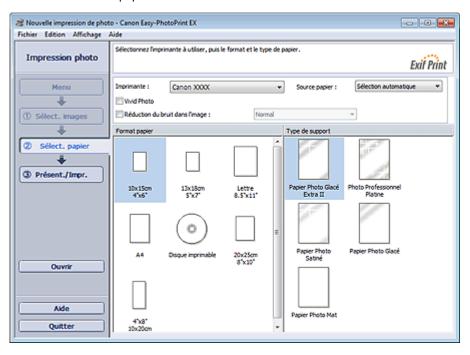

2. Définissez les éléments suivants selon l'imprimante et le papier utilisés :

Imprimante

Alimentation papier

Format de papier

Type de support

# **B**Remarque

- Les formats de papier et types de support peuvent varier selon l'imprimante utilisée. Consultez l'Aide pour en savoir plus.
- Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support.

# Remarque

- Vous pouvez imprimer directement sur un disque imprimable en sélectionnant Disque imprimable sous Format papier.
  - ➡ Impression directe d'étiquettes sur disques
- Vous pouvez imprimer des photos avec des couleurs plus vives ou réduire le bruit dans l'image.
  - ➡ Impression Vivid Photo (couleurs vives)
  - Réduction du bruit dans l'image
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Sélection du papier.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de photos > Impression

A014

**Impression** 



## **Impression**

1. Cliquez sur Présentation/Impression.

L'écran Présentation/Impression s'affiche.



# Important

- Les vignettes (images de taille réduite) affichées à l'écran peuvent se présenter de la manière suivante :
  - Un trait noir apparaît le long de l'un des bords de l'image.
  - Un des bords de l'image est découpé.

Ces images sont toutefois affichées normalement lors d'un agrandissement ou d'un aperçu, et les résultats de l'impression ne sont pas affectés.

2. Sélectionnez la présentation à utiliser.

Cliquez sur une présentation sans bordure pour imprimer des photos sans bordure.

# 💷 Remarque

- Les types de présentations peuvent varier en fonction de l'imprimante, du format de papier et du type de support.
- 3. Cliquez sur Imprimer.

# Important


Les paramètres d'impression photo ne seront pas conservés si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans les enregistrer. Il est recommandé d'enregistrer l'image imprimée si vous souhaitez l'imprimer à nouveau ultérieurement.

- ➡ Enregistrement des photos
- Lorsque vous imprimez sur une présentation avec bordure, les marges gauche et droite ou supérieure et inférieure peuvent être plus larges que les autres.
  - Comment puis-je imprimer avec des marges égales ?

# **Remarque**

- Vous pouvez découper les images ou imprimer les dates sur vos photos.
  - Découpage des photos (Impression photo)
  - → Impression des dates sur les photos (Impression photo)
- Vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant de l'imprimer.
  - Correction et amélioration de photos
- Vous pouvez définir les paramètres d'impression photo avancés (nombre d'exemplaires, qualité de l'impression, etc.) dans la boîte de dialogue Préférences.

Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier.



Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Présentation/Impression.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Création d'un album

A020

Easy-PhotoPrint EX

### Création d'un album

Easy-PhotoPrint EX permet de créer votre propre album photo personnalisé.



### Étapes à suivre

- 1. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX
- 2. Sélection du papier et de la présentation
- 3. Sélection d'une photo
- 4. Edition
- 5. Impression

#### Essayez ceci

- Correction et amélioration de photos
- Création d'images fixes à partir de vidéos
- Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos
- Modification de la présentation
- Modification de l'arrière-plan
- Ajout de photos
- Permutation des photos
- Remplacement des photos
- Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- Découpage des photos
- Encadrement des photos
- Impression de dates sur les photos
- Ajout de commentaires aux photos
- Ajout de texte aux photos
- Enregistrement

Ouverture des fichiers enregistrés

## Questions et réponses

- → Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?
- → Quelle est la signification de « C1 » et de « C4 » ?

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Création d'un album > Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX


A021



# Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX démarre et le Menu s'affiche.

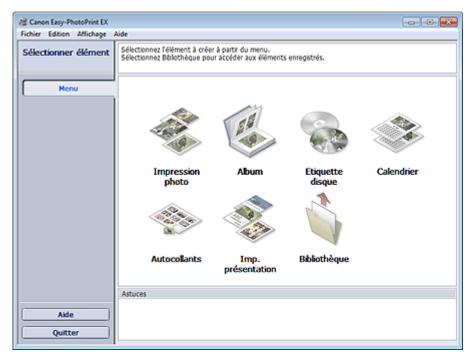



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Création d'un album > Sélection du papier et de la présentation


A022



### Sélection du papier et de la présentation

1. Cliquez sur Album dans le Menu.

L'écran Configuration de la page apparaît.

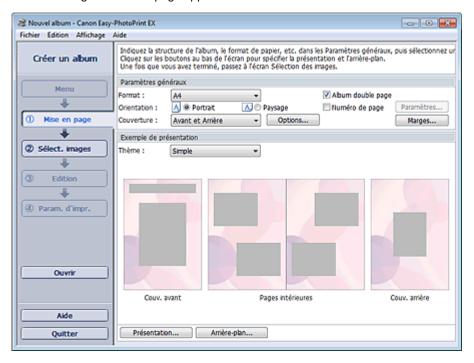

2. Définissez les éléments suivants dans la zone Paramètres généraux.

Format de papier

Orientation

Couverture

Album double page

Numéro de page

# **III** Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur le format papier pouvant être sélectionné.
- La boîte de dialogue Options de couverture permet d'indiquer si vous souhaitez afficher des images à l'intérieur des couvertures avant et arrière. Pour afficher la boîte de dialogue Options de couverture, sélectionnez Avant ou Couv. avant et arrière pour Couverture et cliquez sur Options....
- Cochez la case Album double page pour activer la présentation à double page (constituée de deux pages principales). Dans un album double page, vous pouvez disposer une image à cheval sur les pages de gauche et de droite.
- Vous pouvez personnaliser les numéros de page (position, taille de police, etc.) dans la boîte de dialogue Paramètres de numérotation des pages. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de numérotation des pages, cochez la case Numéro de page et cliquez sur Paramètres....
- La boîte de dialogue Paramètres de marge permet de personnaliser les marges de la couverture avant, les pages intérieures et la couverture arrière. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de marge, cliquez sur le bouton Marges....

- **3.** Sélectionnez le motif souhaité dans la liste déroulante Motif sous Exemple de présentation.
- 4. Si vous souhaitez modifier la présentation, cliquez sur Présentation....

La boîte de dialogue Modifier la présentation apparaît.

La boîte de dialogue Modifier la présentation permet de modifier la présentation et d'imprimer ou non sur la photo la date (à laquelle elle a été prise).

### Remarque

- Les présentations disponibles varient en fonction du Format papier, de l'Orientation, de l'Album double page ou du type de page sélectionné (couverture avant, pages intérieures ou couverture arrière).
- La boîte de dialogue Paramètres de date permet de personnaliser la date (position, taille, couleur, etc.). Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de date, cochez la case Imprimer la date dans la boîte de dialogue Modifier la présentation et cliquez sur Paramètres de date....
- 5. Si vous souhaitez modifier l'arrière-plan, cliquez sur Arrière-plan....

La boîte de dialogue Modifier l'arrière-plan apparaît.

La boîte de dialogue Modifier l'arrière-plan permet de peindre l'arrière-plan d'une seule couleur ou d'y coller un fichier image.

### 🕮 Remarque

Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Configuration de la page.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Création d'un album > Sélection d'une photo

A023



### Sélection d'une photo

1. Cliquez sur Sélection des images.

L'écran Sélection des images s'affiche.



**2.** Dans l'arborescence des dossiers, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer.

Les images du dossier sont affichées sous forme de vignettes (miniatures).



Si vous démarrez Easy-PhotoPrint EX à partir d'une autre application (MP Navigator EX ou ZoomBrowser EX), l'arborescence des dossiers ne s'affiche pas. Les images sélectionnées dans l'application sont affichées sous forme de vignettes.

### 🕮 Remarque


- Vous pouvez également utiliser des images fixes extraites de vidéos.
  - Création d'images fixes à partir de vidéos
- Vous pouvez également utiliser des images téléchargées depuis des sites de partage de photos sur Internet.
  - Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos
- 3. Sélectionnez une ou plusieurs images à imprimer, puis cliquez sur l'un des boutons ci-dessous.

Pour imprimer sur la couverture avant, cliquez sur le bouton




(Importer sur la couverture avant).

Pour imprimer sur les pages intérieures, cliquez sur le bouton intérieures).



Pour imprimer sur la couverture arrière, cliquez sur le bouton arrière).



La ou les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée.

Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone.

# **Remarque**

Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à

supprimer et cliquez sur le bouton (Supprimer l'image importée).

Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton



- Vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant de l'imprimer.
  - Correction et amélioration de photos
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Sélection des images.

(Supprimer toutes les images importées).



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Création d'un album > Edition

A024



#### **Edition**

#### 1. Cliquez sur Edition.

L'écran Edition apparaît.



#### 2. Modifiez votre album si nécessaire.


- Modification de la présentation
- Modification de l'arrière-plan
- → Ajout de photos
- Permutation des photos
- Remplacement des photos
- $\Longrightarrow$  Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- Découpage des photos
- Encadrement des photos
- → Impression de dates sur les photos
- Ajout de commentaires aux photos
- Ajout de texte aux photos

### Important

Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans enregistrer l'album modifié. Il est recommandé d'enregistrer cette présentation si vous souhaitez l'éditer à nouveau ultérieurement.

Les numéros de page figurant sur les couvertures avant et arrière de l'album apparaissent comme suit :

C1: Couverture avant



C2 : Intérieur de la couverture avant

C3 : Intérieur de la couverture arrière

C4 : Couverture arrière

 C2/C3 s'affiche uniquement lorsque la case Laisser l'intérieur de la couverture avant vierge/ Laisser l'intérieur de la couverture arrière vierge est cochée dans la boîte de dialogue Options de couverture.

➡ Enregistrement

# **Remarque**

Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Edition.





Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Création d'un album > Impression

A025



#### **Impression**

1. Cliquez sur Paramètres d'impression.

L'écran Paramètres d'impression apparaît.



2. Définissez les éléments suivants selon l'imprimante et le papier utilisés :

Imprimante

Type de support

Copies

Alimentation papier

Qualité d'impr.

Impression sans bordure

### Remarque

- Les types de support peuvent varier selon l'imprimante et le format de papier utilisés.
- L'option Impression recto/verso apparaît si l'imprimante et le type de support sélectionnés permettent l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer sur les deux côtés de la feuille de papier.
- L'option Automatique apparaît si vous cochez la case Impression recto/verso après avoir sélectionné une imprimante qui prend en charge l'impression recto/verso automatique et un type de support permettant l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer automatiquement sur les deux côtés de la feuille de papier.
- Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support.
- La boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression permet de définir un niveau d'impression personnalisé. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression, sélectionnez Personnalisée pour la Qualité d'impr. et cliquez sur Paramètres de qualité....

- Cochez la case Impression sans bordure pour imprimer chaque page de l'album sur une pleine page sans bordure.
- La boîte de dialogue Paramètres d'impression permet de spécifier la plage d'impression et la grandeur de dépassement pour l'impression sans bordure. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'impression, cliquez sur Paramètres avancés....
- 3. Cliquez sur Imprimer.



Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Paramètres d'impression.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression d'étiquettes sur disques

A004

Easy-PhotoPrint EX


### Impression d'étiquettes sur disques

Démarrez Easy-PhotoPrint EX et sélectionnez Etiquette disque dans Menu pour lancer CD-LabelPrint. CD-LabelPrint vous permet d'imprimer des étiquettes sur des disques imprimables (BD, DVD, CD, etc.) en toute facilité.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de CD-LabelPrint, installez CD-LabelPrint et consultez le manuel de l'application en procédant comme suit. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > CD-LabelPrint > Manuel.

### **Important**

Etiquette disque n'apparaît pas dans Menu si CD-LabelPrint n'est pas installé sur l'ordinateur.

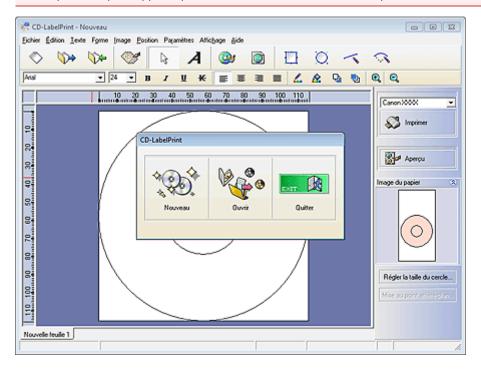

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de calendriers

A040

Easy-PhotoPrint EX

### Impression de calendriers

Easy-PhotoPrint EX permet de créer votre propre calendrier avec vos photos préférées.



#### Étapes à suivre

- 1. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX
- 2. Sélection du papier et de la présentation
- 3. Sélection d'une photo
- 4. Edition
- 5. Impression

#### Essayez ceci

- Correction et amélioration de photos
- Création d'images fixes à partir de vidéos
- Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos
- Modification de la présentation
- Modification de l'arrière-plan
- Ajout de photos
- Permutation des photos
- Remplacement des photos
- Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- Découpage des photos
- Encadrement des photos
- Impression de dates sur les photos
- Ajout de texte aux photos
- Définition de l'affichage du calendrier
- Définition des jours fériés

# Impression de calendriers

Page 119 sur 488 pages

- ⇒ Enregistrement
- Ouverture des fichiers enregistrés

#### Questions et réponses

Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de calendriers > Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

A041



### Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX démarre et le Menu s'affiche.





Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de calendriers > Sélection du papier et de la présentation


A042



# Sélection du papier et de la présentation

1. Cliquez sur Calendrier sous Menu.

L'écran Configuration de la page apparaît.

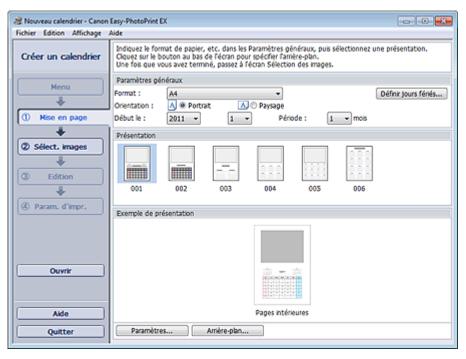

2. Définissez les éléments suivants dans la zone Paramètres généraux.

Format de papier

Orientation

Début le

Période



- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur le format papier pouvant être sélectionné.
- Vous pouvez ajouter des jours fériés à votre calendrier.
  - Définition des jours fériés
- Sélectionnez une présentation dans Présentation.

Définissez les paramètres avancés de calendrier ainsi que l'arrière-plan, si nécessaire.

# 💷 Remarque

- Vous pouvez personnaliser l'affichage du calendrier (couleurs de police des dates et jours de la semaine, position et taille du calendrier, etc.).
  - Définition de l'affichage du calendrier
- La boîte de dialogue Modifier l'arrière-plan permet de peindre l'arrière-plan d'une seule couleur ou d'y coller un fichier image. Pour afficher la boîte de dialogue Modifier l'arrière-plan, cliquez sur Arrière-plan....



Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Configuration de la page.





Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de calendriers > Sélection d'une photo

A043



### Sélection d'une photo

1. Cliquez sur Sélection des images.

L'écran Sélection des images s'affiche.



2. Dans l'arborescence des dossiers, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer.

Les images du dossier sont affichées sous forme de vignettes (miniatures).

# **Remarque**

- Vous pouvez également utiliser des images fixes extraites de vidéos.
  - Création d'images fixes à partir de vidéos
- Vous pouvez également utiliser des images téléchargées depuis des sites de partage de photos sur Internet.
  - Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos
- 3. Sélectionnez la ou les images à imprimer et cliquez sur le bouton (Importer sur les pages intérieures).

La ou les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée.

Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone.



Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton (Supprimer l'image importée).

Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton



(Supprimer toutes les images importées).

### **Remarque**

- Vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant de l'imprimer.
  - Correction et amélioration de photos
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Sélection des images.





Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de calendriers > Edition


A044



#### **Edition**

#### 1. Cliquez sur Edition.

L'écran Edition apparaît.

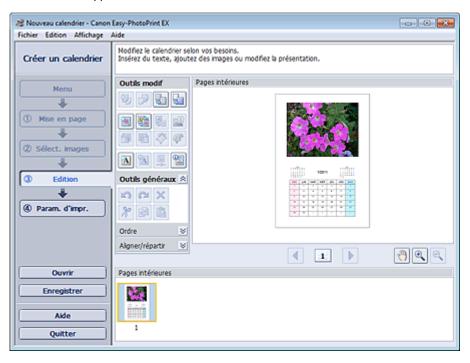

#### 2. Modifiez le calendrier si nécessaire.

- Modification de la présentation
- Modification de l'arrière-plan
- → Ajout de photos
- Permutation des photos
- Remplacement des photos
- → Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- Découpage des photos
- Encadrement des photos
- → Impression de dates sur les photos
- Ajout de texte aux photos
- Définition de l'affichage du calendrier
- Définition des jours fériés

# **Important**

- Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans enregistrer le calendrier modifié. Il est recommandé d'enregistrer cette présentation si vous souhaitez l'éditer à nouveau ultérieurement.
  - Enregistrement



Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Edition.





Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de calendriers > Impression


A045



### **Impression**

1. Cliquez sur Paramètres d'impression.

L'écran Paramètres d'impression apparaît.

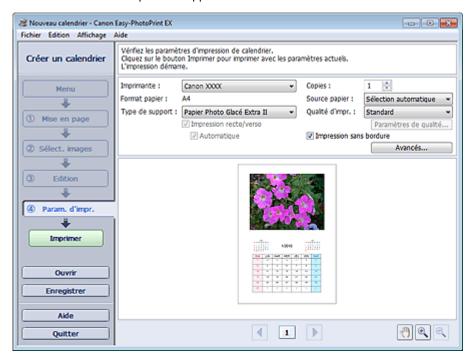

2. Définissez les éléments suivants selon l'imprimante et le papier utilisés :

Imprimante

Type de support

Copies

Alimentation papier

Qualité d'impr.

Impression sans bordure

# **Remarque**

- Les types de support peuvent varier selon l'imprimante et le format de papier utilisés.
- L'option Impression recto/verso apparaît si l'imprimante et le type de support sélectionnés permettent l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer sur les deux côtés de la feuille de papier.
- L'option Automatique apparaît si vous cochez la case Impression recto/verso après avoir sélectionné une imprimante qui prend en charge l'impression recto/verso automatique et un type de support permettant l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer automatiquement sur les deux côtés de la feuille de papier.
- Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support.
- La boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression permet de définir un niveau d'impression personnalisé. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression, sélectionnez Personnalisée pour la Qualité d'impr. et cliquez sur Paramètres de qualité....

- La boîte de dialogue Paramètres d'impression permet de spécifier la plage d'impression et la grandeur de dépassement pour l'impression sans bordure. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'impression, cliquez sur Paramètres avancés....
- 3. Cliquez sur Imprimer.



■ Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Paramètres d'impression.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression d'autocollants

A050

Easy-PhotoPrint EX

### Impression d'autocollants

Vous pouvez imprimer vos photos préférées sur des feuilles autocollantes compatibles avec l'imprimante.



#### Étapes à suivre

- 1. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX
- 2. Sélection du papier et de la présentation
- 3. Sélection d'une photo
- 4. Edition
- 5. Impression

#### Essayez ceci

- Correction et amélioration de photos
- Création d'images fixes à partir de vidéos
- → Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos
- Ajout de photos
- Permutation des photos
- Remplacement des photos
- Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- Découpage des photos
- → Impression de dates sur les photos
- Ajout de texte aux photos
- Enregistrement
- Ouverture des fichiers enregistrés

#### Questions et réponses

Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression d'autocollants > Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX


A051



### Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX démarre et le Menu s'affiche.

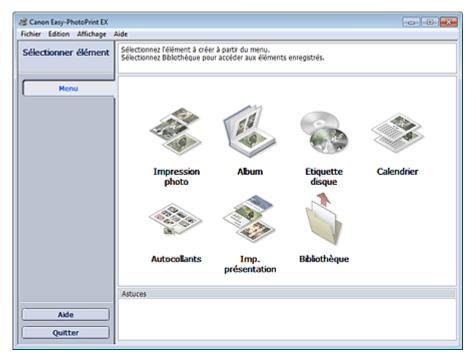



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression d'autocollants > Sélection du papier et de la présentation


A052



### Sélection du papier et de la présentation

1. Cliquez sur Autocollants sous Menu.

L'écran Configuration de la page apparaît.

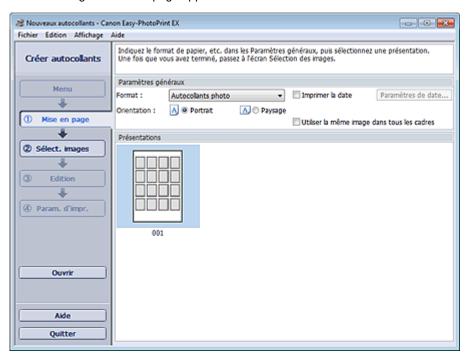

2. Définissez les éléments suivants dans la zone Paramètres généraux.

Format de papier

Orientation

Imprimer la date

Utiliser la même image dans tous les cadres

# Remarque

- Il n'est pas possible de sélectionner des formats papier autres que Autocollants photo.
- La boîte de dialogue Paramètres de date permet de personnaliser la date (position, taille, couleur, etc.). Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de date, cochez la case Imprimer la date et cliquez sur Paramètres de date....
- Cochez la case Utiliser la même image dans tous les cadres pour utiliser la même image dans tous les cadres de la page.

# Remarque

Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Configuration de la page.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression d'autocollants > Sélection d'une photo

A053



# Sélection d'une photo

1. Cliquez sur Sélection des images.

L'écran Sélection des images s'affiche.



 Dans l'arborescence des dossiers, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer.

Les images du dossier sont affichées sous forme de vignettes (miniatures).

# **Remarque**

- Vous pouvez également utiliser des images fixes extraites de vidéos.
  - Création d'images fixes à partir de vidéos
- Vous pouvez également utiliser des images téléchargées depuis des sites de partage de photos sur Internet.
  - Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos
- 3. Sélectionnez la ou les images à imprimer et cliquez sur le bouton (Importer sur les pages intérieures).

La ou les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée.

Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone.



Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton (Supprimer l'image importée).

Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton



(Supprimer toutes les images importées).

# **Remarque**

- Vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant de l'imprimer.
  - Correction et amélioration de photos
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Sélection des images.





Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression d'autocollants > Edition


A054



#### **Edition**

#### 1. Cliquez sur Edition.

L'écran Edition apparaît.

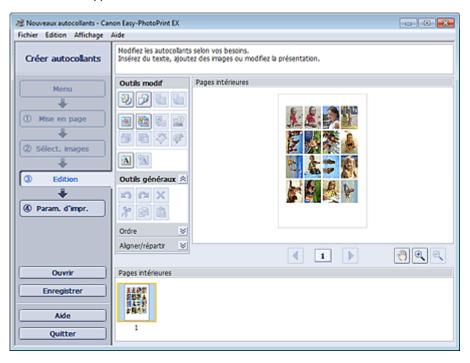

#### 2. Modifiez les autocollants si nécessaire.

- Ajout de photos
- → Permutation des photos
- → Remplacement des photos
- → Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- Découpage des photos
- → Impression de dates sur les photos
- Ajout de texte aux photos

### Important

- Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans enregistrer les autocollants modifiés. Il est recommandé d'enregistrer cette présentation si vous souhaitez l'éditer à nouveau ultérieurement.
  - ⇒ Enregistrement

### Remarque

Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Edition.





Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression d'autocollants > Impression


A055



#### **Impression**

1. Cliquez sur Paramètres d'impression.

L'écran Paramètres d'impression apparaît.

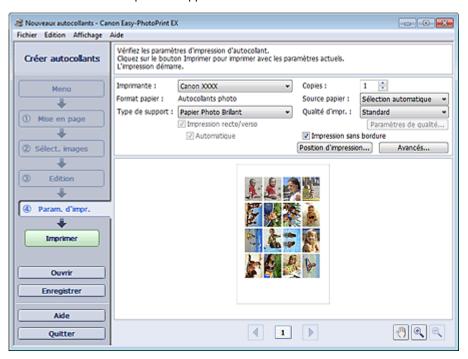

2. Définissez les éléments suivants selon l'imprimante et le papier utilisés :

Imprimante

Type de support

Copies

Alimentation papier

Qualité d'impr.

Impression sans bordure

# **Remarque**

- Les types de support peuvent varier selon l'imprimante et le format de papier utilisés.
- Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support.
- La boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression permet de définir un niveau d'impression personnalisé. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression, sélectionnez Personnalisée pour la Qualité d'impr. et cliquez sur Paramètres de qualité....
- Vous pouvez ajuster la position d'impression dans la boîte de dialogue Ajuster la position d'impression. Pour afficher la boîte de dialogue Ajuster la position d'impression, cliquez sur Position d'impression....
- La boîte de dialogue Paramètres d'impression permet de spécifier la plage d'impression et la grandeur de dépassement pour l'impression sans bordure. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'impression, cliquez sur Paramètres avancés....

3. Cliquez sur Imprimer.



Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Paramètres d'impression.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de présentation

A150

Easy-PhotoPrint EX

### Impression de présentation

Vous pouvez ajouter du texte à vos photos préférées et les imprimer selon différentes présentations.



#### Étapes à suivre

- 1. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX
- 2. Sélection du papier et de la présentation
- 3. Sélection d'une photo
- 4. Edition
- 5. Impression

#### Essayez ceci

- Correction et amélioration de photos
- Création d'images fixes à partir de vidéos
- Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos
- Modification de la présentation
- Ajout de photos
- Permutation des photos
- Remplacement des photos
- Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- Découpage des photos
- Impression de dates sur les photos
- Ajout de texte aux photos
- Enregistrement
- Ouverture des fichiers enregistrés

#### Questions et réponses

Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de présentation > Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX


A151



### Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX démarre et le Menu s'affiche.

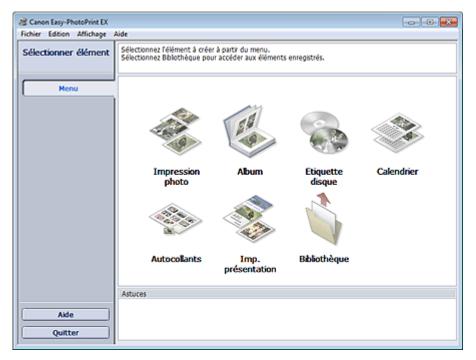



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de présentation > Sélection du papier et de la présentation


A152



### Sélection du papier et de la présentation

1. Cliquez sur Imp. présentation sous Menu.

L'écran Configuration de la page apparaît.

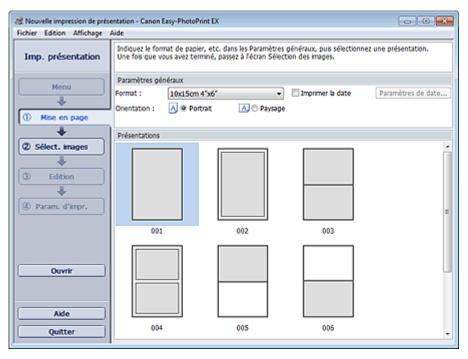

2. Définissez les éléments suivants dans la zone Paramètres généraux.

Format de papier

Orientation

Imprimer la date

# **Remarque**

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur le format papier pouvant être sélectionné.
- La boîte de dialogue Paramètres de date permet de personnaliser la date (position, taille, couleur, etc.). Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de date, cochez la case Imprimer la date et cliquez sur Paramètres de date....
- Sélectionnez une présentation sous Présentations.

# Remarque

Les présentations varient en fonction de l'option Orientation.

### 🕮 Remarque

Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Configuration de la page.





Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de présentation > Sélection d'une photo

A153



(Importer sur

### Sélection d'une photo

1. Cliquez sur Sélection des images.

L'écran Sélection des images s'affiche.



 Dans l'arborescence des dossiers, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer.

Les images du dossier sont affichées sous forme de vignettes (miniatures).

# **Remarque**

- Vous pouvez également utiliser des images fixes extraites de vidéos.
  - Création d'images fixes à partir de vidéos
- Vous pouvez également utiliser des images téléchargées depuis des sites de partage de photos sur Internet.
  - Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos
- 3. Sélectionnez la ou les images à imprimer et cliquez sur le bouton les pages intérieures).

La ou les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée.

Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone.



Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton (Supprimer l'image importée).

Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton



(Supprimer toutes les images importées).

### **Remarque**

- Vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant de l'imprimer.
  - Correction et amélioration de photos
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Sélection des images.





Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de présentation > Edition

A154



#### **Edition**

#### 1. Cliquez sur Edition.

L'écran Edition apparaît.



#### 2. Modifiez la présentation si nécessaire.

- Modification de la présentation
- → Ajout de photos
- Permutation des photos
- Remplacement des photos
- Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- → Découpage des photos
- → Impression de dates sur les photos
- Ajout de texte aux photos

### **Important**

- Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans enregistrer la présentation modifiée. Il est recommandé d'enregistrer cette présentation si vous souhaitez l'éditer à nouveau ultérieurement.
  - Enregistrement

## 💷 Remarque

Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Edition.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de présentation > Impression

A155



### **Impression**

1. Cliquez sur Paramètres d'impression.

L'écran Paramètres d'impression apparaît.



2. Définissez les éléments suivants selon l'imprimante et le papier utilisés :

Imprimante

Type de support

Copies

Alimentation papier

Qualité d'impr.

Impression sans bordure

- Les types de support peuvent varier selon l'imprimante et le format de papier utilisés.
- L'option Impression recto/verso apparaît si l'imprimante et le type de support sélectionnés permettent l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer sur les deux côtés de la feuille de papier.
- L'option Automatique apparaît si vous cochez la case Impression recto/verso après avoir sélectionné une imprimante qui prend en charge l'impression recto/verso automatique et un type de support permettant l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer automatiquement sur les deux côtés de la feuille de papier.
- Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support.
- La boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression permet de définir un niveau d'impression personnalisé. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression, sélectionnez Personnalisée pour la Qualité d'impr. et cliquez sur Paramètres de qualité....

- Sélectionnez la case à cocher Impression sans bordure pour imprimer des photos sans bordure.
- La boîte de dialogue Paramètres d'impression permet de spécifier la plage d'impression et la grandeur de dépassement pour l'impression sans bordure. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'impression, cliquez sur Paramètres avancés....
- 3. Cliquez sur Imprimer.



Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Paramètres d'impression.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de contenu Premium

A180


Easy-PhotoPrint EX

### Impression de contenu Premium

Utilisez Easy-PhotoPrint EX pour modifier et imprimer du contenu téléchargé depuis le site Web Canon.

# **Important**

- Cette fonction est prise en charge sous Windows XP ou version ultérieure.
- Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez Impression de contenu Premium.
  - Pour imprimer avec Easy-PhotoPrint EX, vous devez télécharger et installer le contenu exclusif.
    Reportez-vous à la section « Téléchargement de contenu Premium » pour plus de détails sur le téléchargement de contenu.
  - Vous pouvez uniquement utiliser le contenu téléchargé ou imprimé à des fins personnelles. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales.

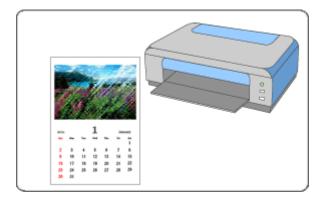

#### Étapes à suivre

- 1. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX
- **2.** Sélection du papier et de la présentation
- 3. Sélection d'une photo
- 4. Edition
- 5. Impression

#### Essayez ceci

- Correction et amélioration de photos
- Création d'images fixes à partir de vidéos
- Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos
- Ajout de photos
- Permutation des photos
- Remplacement des photos
- Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- Découpage des photos

### Impression de contenu Premium

Page 151 sur 488 pages

- Ajout de texte aux photos
- Enregistrement
- Ouverture des fichiers enregistrés

### Questions et réponses

→ Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de contenu Premium > Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

A181

Easy-PhotoPrint EX

### Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX


1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Canon Utilities > Solution Menu EX, puis cliquez sur Solution Menu EX.

Solution Menu EX démarre.



2. Sélectionnez Impression photo, puis cliquez sur l'icône Impression de contenu Premium.

Easy-PhotoPrint EX démarre et l'écran Configuration de la page de Impression de contenu Premium s'affiche.

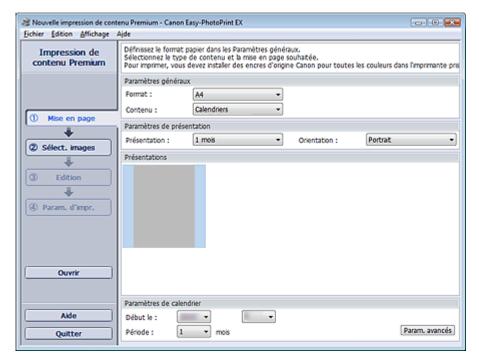

### **Remarque**

- Dans l'écran réel, des présentations correspondant au Type de contenu sélectionné apparaissent à la place de la zone grise illustrée ci-dessus.
- Vous pouvez également sélectionner Service Web Canon dans Solution Menu EX et cliquer sur l'icône Impression de contenu Premium pour lancer Easy-PhotoPrint EX.

### Important

- Impression de contenu Premium n'apparaît pas dans Menu dans Easy-PhotoPrint EX.
  Pour imprimer du contenu Premium, démarrez Easy-PhotoPrint EX depuis Solution Menu EX en suivant les étapes ci-dessus.
- Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez Impression de contenu Premium.
  - Pour imprimer avec Easy-PhotoPrint EX, vous devez télécharger et installer le contenu exclusif.
     Reportez-vous à la section « Téléchargement de contenu Premium » pour plus de détails sur le téléchargement de contenu.

O

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de contenu Premium > Sélection du papier et de la présentation

A182

Easy-PhotoPrint EX

### Sélection du papier et de la présentation

1. Définissez les éléments suivants dans la zone Paramètres généraux de l'écran Configuration de la page.

Format de papier

Type de contenu

#### Lorsque du contenu autre que Calendriers est sélectionné sous Type de contenu

2. Sélectionnez une présentation sous Présentations.

# Important

La mise en page ne s'affiche pas si le nombre de copies autorisé a été dépassé ou si la période d'utilisation est écoulée.

### 💷 Remarque

- (Impossible d'imprimer) apparaît dans le coin inférieur droit des miniatures (images réduites) des présentations qui ne prennent pas en charge le format de papier sélectionné. Lorsque vous cliquez sur une telle miniature, une boîte de dialogue vous permettant de modifier le format de papier s'affiche.
- Cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Propriétés... dans le menu affiché pour vérifier le nombre autorisé de copies, la période d'utilisation, les formats de papier pris en charge, etc. de la présentation sélectionnée.

#### Lorsque Calendriers est sélectionné sous Type de contenu

Définissez les éléments suivants dans la zone Paramètres de présentation.

Présentation

Orientation

3. Sélectionnez une présentation sous Présentations.

# **Important**

La mise en page ne s'affiche pas si le nombre de copies autorisé a été dépassé ou si la période d'utilisation est écoulée.

- Les présentations affichées varient en fonction des options Présentation et Orientation.
- (Impossible d'imprimer) apparaît dans le coin inférieur droit des miniatures (images réduites) des présentations qui ne prennent pas en charge le format de papier sélectionné. Lorsque vous cliquez sur une telle miniature, une boîte de dialogue vous permettant de modifier le format de papier s'affiche.
- Cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Propriétés... dans le menu affiché pour vérifier le nombre autorisé de copies, la période d'utilisation, les formats de papier pris en charge, etc. de la présentation sélectionnée.

4. Définissez les éléments suivants dans la zone Paramètres de calendrier.

Début le

Période

# **Remarque**

Vous pouvez spécifier le style d'affichage des jours de la semaine dans la boîte de dialogue Paramètres de calendrier. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de calendrier, cliquez sur Paramètres avancés....

## **Remarque**

Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Configuration de la page.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de contenu Premium > Sélection d'une photo

A183


Easy-PhotoPrint EX

### Sélection d'une photo



- L'écran Sélection des images peut ne pas s'afficher selon le contenu sélectionné. Dans ce cas, passez à la section « Edition ».
- 1. Cliquez sur Sélection des images.

L'écran Sélection des images s'affiche.

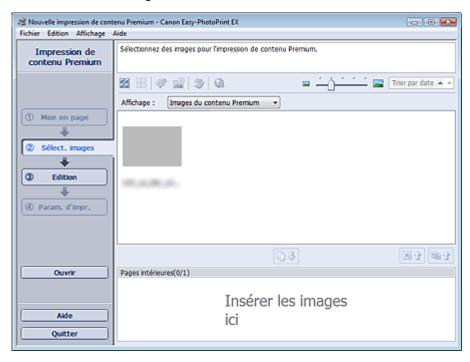

# 🕮 Remarque

- Dans l'écran réel, des images apparaissent à la place de la zone grise illustrée ci-dessus.
- 2. Sélectionnez Images de contenu Premium ou Images locales sous Affichage.

### **Remarque**

- Affichage peut ne pas apparaître selon le contenu sélectionné.
- **3.** Dans l'arborescence des dossiers, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer.

Les images du dossier sont affichées sous forme de vignettes (miniatures).

- L'arborescence des dossiers apparaît uniquement lorsque des images locales sont disponibles.
- Selon le contenu sélectionné, vous pouvez également utiliser des images fixes extraites de vidéos.
  - Création d'images fixes à partir de vidéos

- Selon le contenu sélectionné, vous pouvez également utiliser des images téléchargées depuis des sites de partage de photos sur Internet.
  - Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos
- **4.** Sélectionnez la ou les images à imprimer et cliquez sur le bouton sur les pages intérieures).

La ou les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée.

Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone.



Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à

supprimer et cliquez sur le bouton (Supprimer l'image importée). Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton



(Supprimer toutes les images importées).

### 💷 Remarque

- Selon le contenu sélectionné, vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant l'impression.
  - Correction et amélioration de photos
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Sélection des images.





Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de contenu Premium > Edition

A184


Easy-PhotoPrint EX

#### **Edition**



- L'écran Edition peut ne pas s'afficher selon le contenu sélectionné. Dans ce cas, passez à la section « Impression ».
- 1. Cliquez sur Edition.

L'écran Edition apparaît.

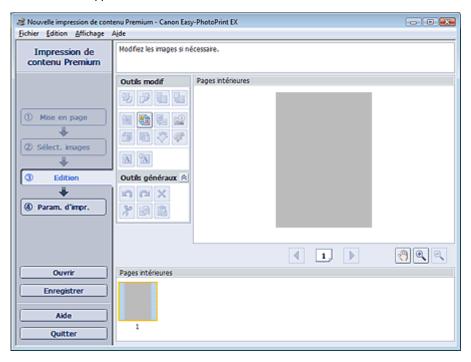

# **B**Remarque

- Dans l'écran réel, le contenu que vous créez apparaît à la place des zones grises illustrées cidessus.
- 2. Modifiez le contenu si nécessaire.

- Les fonctions d'édition disponibles varient en fonction du contenu sélectionné.
- Ajout de photos
- Permutation des photos
- Remplacement des photos
- Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- Découpage des photos
- Ajout de texte aux photos



- Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans enregistrer l'élément modifié. Il est recommandé d'enregistrer cette présentation si vous souhaitez l'éditer à nouveau ultérieurement.
  - ⇒ Enregistrement

## **Remarque**

■ Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Edition.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Impression de contenu Premium > Impression


A185

Easy-PhotoPrint EX

### **Impression**

1. Cliquez sur Paramètres d'impression.

L'écran Paramètres d'impression apparaît.

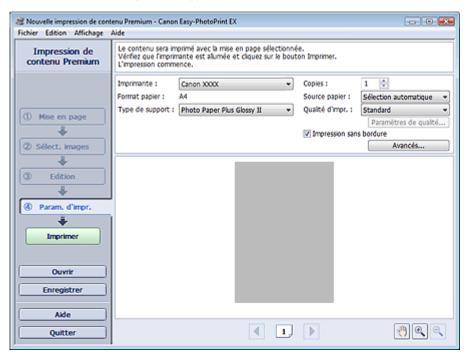

# 💷 Remarque

- Dans l'écran réel, le contenu que vous avez créé apparaît à la place de la zone grise illustrée ci -dessus.
- 2. Définissez les éléments suivants selon l'imprimante et le papier utilisés :

Imprimante

Type de support

Copies

Alimentation papier

Qualité d'impr.

Impression sans bordure

- Les types de support affichés peuvent varier selon le contenu sélectionné, l'imprimante et le format de papier.
- Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support.
- La boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression permet de définir un niveau d'impression personnalisé. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression, sélectionnez Personnalisée pour la Qualité d'impr. et cliquez sur Paramètres de qualité....
- Cochez la case Impression sans bordure pour imprimer chaque page de l'élément sur une pleine page sans bordure.
- La boîte de dialogue Paramètres d'impression permet de spécifier la plage d'impression et la

grandeur de dépassement pour l'impression sans bordure. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'impression, cliquez sur Paramètres avancés....

### 3. Cliquez sur Imprimer.



Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Paramètres d'impression.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Correction et amélioration de photos

A060

Easy-PhotoPrint EX

### Correction et amélioration de photos

Vous pouvez corriger ou améliorer des images.

Cliquez sur le bouton (Corriger/Améliorer les images) dans l'écran Sélection des images ou Edition, ou dans l'écran Présentation/Impression pour Impression photo. Vous pouvez apporter les corrections et améliorations suivantes dans la fenêtre Corriger/Améliorer les images.



 Dans Impression photo, si vous sélectionnez Activer le profil ICC sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences, vous ne pouvez pas corriger/améliorer les images.



 Consultez la section « Fenêtre Corriger/Améliorer les images » pour en savoir plus sur la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

#### Correction automatique des photos

Cette fonction analyse automatiquement la scène capturée et applique les corrections appropriées.

Utilisation de la fonction Correction automatique des photos

#### **Fonction Correction yeux rouges**

Vous pouvez corriger les yeux rouges causés par le flash de l'appareil photo.

Utilisation de la fonction Correction yeux rouges

#### Fonction Éclaircisseur de visage

Vous pouvez éclaircir un visage qui apparaît sombre à cause d'un arrière-plan lumineux.

Utilisation de la fonction Éclaircisseur de visage

#### Fonction Affineur de visage

Vous pouvez affiner les visages flous sur une photo.

Utilisation de la fonction Affineur de visage

#### Fonction Lissage numérique visage

Vous pouvez améliorer l'aspect de la peau en supprimant les défauts et les rides.

Utilisation de la fonction Lissage numérique visage

#### Fonction Suppresseur de défaut

Vous pouvez supprimer les grains de beauté.

Utilisation de la fonction Suppresseur de défaut

#### Ajustement image

Vous pouvez régler la luminosité et le contraste ou affiner l'image dans son ensemble.

Vous pouvez également rendre flou le contour des sujets pour atténuer la netteté de l'image.

→ Ajustement des images

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Correction et amélioration de photos > Utilisation de la fonction Correction automatique des photos

A066

Easy-PhotoPrint EX

### Utilisation de la fonction Correction automatique des photos

Cette fonction analyse automatiquement la scène capturée et applique les corrections appropriées.

# **Important**

La fonction Correction automatique des photos n'est pas disponible pour Impression photo. Impression photo vous permet d'appliquer automatiquement les corrections appropriées à toutes les photos lors de l'impression, en sélectionnant Activer correc. auto. photos dans Correction des couleurs pour l'impression sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences.

Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton Présentation/Impression ou sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier.

- Une fois l'image corrigée avec Correction automatique des photos et enregistrée, elle ne pourra pas être corrigée à nouveau à l'aide de cette fonction.
   Par ailleurs, cette fonction risque de ne pas être disponible pour les images modifiées à l'aide d'applications ou d'appareils photo numériques, etc. conçus par d'autres sociétés.
- Sélectionnez des photos dans l'écran Sélection des images, puis cliquez sur le bouton (Corriger/Améliorer les images).

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche.



- Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton (Corriger/Améliorer les images) dans l'écran Présentation/Impression ou Edition. Dans ce cas, les fonctions de correction et d'amélioration ne peuvent être appliquées qu'à l'image sélectionnée dans la section Aperçu.
- Consultez la section « Fenêtre Corriger/Améliorer les images » pour en savoir plus sur la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

 Sélectionnez l'image à corriger dans la liste des miniatures de la fenêtre Corriger/ Améliorer les images.

L'image apparaît dans l'aperçu.



- Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, la liste des miniatures ne s'affiche pas sous l'aperçu.
- 3. Vérifiez que l'onglet Auto est sélectionné.
- 4. Cliquez sur Correction automatique des photos, puis sur OK.

L'ensemble de la photo est corrigé automatiquement et le symbole 

(Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.



- Cliquez sur le bouton (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler l'opération de correction.
- Pour appliquer simultanément la correction à toutes les images sélectionnées, cochez la case Appliquer à toutes les images.
- Activez la case à cocher Infos Exif prioritaires pour appliquer des corrections basées principalement sur les paramètres définis au moment de la prise de vue.
   Désactivez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées sur les résultats de l'analyse de l'image. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.
- 5. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Vous pouvez enregistrer les images corrigées comme nouveaux fichiers.

# 💷 Remarque

- Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
- JPEG/Exif est le seul format de données disponible pour les images corrigées.
- 6. Cliquez sur Quitter.

### Important

 Les corrections ne sont pas conservées si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images corrigées.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Correction et amélioration de photos > Utilisation de la fonction Correction yeux rouges

A061

Easy-PhotoPrint EX

### Utilisation de la fonction Correction yeux rouges


Vous pouvez corriger les yeux rouges causés par le flash de l'appareil photo.

Vous pouvez appliquer la fonction Correction yeux rouges automatiquement ou manuellement.

### Remarque

- L'option Impression photo permet d'appliquer automatiquement la correction des yeux rouges lors de l'impression. Pour effectuer une correction automatiquement, sélectionnez Activer la correction automatique des photos dans Correction des couleurs pour l'impression dans l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences, puis cochez la case Activer la correction des yeux rouges.
- Sélectionnez des photos dans l'écran Sélection des images, puis cliquez sur le bouton (Corriger/Améliorer les images).

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche.

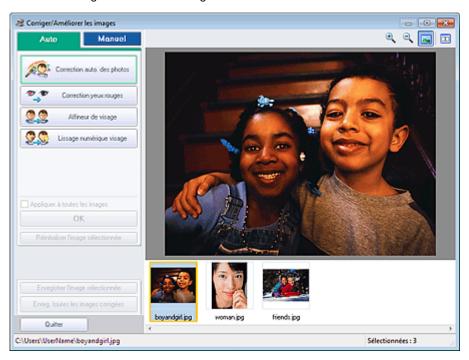

### 🕮 Remarque

- Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton (Corriger/Améliorer les images) dans l'écran Présentation/Impression ou Edition. Dans ce cas, les fonctions de correction et d'amélioration ne peuvent être appliquées qu'à l'image sélectionnée dans la section Aperçu.
- Consultez la section « Fenêtre Corriger/Améliorer les images » pour en savoir plus sur la fenêtre Corriger/Améliorer les images.
- Sélectionnez l'image à corriger dans la liste des miniatures de la fenêtre Corriger/ Améliorer les images.

L'image apparaît dans l'aperçu.



Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, la liste des miniatures ne s'affiche pas sous l'aperçu.

#### Correction automatique

- 3. Vérifiez que l'onglet Auto est sélectionné.
- 4. Cliquez sur Correction yeux rouges.
- 5. Cliquez sur OK.

Les yeux rouges sont corrigés et le symbole (Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.

# **Important**

Les zones autres que celle des yeux peuvent être corrigées, selon l'image.

### Remarque

- Cliquez sur le bouton (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler l'opération de correction.
- Pour appliquer simultanément la correction à toutes les images sélectionnées, cochez la case Appliquer à toutes les images.

#### Correction manuelle

- 3. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.
- 4. Cliquez sur Correction yeux rouges.



- Vous pouvez modifier le niveau de l'effet à l'aide du curseur situé sous l'option Correction yeux rouges.
- Placez le curseur sur l'image. Le curseur prend la forme suivante :




**5.** Faites glisser le curseur pour sélectionner la zone des yeux rouges que vous souhaitez corriger et cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.



Les yeux rouges sont corrigés et le symbole gauche de l'image.

(Correction/Amélioration) apparaît en haut et à



- Cliquez sur le bouton (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération de correction précédente.
- 6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Vous pouvez enregistrer les images corrigées comme nouveaux fichiers.

### **Remarque**

- Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
- JPEG/Exif est le seul format de données disponible pour les images corrigées.
- 7. Cliquez sur Quitter.



 Les corrections ne sont pas conservées si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images corrigées.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Correction et amélioration de photos > Utilisation de la fonction Éclaircisseur de visage

A062

Easy-PhotoPrint EX

# Utilisation de la fonction Éclaircisseur de visage

Vous pouvez éclaircir un visage qui apparaît sombre à cause d'un arrière-plan lumineux.

# Remarque

- Vous pouvez éclaircir automatiquement des photos qui paraissent sombres en raison d'un arrièreplan lumineux en sélectionnant la fonction Correction automatique des photos.
   Si la correction n'est pas suffisante, nous vous recommandons d'appliquer la fonction Éclaircisseur de visage.
  - Utilisation de la fonction Correction automatique des photos
- 1. Sélectionnez des photos dans l'écran Sélection des images, puis cliquez sur le bouton (Corriger/Améliorer les images).

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche.



### 🔢 Remarque

- Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton (Corriger/Améliorer les images) dans l'écran Présentation/Impression ou Edition. Dans ce cas, les fonctions de correction et d'amélioration ne peuvent être appliquées qu'à l'image sélectionnée dans la section Aperçu.
- Consultez la section « Fenêtre Corriger/Améliorer les images » pour en savoir plus sur la fenêtre Corriger/Améliorer les images.
- Sélectionnez l'image à corriger dans la liste des miniatures de la fenêtre Corriger/ Améliorer les images.

L'image apparaît dans l'aperçu.



- Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, la liste des miniatures ne s'affiche pas sous l'aperçu.
- 3. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.
- 4. Cliquez sur Éclaircisseur de visage.



### 💷 Remarque

- Vous pouvez modifier le niveau de l'effet à l'aide du curseur situé sous l'option Éclaircisseur de visage.
- Placez le curseur sur l'image. Le curseur prend la forme suivante : + (Croix).
- **5.** Faites glisser le curseur pour sélectionner la zone que vous souhaitez corriger et cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.



L'image entière est modifiée de sorte que la zone sélectionnée contenant le visage soit éclaircie et le symbole (Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.

### 🕮 Remarque


- Vous pouvez également faire glisser le curseur pour faire pivoter la zone sélectionnée.
- Cliquez sur le bouton (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération de correction précédente.
- **6.** Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées. Vous pouvez enregistrer les images corrigées comme nouveaux fichiers.

### Remarque

 Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.

JPEG/Exif est le seul format de données disponible pour les images corrigées.

### 7. Cliquez sur Quitter.



Les corrections ne sont pas conservées si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images corrigées.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Correction et amélioration de photos > Utilisation de la fonction Affineur de visage

A063

Easy-PhotoPrint EX


### Utilisation de la fonction Affineur de visage

Vous pouvez affiner les visages flous sur une photo.

Vous pouvez appliquer la fonction Affineur de visage automatiquement ou manuellement.

1. Sélectionnez des photos dans l'écran Sélection des images, puis cliquez sur le bouton (Corriger/Améliorer les images).

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche.

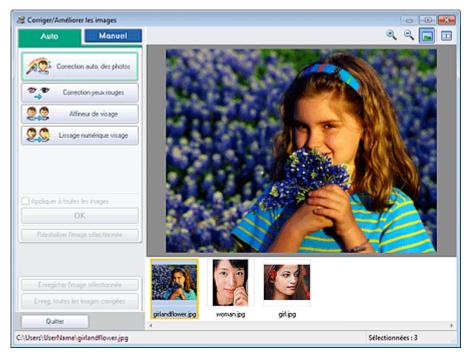

# Remarque

- Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton (Corriger/Améliorer les images) dans l'écran Présentation/Impression ou Edition. Dans ce cas, les fonctions de correction et d'amélioration ne peuvent être appliquées qu'à l'image sélectionnée dans la section Aperçu.
- Consultez la section « Fenêtre Corriger/Améliorer les images » pour en savoir plus sur la fenêtre Corriger/Améliorer les images.
- 2. Sélectionnez l'image à corriger dans la liste des miniatures de la fenêtre Corriger/ Améliorer les images.

L'image apparaît dans l'aperçu.

### 🕮 Remarque

Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, la liste des miniatures ne s'affiche pas sous l'aperçu.

#### Correction automatique

- 3. Vérifiez que l'onglet Auto est sélectionné.
- 4. Cliquez sur Affineur de visage.

### **Remarque**

- Vous pouvez modifier le niveau de l'effet à l'aide du curseur situé sous l'option Affineur de visage.
- 5. Cliquez sur OK.

Le visage est affiné et le symbole (Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.

### Remarque


- Cliquez sur le bouton (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler l'opération de correction.
- Pour appliquer simultanément la correction à toutes les images sélectionnées, cochez la case Appliquer à toutes les images.

#### **Correction manuelle**

- 3. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.
- 4. Cliquez sur Affineur de visage.



- Vous pouvez modifier le niveau de l'effet à l'aide du curseur situé sous l'option Affineur de visage.
- Placez le curseur sur l'image. Le curseur prend la forme suivante : + (Croix).
- **5.** Faites glisser le curseur pour sélectionner la zone que vous souhaitez corriger et cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

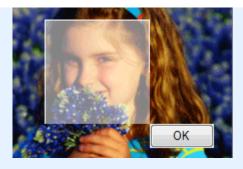

La zone du visage dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci est affinée et le symbole (Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.



# Remarque

- Vous pouvez également faire glisser le curseur pour faire pivoter la zone sélectionnée.
- Cliquez sur le bouton (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération de correction précédente.
- 6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Vous pouvez enregistrer les images corrigées comme nouveaux fichiers.

### Remarque

- Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
- JPEG/Exif est le seul format de données disponible pour les images corrigées.
- 7. Cliquez sur Quitter.

### **Important**

 Les corrections ne sont pas conservées si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images corrigées.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Correction et amélioration de photos > Utilisation de la fonction Lissage numérique visage

A064

Easy-PhotoPrint EX

### Utilisation de la fonction Lissage numérique visage

Vous pouvez améliorer l'aspect de la peau en supprimant les défauts et les rides.

Vous pouvez appliquer la fonction Lissage numérique visage automatiquement ou manuellement.

 Sélectionnez des photos dans l'écran Sélection des images, puis cliquez sur le bouton (Corriger/Améliorer les images).

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche.



# Remarque

- Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton (Corriger/Améliorer les images) dans l'écran Présentation/Impression ou Edition. Dans ce cas, les fonctions de correction et d'amélioration ne peuvent être appliquées qu'à l'image sélectionnée dans la section Aperçu.
- Consultez la section « Fenêtre Corriger/Améliorer les images » pour en savoir plus sur la fenêtre Corriger/Améliorer les images.
- Sélectionnez l'image à améliorer dans la liste des miniatures de la fenêtre Corriger/ Améliorer les images.

L'image apparaît dans l'aperçu.



Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, la liste des miniatures ne s'affiche pas sous l'aperçu.

- 3. Vérifiez que l'onglet Auto est sélectionné.
- 4. Cliquez sur Lissage numérique visage.

### **Remarque**

- Vous pouvez modifier le niveau de l'effet à l'aide du curseur situé sous l'option Lissage numérique visage.
- 5. Cliquez sur OK.

La peau est embellie et le symbole (Correction l'image.

(Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de

### Remarque


- Cliquez sur le bouton (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler l'opération d'amélioration.
- Pour appliquer simultanément l'amélioration à toutes les images sélectionnées, cochez la case Appliquer à toutes les images.

#### **Amélioration manuelle**

- 3. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.
- 4. Cliquez sur Lissage numérique visage.



- Vous pouvez modifier le niveau de l'effet à l'aide du curseur situé sous l'option Lissage numérique visage.
- Placez le curseur sur l'image. Le curseur prend la forme suivante : + (Croix).
- **5.** Faites glisser le curseur pour sélectionner la zone que vous souhaitez améliorer et cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

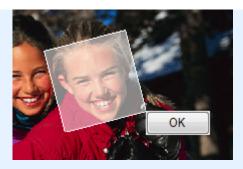

La peau dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci est embellie et le symbole Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.



### 💷 Remarque

- Vous pouvez également faire glisser le curseur pour faire pivoter la zone sélectionnée.
- Cliquez sur le bouton (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération d'amélioration précédente.
- 6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Vous pouvez enregistrer les images améliorées comme nouveaux fichiers.

### Remarque

- Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
- JPEG/Exif est le seul format de données disponible pour les images améliorées.
- 7. Cliquez sur Quitter.

# **Important**

Les améliorations ne sont pas conservées si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images améliorées.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Correction et amélioration de photos > Utilisation de la fonction Suppresseur de défaut

A065


Easy-PhotoPrint EX

### Utilisation de la fonction Suppresseur de défaut

Vous pouvez supprimer les grains de beauté.

1. Sélectionnez des photos dans l'écran Sélection des images, puis cliquez sur le bouton (Corriger/Améliorer les images).

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche.

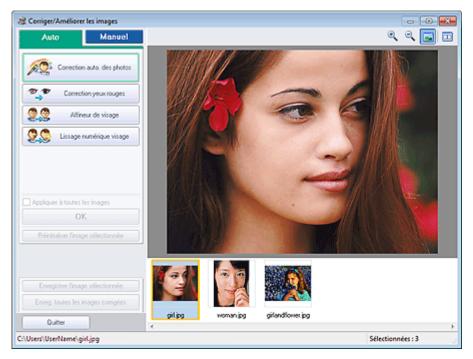

## Remarque

- Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton (Corriger/Améliorer les images) dans l'écran Présentation/Impression ou Edition. Dans ce cas, les fonctions de correction et d'amélioration ne peuvent être appliquées qu'à l'image sélectionnée dans la section Aperçu.
- Consultez la section « Fenêtre Corriger/Améliorer les images » pour en savoir plus sur la fenêtre Corriger/Améliorer les images.
- 2. Sélectionnez l'image à améliorer dans la liste des miniatures de la fenêtre Corriger/ Améliorer les images.


L'image apparaît dans l'aperçu.

- Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, la liste des miniatures ne s'affiche pas sous l'aperçu.
- 3. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.
- 4. Cliquez sur Suppresseur de défaut.





- Placez le curseur sur l'image. Le curseur prend la forme suivante :
- + (Croix).
- **5.** Faites glisser le curseur pour sélectionner la zone que vous souhaitez améliorer et cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

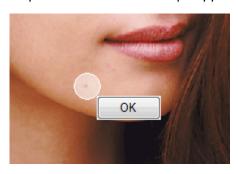

Les grains de beauté dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci sont supprimés et le symbole (Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.

### Remarque

- Cliquez sur le bouton (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération d'amélioration précédente.
- **6.** Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Vous pouvez enregistrer les images améliorées comme nouveaux fichiers.

# 💷 Remarque

- Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
- JPEG/Exif est le seul format de données disponible pour les images améliorées.
- 7. Cliquez sur Quitter.

### Important

Les améliorations ne sont pas conservées si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images améliorées.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Correction et amélioration de photos > Ajustement des images

A067


Easy-PhotoPrint EX

### Ajustement des images

Vous pouvez apporter des ajustements précis à l'ensemble de la luminosité, du contraste, etc. des images.

 Sélectionnez des photos dans l'écran Sélection des images, puis cliquez sur le bouton (Corriger/Améliorer les images).

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche.

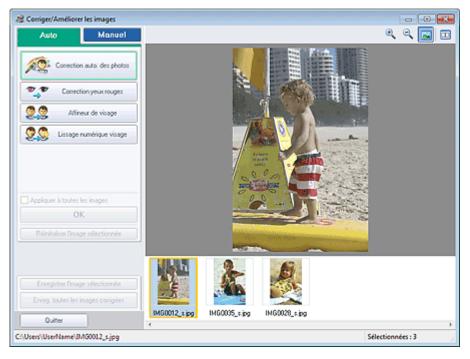

### 💷 Remarque

- Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton (Corriger/Améliorer les images) dans l'écran Présentation/Impression ou Edition. Dans ce cas, seule l'image affichée dans la section Aperçu peut être ajustée.
- Consultez la section « Fenêtre Corriger/Améliorer les images » pour en savoir plus sur la fenêtre Corriger/Améliorer les images.
- 2. Sélectionnez l'image à ajuster dans la liste des miniatures de la fenêtre Corriger/ Améliorer les images.

L'image apparaît dans l'aperçu.

- Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, la liste des miniatures ne s'affiche pas sous l'aperçu.
- **3.** Cliquez sur Manuel, puis sur Ajuster.
- 4. Déplacez le curseur de l'élément à ajuster et définissez le niveau d'effet.

Vous pouvez procéder aux ajustements suivants :

Luminosité

Contraste

Netteté

Flou

Suppression de la transparence



### Remarque

- Cliquez sur le bouton (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après ajustement afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Avancés pour effectuer des réglages précis de la luminosité et de la tonalité des couleurs de l'image. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Avancés » dans les descriptions de la fenêtre Corriger/Améliorer les images.
- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages.
- 5. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Vous pouvez enregistrer les images ajustées comme nouveaux fichiers.

# Remarque

- Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
- JPEG/Exif est le seul format de données disponible pour les images ajustées.
- 6. Cliquez sur Quitter.

# **Important**

Les ajustements ne sont pas conservés si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images ajustées.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Correction et amélioration de photos > Fenêtre Corriger/Améliorer les images


A068

Easy-PhotoPrint EX

### Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Cette fenêtre permet de corriger et d'améliorer les images.

Pour afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images, cliquez sur le bouton (Corriger/Améliorer les images) dans l'écran Sélection des images ou Edition, ou dans l'écran Présentation/Impression pour Impression photo.

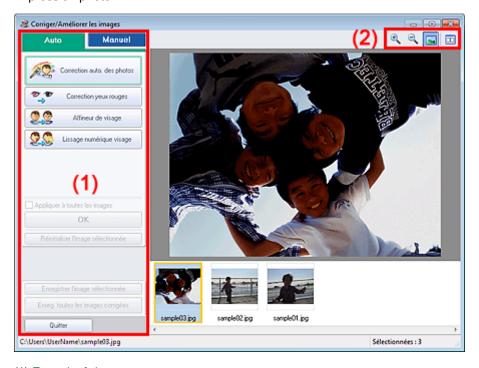


- (1) Zone de tâches
- (2) Barre d'outils

#### (1) Zone de tâches

Les tâches et paramètres disponibles peuvent varier entre les onglets Auto et Manuel. Cliquez sur l'onglet Auto ou Manuel pour afficher l'onglet correspondant.

#### **Onglet Auto**

Utilisez les fonctions de l'onglet Auto pour appliquer des corrections et des améliorations à l'image entière.

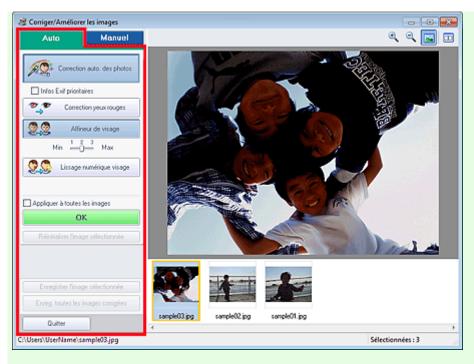

#### Correction automatique des photos

Applique automatiquement les corrections adaptées aux photos.

# **Important**

La fonction Correction automatique des photos n'est pas disponible pour Impression photo. Impression photo vous permet d'appliquer automatiquement les corrections appropriées à toutes les photos lors de l'impression, en sélectionnant Activer correc. auto. photos dans Correction des couleurs pour l'impression sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences.

Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton l'écran Présentation/Impression ou sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier.

#### Infos Exif prioritaires

Activez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées principalement sur les paramètres définis au moment de la prise de vue.

Désactivez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées sur les résultats de l'analyse de l'image. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

# **Remarque**

- Le format Exif est un format standard qui permet d'intégrer diverses données de prise ajoutées aux photos prises avec des appareils photo numériques (JPEG).
- Pour Impression photo, vous pouvez appliquer automatiquement les corrections appropriées en fonction des informations Exif en sélectionnant Activer la correction automatique des photos dans Correction des couleurs pour l'impression sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences, puis en activant la case à cocher Infos Exif prioritaires.

#### Correction yeux rouges

Corrige les yeux rouges.

# **Remarque**

Pour Impression photo, vous pouvez également corriger automatiquement les yeux rouges en sélectionnant Activer la correction automatique des photos dans Correction des couleurs pour l'impression sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences, puis en cochant la case Activer la correction des yeux rouges.

#### Affineur de visage

Affine les visages flous.

Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

#### Lissage numérique visage

Améliore l'aspect de la peau en supprimant les défauts et les rides.

Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

#### Appliquer à toutes les images

Corrige/améliore automatiquement toutes les images affichées dans la liste des miniatures.

#### OK

Applique l'effet choisi à l'image sélectionnée ou à toutes les images.

#### Réinitialiser l'image sélectionnée

Annule toutes les corrections et améliorations appliquées à l'image sélectionnée.

#### Enregistrer l'image sélect.

Enregistre l'image corrigée/améliorée (celle qui est sélectionnée).

#### Enreg. toutes les images corrigées

Enregistre toutes les images corrigées/améliorées affichées dans la liste des miniatures.

#### Quitter

Cliquez pour fermer la fenêtre Corriger/Améliorer les images.


#### **Onglet Manuel**

L'onglet Manuel comprend deux menus : Ajuster et Corriger/Améliorer.

Utilisez l'option Ajuster pour ajuster la luminosité ou le contraste ou pour affiner l'image dans son ensemble.

Utilisez Corriger/Améliorer pour corriger/améliorer des zones spécifiques.

#### **Ajuster**

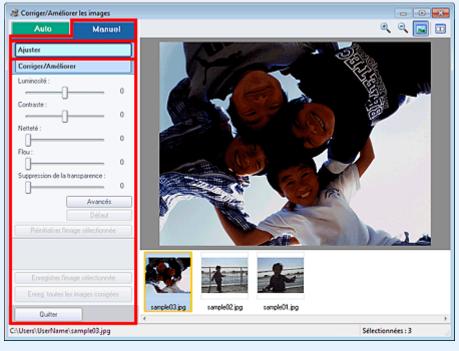

#### Luminosité

Règle la luminosité de l'ensemble de l'image.

Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir et vers la droite pour éclaircir l'image.

#### Contraste

Règle le contraste de l'image. Ajustez le contraste si l'image est terne par manque de contraste. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et vers la droite pour l'augmenter.

#### Netteté

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image. Ajustez la netteté si la photo est floue ou si

le texte est trouble.

Déplacez le curseur vers la droite pour affiner l'image.

#### Flou

Floute le contour des sujets afin d'adoucir l'image.

Déplacez le curseur vers la droite pour adoucir l'image.

#### Suppression de la transparence


Supprime la transparence du texte à partir de l'autre côté ou supprime la couleur de base. Ajustez le niveau de transparence pour éviter de voir le texte sur l'autre côté d'un document fin ou pour éviter que la couleur de base n'apparaisse sur l'image.

Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter l'effet de suppression de la transparence.

#### **Avancés**

Ouvre la boîte de dialogue Réglage avancé dans laquelle vous pouvez effectuer des réglages précis de la luminosité de l'image et de la tonalité des couleurs.

Pour Luminosité/contraste et Tonalité, sélectionnez une couleur dans Canal pour régler le Rouge, le Vert ou le Bleu ou sélectionnez Principal pour ajuster les trois couleurs en même temps.

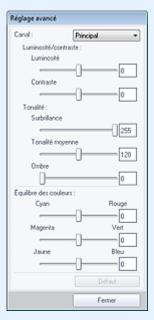

#### Luminosité/contraste

Ajustez la luminosité et le contraste de l'image.

Déplacez le curseur Luminosité vers la gauche pour assombrir et vers la droite pour éclaircir l'image.

Déplacez le curseur Contraste vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et vers la droite pour l'augmenter.

#### **Tonalité**

Réglez l'équilibre de la luminosité en spécifiant Surbrillance (niveau le plus clair), Ombre (niveau le plus sombre) et Tonalité moyenne (couleur à mi-chemin entre Surbrillance et Ombre). Déplacez le curseur Surbrillance vers la gauche pour éclaircir l'image.

Déplacez le curseur Tonalité moyenne vers la gauche pour éclaircir et vers la droite pour assombrir l'image.

Déplacez le curseur Ombre vers la droite pour assombrir l'image.

#### Équilibre des couleurs

Ajustez l'éclat et le ton de l'image.

Déplacez le curseur Équilibre des couleurs vers la gauche ou la droite pour accentuer la couleur correspondante.

# Remarque

Il s'agit des paires de couleurs complémentaires (le mélange des couleurs de chaque paire produit un ton de gris). Vous pouvez reproduire les couleurs naturelles de la scène en réduisant la couleur dominante et en augmentant la couleur complémentaire. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives. En général, il est difficile de corriger entièrement l'image en réglant une seule paire de couleurs. Il est recommandé de repérer une portion de l'image qui devrait être blanche et de régler les trois paires de couleurs de manière à ce que cette portion devienne blanche.

#### Défaut

Réinitialise tous les ajustements.

#### **Fermer**

Ferme la boîte de dialogue Réglage avancé.



Les valeurs de Luminosité et Contraste définies dans Ajuster ne changent pas, même si la luminosité et la tonalité des couleurs sont réglées dans la boîte de dialogue Réglage avancé.

#### Défaut

Réinitialise chaque ajustement (luminosité, contraste, netteté, flou et suppression de la transparence).

#### Réinitialiser l'image sélectionnée

Annule toutes les corrections, améliorations et ajustements appliqués à l'image sélectionnée.

#### Enregistrer l'image sélect.

Enregistre l'image corrigée/améliorée/ajustée (celle qui est sélectionnée).


#### Enreg. toutes les images corrigées

Enregistre toutes les images corrigées/améliorées/ajustées affichées dans la liste des miniatures.

#### Quitter

Cliquez pour fermer la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

#### Corriger/Améliorer

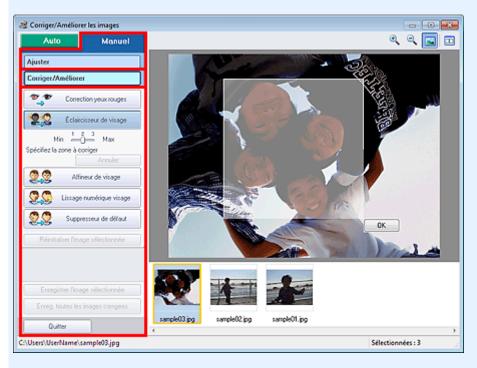

#### Correction yeux rouges

Corrige les yeux rouges dans la zone sélectionnée. Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

# Remarque

Pour Impression photo, les yeux rouges sont corrigés automatiquement à l'impression lorsque l'option Activer la correction automatique des photos est sélectionnée dans Correction des couleurs pour l'impression sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences et que la case Activer la correction des yeux rouges est cochée. Pour effectuer la correction

manuellement, décochez cette case.

#### Éclaircisseur de visage

Corrige l'ensemble de l'image pour éclaircir la zone du visage dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci.

Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

#### Affineur de visage

Corrige l'ensemble de l'image pour améliorer la netteté de la zone du visage dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci.

Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

#### Lissage numérique visage

Améliore l'aspect de la peau en supprimant les défauts et les rides dans la zone sélectionnée. Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

#### Suppresseur de défaut

Supprime les grains de beauté dans la zone sélectionnée.

#### OK

Applique l'effet sélectionné à la zone spécifiée.

#### **Annuler**

Annule la dernière correction/amélioration.

#### Réinitialiser l'image sélectionnée

Annule toutes les corrections, améliorations et ajustements appliqués à l'image sélectionnée.

#### Enregistrer l'image sélect.

Enregistre l'image corrigée/améliorée/ajustée (celle qui est sélectionnée).

#### Enreg. toutes les images corrigées

Enregistre toutes les images corrigées/améliorées/ajustées affichées dans la liste des miniatures.

#### Quitter

Cliquez pour fermer la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

#### (2) Barre d'outils

#### **Barre d'outils**



# (Zoom avant/Zoom arrière)

Affiche l'aperçu agrandi ou réduit de l'image.




#### 鲨 (Plein écran)

Affiche l'image entière dans l'aperçu.



Affiche la fenêtre Comparer des images. Cette fenêtre vous permet d'afficher côte à côte les images afin de les comparer avant et après correction/amélioration/ajustement.

L'image avant correction/amélioration/ajustement est affichée à gauche, et l'image après correction/ amélioration/ajustement est affichée à droite.

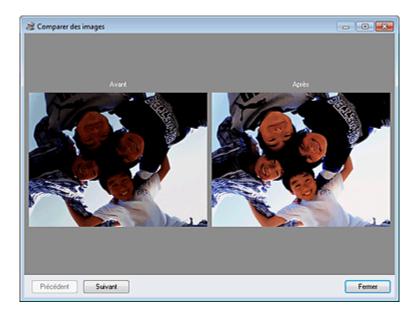

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Création d'images fixes à partir de vidéos

A160

Easy-PhotoPrint EX


### Création d'images fixes à partir de vidéos

Vous pouvez capturer des images vidéo et créer des images fixes.

# **Important**

- Cette fonction est prise en charge sous Windows XP ou version ultérieure. Toutefois, elle n'est pas prise en charge par les éditions 64 bits de Windows XP.
- Cette fonction est disponible uniquement si le logiciel ZoomBrowser EX version 6.5 ou ultérieure (fourni avec les appareils photo numériques Canon prenant en charge l'enregistrement vidéo au format MOV) est installé.
- La lecture des vidéos risque d'être incorrecte en fonction de votre environnement.
- Lorsque la tonalité des couleurs d'une vidéo est modifiée via les paramètres du pilote graphique (carte vidéo) ou son utilitaire, cette modification n'est pas répercutée dans les images fixes capturées à partir de la vidéo. Par conséquent, la tonalité peut différer entre les vidéos et les images fixes capturées.
- 1. Sur l'écran Sélection des images, cliquez sur (Capturer des images à partir de la vidéo).

La fenêtre Capture image vidéoet la boîte de dialogue Sélectionner vidéo s'affichent.

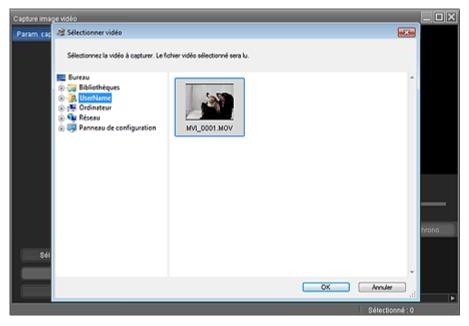

# Remarque

- Vous pouvez également afficher la fenêtre Capture image vidéo en cliquant sur des images à partir de la vidéo) dans la boîte de dialogue Ajouter une image. Pour afficher la boîte de dialogue Ajouter une image, sélectionnez la page à laquelle vous voulez ajouter des
  - images sur l'écran Edition, puis cliquez sur (Ajouter une image).
- Reportez-vous à la section « Fenêtre Capture image vidéo/Impression vidéo » pour plus de détails sur la fenêtre Capture image vidéo.
- 2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner vidéo, sélectionnez le dossier contenant la


vidéo dont vous voulez capturer des images fixes.

Les vidéos du dossier sont affichées sous forme de vignettes (miniatures).

# 🕮 Remarque

- Seules les vidéos au format MOV enregistrées à l'aide d'appareils photo numériques Canon sont affichées.
- La lecture de la vidéo sélectionnée commence.
- Sélectionnez la vidéo dont vous voulez capturer des images fixes, puis cliquez sur OK.

La lecture de la vidéo commence dans l'aperçu de la fenêtre Capture image vidéo.

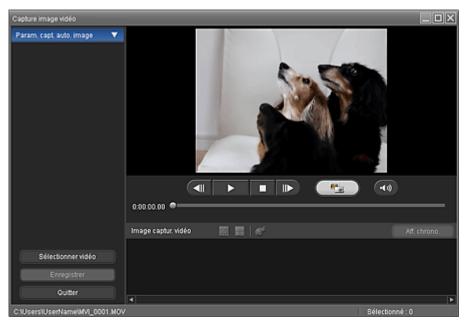





4. Affichez l'image à capturer et cliquez sur (Capturer).

L'image fixe capturée s'affiche dans la zone Image captur. vidéo.



- Vous pouvez capturer jusqu'à 150 images à partir d'une vidéo.
- **5.** Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez enregistrer, puis cliquez sur Enregistrer.

Lorsque la boîte de dialogue Enregistrer s'affiche, indiquez l'emplacement de l'enregistrement et le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

# 🕮 Remarque

 JPEG/Exif est le seul format de données disponible pour l'enregistrement des images fixes créées. 6. Cliquez sur Quitter.

# **Important**

Les images fixes capturées seront effacées si vous quittez le programme sans les enregistrer.

# **Remarque**

- Vous pouvez capturer automatiquement plusieurs images fixes à partir d'une vidéo.
  Affichez la zone Param. capture auto. image, puis utilisez (Définir heure début/Définir heure fin) dans l'aperçu pour spécifier l'intervalle. Dans la zone Param. capture auto. image, sélectionnez une méthode de capture et cliquez sur Capture.
- Vous pouvez corriger les images fixes capturées dans la fenêtre Corriger les images capturées. Pour afficher la fenêtre Corriger les images capturées, sélectionnez la ou les images que vous
  - souhaitez corrgier dans la zone Image captur. vidéo, puis cliquez sur (Corriger l'image).
- Lorsque la fenêtre Impression vidéo est affichée via Solution Menu EX, vous pouvez imprimer les images fixes capturées.
  - Pour imprimer, spécifiez l'imprimante et le support dans la zone Impression, puis cliquez sur Imprimer.
  - Lorsque vous imprimez depuis la fenêtre Impression vidéo, les images sont automatiquement découpées. Par conséquent, les bords gauche et droit des images seront coupés lors de l'impression.
  - Si vous souhaitez ajuster la zone de découpage avant l'impression, enregistrez l'image fixe capturée et imprimez-la depuis une fonction d'Easy-PhotoPrint EX.
- Vous pouvez utiliser les images fixes avec d'autres images pour créer des albums, des calendriers, etc. dans Easy-PhotoPrint EX.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Création d'images fixes à partir de vidéos > Fenêtre Capture image vidéo/Impression vidéo

A161

Easy-PhotoPrint EX

### Fenêtre Capture image vidéo/Impression vidéo

Vous pouvez capturer des images vidéo et créer des images fixes dans ces fenêtres.


Dans la fenêtre Impression vidéo, vous pouvez imprimer les images fixes capturées.

# Important

- Cette fonction est prise en charge sous Windows XP ou version ultérieure. Toutefois, elle n'est pas prise en charge par les éditions 64 bits de Windows XP.
- Cette fonction est disponible uniquement si le logiciel ZoomBrowser EX version 6.5 ou ultérieure (fourni avec les appareils photo numériques Canon prenant en charge l'enregistrement vidéo au format MOV) est installé.
- Lorsque la tonalité des couleurs d'une vidéo est modifiée via les paramètres du pilote graphique (carte vidéo) ou son utilitaire, cette modification n'est pas répercutée dans les images fixes capturées à partir de la vidéo. Par conséquent, la tonalité peut différer entre les vidéos et les images fixes capturées.

Pour afficher la fenêtre Capture image vidéo, cliquez sur (Capturer des images à partir de la vidéo) sur l'écran Sélection des images ou dans la boîte de dialogue Ajouter une image. Pour afficher la boîte de dialogue Ajouter une image, sélectionnez la page à laquelle vous voulez ajouter des images sur


l'écran Edition, puis cliquez sur



Pour afficher la fenêtre Impression vidéo, sélectionnez Impression photo dans Solution Menu EX, puis cliquez sur l'icône Impression vidéo.

## Remarque

La fenêtre Impression vidéo affichée via Solution Menu EX est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes. La fenêtre affichée varie selon le mode de démarrage d'Easy-PhotoPrint EX.

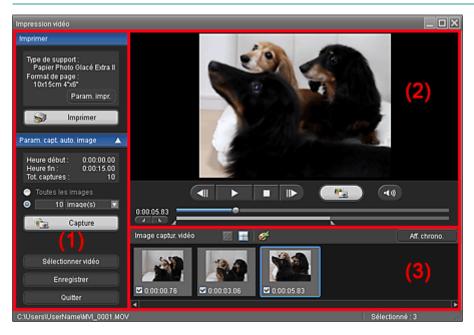


- (1) Zone Boutons et paramètres
- (2) Zone d'aperçu

(3) Zone Image captur. vidéo

#### (1) Zone Boutons et paramètres

#### **Zone Impression**

Vous pouvez imprimer les images fixes capturées.

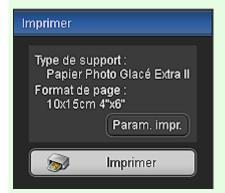

# Remarque

Cette fonction est uniquement disponible lorsque la fenêtre Impression vidéo est affichée via Solution Menu EX.

#### Type de support

Affiche le type de support spécifié dans la boîte de dialogue Paramètres d'impression.

#### Format page

Affiche le format de papier spécifié dans la boîte de dialogue Paramètres d'impression.

#### Paramètres d'impression


Affiche la boîte de dialogue Paramètres d'impression dans laquelle vous pouvez définir les paramètres d'impression de base (sélection de l'imprimante/du support, etc.).

#### **Imprimer**

Lance l'impression des images fixes sélectionnées dans la zone Image captur. vidéo.

#### Zone Param. capture auto. image

Vous pouvez capturer plusieurs images fixes selon les paramètres choisis.

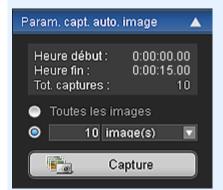

# 🕮 Remarque

Utilisez les touches (Flèche vers le bas/flèche vers le haut) pour afficher/masquer la zone Param. capture auto. image.

#### Heure début/Heure fin

Affiche l'heure de début/fin de l'intervalle dans lequel capturer des images fixes.

#### Captures (total)

Affiche le nombre d'images fixes à capturer.

#### Méthode de capture

Faites votre choix parmi Toutes les images, image(s), sec. (int.) et interv. im..

#### Capture

Capture les images fixes selon les paramètres définis.

Vous pouvez capturer jusqu'à 150 images simultanément à partir d'une vidéo.

#### Sélectionner vidéo

Affiche la boîte de dialogue Sélectionner vidéo.

Sélectionnez un dossier, puis sélectionnez la vidéo dont vous voulez capturer des images fixes.

#### **Enregistrer**


Enregistre les images fixes sélectionnées dans la zone Image captur. vidéo.

#### Quitter

Cliquez pour fermer la fenêtre Capture image vidéo/Impression vidéo.

#### (2) Zone d'aperçu

La vidéo sélectionnée dans la boîte de dialogue Sélectionner vidéo s'affiche dans l'aperçu.



Cliquez pour reculer/avancer d'une image et mettre la vidéo en pause.

Vous pouvez également cliquer sur Lecture pour avancer/reculer d'une image et mettre la vidéo en pause.



Lit ou met en pause la vidéo.

(Pause) s'affiche pendant la lecture d'une vidéo et lorsqu'une vidéo est en pause.





Arrête la vidéo.



Capture l'image actuelle et affiche l'image fixe dans la zone Image captur. vidéo.

Vous pouvez également capturer une image pendant la lecture.



Active ou désactive le son.



Affiche la progression de la lecture de la vidéo.

L'heure de lecture actuelle est affichée à gauche du curseur.

#### (Définir heure début/Définir heure fin)

Définit l'heure de début/fin de l'intervalle dans lequel capturer des images fixes automatiquement.



Ces boutons sont affichés uniquement lorsque la zone Param. capture auto. image est affichée.



Affiche l'intervalle défini avec (Définir heure début/définir heure fin).

Vous pouvez également définir l'heure de début/fin en déplaçant ■■ (Point de début/fin) situé sous le curseur.

# Remarque

Ce curseur est affiché uniquement lorsque la zone Param. capture auto. image est affichée.

#### (3) Zone Image captur. vidéo

Affiche les miniatures des images fixes capturées.

Double-cliquez sur une miniature pour afficher la fenêtre Zoom avant dans laquelle vous pouvez consulter les détails de l'image.

# (Sélectionner toutes les images)

Sélectionne toutes les images affichées dans la zone Image captur. vidéo. Lorsque vous sélectionnez une image, une coche s'affiche dans sa case.

# (Effacer toutes les coches)


Annule toutes les sélections d'image dans la zone Image captur. vidéo.

# (Corriger l'image)

Affiche la fenêtre Corriger les images capturées dans laquelle vous pouvez corriger toutes les images sélectionnées dans la zone Image captur. vidéo.

# **Remarque**

■ Si vous sélectionnez une image sur laquelle le sujet ou l'appareil a beaucoup bougé, l'image risque de ne peut pas être correctement corrigée.

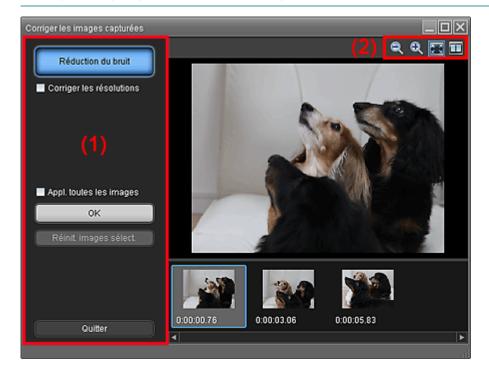

#### (1) Zone de tâches

#### Réduction du bruit

Réduit le bruit (variation tonale pouvant survenir sur les images prises avec un appareil photo numérique dans des environnements sombres telles que des scènes nocturnes).

#### Corriger les résolutions

Cochez cette case pour réduire les crénelages (la rugosité) sur les images.

#### Appl. toutes les images

Cochez cette case pour corriger toutes les images affichées dans la liste des miniatures.

#### OK

Applique la Réduction du bruit aux images sélectionnées ou à toutes les images. Le bruit sera réduit pour rendre les images plus vives.

# **Remarque**

- La correction peut prendre un certain temps, en fonction de votre environnement.
- Lorsque la case Corriger les résolutions est cochée, les options Réduction du bruit et Corriger les résolutions sont appliquées simultanément.

#### Réinit. images sélect.

Annule toutes les corrections appliquées aux images sélectionnées.

Ferme la fenêtre Corriger les images capturées et retourne à la fenêtre Capture image vidéo ou Impression vidéo.

Les images source seront remplacées par les images corrigées.

#### (2) Barre d'outils



Réduit ou agrandit l'image affichée.



(Image entière)


Affiche l'image entière dans l'aperçu.



(Comparer)

Affiche la fenêtre Comparer les images capturées. Vous pouvez comparer les image côte à côte avant et après la correction.

L'image avant correction est affichée à gauche, et l'image après correction est affichée à droite de la fenêtre.

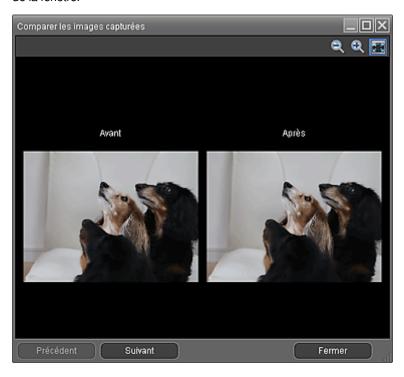

#### Aff. chrono.

Affiche les images fixes capturées dans l'ordre chronologique.



■ Reportez-vous à la section « Création d'images fixes à partir de vidéos » pour plus de détails sur la création d'images fixes à partir de vidéos.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos

A170

Easy-PhotoPrint EX


# Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos


Vous pouvez rechercher des images sur les sites de partage de photos sur Internet et télécharger celles que vous souhaitez imprimer.

# **Important**

- Une connexion Internet est requise pour utiliser cette fonction. Frais de connexion à Internet applicables.
- Pour vous permettre d'utiliser cette fonction, le nom du produit, les informations relatives au système d'exploitation, les informations régionales et les informations sur lesquelles vous avez
- cliqué (Importer les photos à partir de sites de partage de photos) seront collectées et envoyées à Canon.
- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible dans certaines régions.
- Il est illégal de reproduire ou de modifier le travail soumis à copyright d'une autre personne sans l'autorisation du titulaire du copyright, sauf pour un usage personnel, usage à domicile ou autre usage dans les limites fixées par le copyright.
  - De plus, la reproduction ou la modification de photographies de personnes peut enfreindre les droits à l'image.
- Vous devez demander le droit d'utiliser l'oeuvre du titulaire du copyright lors de l'utilisation de l'oeuvre de tiers, sauf pour un usage personnel, usage à domicile ou autre usage dans les limites fixées par le copyright. Vérifiez les détails de la page Web de l'oeuvre sur le site de partage de photos.
  - Vérifiez également les conditions de service dans le site de partage de photos avant d'utiliser l'oeuvre de tiers.
  - Canon ne peut être tenu responsable des problèmes de copyright en utilisant cette fonction.
- Cette fonction est prise en charge sous Windows XP ou version ultérieure.
- Ce produit utilise l'API Flickr, mais n'est ni approuvé, ni certifié par Flickr.
- Sur l'écran Sélection des images, cliquez sur (Importer les photos à partir de sites de partage de photos).

La fenêtreImporter les photos à partir de sites de partage de photos s'affiche.

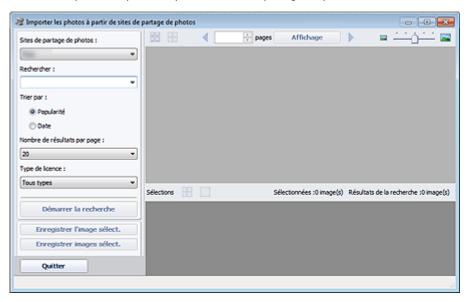



Vous pouvez également afficher la fenêtre Importer les photos à partir de sites de partage de photos en cliquant sur (Importer les photos à partir de sites de partage de photos) dans la boîte de dialogue Ajouter une image. Pour afficher la boîte de dialogue Ajouter une image, sélectionnez la page à laquelle vous voulez ajouter des images sur l'écran Edition, puis

cliquez sur (Ajouter une image).

- Lorsque vous cliquez sur (Importer les photos à partir de sites de partage de photos), un message relatif aux œuvres créées et au droit à l'image s'affiche.
   Pour masquer ce message, cochez la case Ne plus afficher ce message.
- Reportez-vous à la section « Fenêtre Importer les photos à partir de sites de partage de photos » pour plus de détails sur la fenêtre Importer les photos à partir de sites de partage de photos.
- 2. Entrez le texte à rechercher dans la zone Rechercher.
- 3. Définissez Trier par, Nombre de résultats par page et Type de licence.
- 4. Cliquez sur Démarrer la recherche.

La recherche démarre et les images correspondant au texte recherché s'affichent dans la fenêtre des miniatures.



Certaines images, telles que les images dans un format autre que JPEG, ne s'affichent pas.

# 💷 Remarque

- Cliquez sur (Retour à la page précédente) pour afficher la page précédente. Cliquez sur (Accéder à la page suivante) pour afficher la page suivante.
   Vous pouvez également entrer un numéro de page dans la zone de saisie du numéro de page et cliquer sur Affichage pour afficher la page.
- Le nombre de résultats de recherche (images) peut être réduit en fonction de la langue du texte recherché. Dans ce cas, la saisie de texte en anglais peut augmenter le nombre de résultats obtenus.
- Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez télécharger.

La ou les images sélectionnées s'affichent dans la zone Sélections.

# 💷 Remarque

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 300 images.
- Cliquez sur (Annuler toutes les sélections d'image) pour annuler toutes les sélections d'image dans la zone Sélections.

Cliquez sur (Annuler la sélection d'image) pour annuler la sélection d'images affichée dans la zone Sélections.

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélect. ou Enregistrer images sélect..

Lorsque la boîte de dialogue Enregistrer l'image sélect./Enregistrer images sélect. s'affiche, spécifiez l'emplacement d'enregistrement et le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer. Les images sélectionnées sont enregistrées.

# 💷 Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les dans la zone Sélections et cliquez sur Enregistrer l'image sélect.. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enregistrer images sélect..
- JPEG/Exif est le seul format de données disponible pour l'enregistrement des images téléchargées.

7. Cliquez sur Quitter.



Les résultats de la recherche (images) seront effacés si vous quittez le programme sans les renregistrer.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos > Fenêtre Importer les photos à partir de sites de partage de photos

A171

Easy-PhotoPrint EX

# Fenêtre Importer les photos à partir de sites de partage de photos


Dans cette fenêtre, vous pouvez rechercher des images sur les sites de partage de photos sur Internet et télécharger celles que vous souhaitez imprimer.

# **Important**

- Une connexion Internet est requise pour utiliser cette fonction. Frais de connexion à Internet applicables.
- Cette fonction est prise en charge sous Windows XP ou version ultérieure.
- Ce produit utilise l'API Flickr, mais n'est ni approuvé, ni certifié par Flickr.

Vous pouvez également afficher la fenêtre Importer les photos à partir de sites de partage de photos en cliquant sur (Importer les photos à partir de sites de partage de photos) sur l'écran Sélection des images ou dans la boîte de dialogue Ajouter une image. Pour afficher la boîte de dialogue Ajouter une image, sélectionnez la page à laquelle vous voulez ajouter des images sur l'écran Edition, puis cliquez

sur (Ajouter une image).

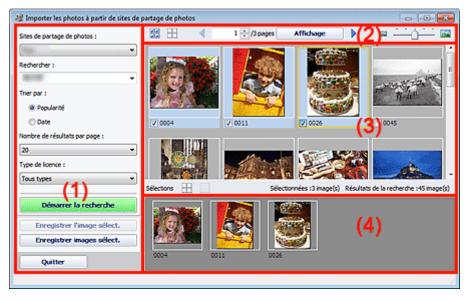

- (1) Zone Boutons et paramètres
- (2) Barre d'outils
- (3) Fenêtre des miniatures
- (4) Zone Sélections

#### (1) Zone Boutons et paramètres

#### Sites de partage de photos

Affiche le nom du site de partage de photos.

#### Rechercher

Entrez le texte à rechercher.

# Remarque

- Lorsque vous souhaitez entrer plusieurs mots clés, insérez un espace entre chaque mot clé.

#### Trier par

Sélectionnez le mode de tri des résultats de la recherche dans la fenêtre des miniatures. Vous avez le choix entre Popularité et Date.

Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre une fois la recherche terminée.

#### Nombre de résultats par page

Sélectionnez le nombre d'images affichées dans la fenêtre des miniatures. Vous avez le choix entre 10, 20 et 30.

Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre une fois la recherche terminée.

#### Type de licence

Sélectionnez le type de licence des images à rechercher. Vous avez le choix entre Tous types, Licence CC (Pas d'utilisation commerciale) et Licence CC (Autres).

Sélectionnez Tous types pour afficher toutes les images, quel que soit le type de licence.

Sélectionnez Licence CC (Pas d'utilisation commerciale) pour aficher les images sous licence CC pouvant être utilisées à des fins non commerciales uniquement. Sélectionnez Licence CC (Autres) pour afficher toutes les autres images sous licence CC.

# **Remarque**

Le type de licence varie en fonction de l'image. Pointez sur une image pour afficher une infobulle indiquant le type de licence.

Type de licence	Type de licence	Précautions/conditions d'utilisation (Conformez-vous aux conditions suivantes lorsque vous utilisez des images sous licence CC à des fins autres que votre usage personnel ou à domicile.)
Tous types	Tous droits réservés	Toute copie non autorisée des images est illégale, sauf pour un usage personnel/à domicile ou dans les limites définies. La copie de portraits (photographies de personnes) peut porter attente au droit à l'image.
	Paternité Pas d'utilisation commerciale (licence CC)	<ul> <li>Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création.</li> <li>Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'œuvre à des fins commerciales.</li> </ul>
	Paternité Pas d'utilisation commerciale Pas de modification (licence CC)	<ul> <li>Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création.</li> <li>Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'œuvre à des fins commerciales.</li> <li>Vous ne pouvez pas modifier l'œuvre.</li> </ul>
	Paternité Pas d'utilisation commerciale Partage des conditions initiales à l'identique (licence CC)	<ul> <li>Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création.</li> <li>Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'œuvre à des fins commerciales.</li> <li>Si votre création est construite à partir de l'œuvre d'un tiers, vous devez appliquer les mêmes conditions que celles pour l'œuvre originale par le bailleur de licence.</li> </ul>
	Paternité (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création.
	Paternité Pas de modification (licence CC)	<ul> <li>Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création.</li> <li>Vous ne pouvez pas modifier l'œuvre.</li> </ul>
	Paternité Partage	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de

	des conditions initiales à l'identique (licence CC)	l'oeuvre originale dans votre création Si votre création est construite à partir de l'œuvre d'un tiers, vous devez appliquer les mêmes conditions que celles pour l'œuvre originale par le bailleur de licence.
Licence CC (Pas d'utilisation commerciale)	Paternité Pas d'utilisation commerciale (licence CC)	<ul> <li>Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création.</li> <li>Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'œuvre à des fins commerciales.</li> </ul>
	Paternité Pas d'utilisation commerciale Pas de modification (licence CC)	<ul> <li>Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création.</li> <li>Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'œuvre à des fins commerciales.</li> <li>Vous ne pouvez pas modifier l'œuvre.</li> </ul>
	Paternité Pas d'utilisation commerciale Partage des conditions initiales à l'identique (licence CC)	<ul> <li>Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création.</li> <li>Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'œuvre à des fins commerciales.</li> <li>Si votre création est construite à partir de l'œuvre d'un tiers, vous devez appliquer les mêmes conditions que celles pour l'œuvre originale par le bailleur de licence.</li> </ul>
Licence CC (Autres)	Paternité (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création.
	Paternité Pas de modification (licence CC)	<ul> <li>Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création.</li> <li>Vous ne pouvez pas modifier l'œuvre.</li> </ul>
	Paternité Partage des conditions initiales à l'identique (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création Si votre création est construite à partir de l'œuvre d'un tiers, vous devez appliquer les mêmes conditions que celles pour l'œuvre originale par le bailleur de licence.

#### Démarrer la recherche

Démarre la recherche d'images et affiche les images correspondant au texte recherché dans la fenêtre des miniatures.



• Certaines images, telles que les images dans un format autre que JPEG, ne s'affichent pas.

#### Enregistrer l'image sélect.

Enregistre l'image sélectionnée dans la zone Sélections.

#### Enregistrer images sélect.

Enregistre toutes les images affichées dans la zone Sélections.

#### Quitter


Cliquez pour fermer la fenêtre Importer les photos à partir de sites de partage de photos.

#### (2) Barre d'outils



Sélectionne toutes les images figurant sur la page affichée dans la fenêtre des miniatures. Lorsque vous sélectionnez une image, une coche s'affiche dans sa case.



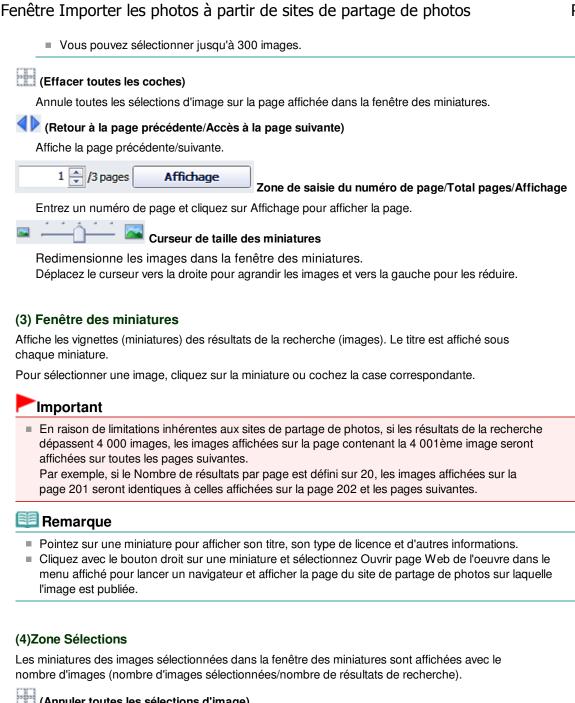

(Annuler toutes les sélections d'image)

Annule toutes les sélections d'image dans la zone Sélections

(Annuler la sélection d'image)

Annule la sélection d'images sélectionnée dans la zone Sélections.

### Remarque

■ Reportez-vous à la section « Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos pour plus de détails sur le téléchargement d'images à partir des sites de partage de photos.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Questions et réponses

A200

Easy-PhotoPrint EX

# Questions et réponses

- Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?
- → Quel côté de l'image affichée est imprimé en premier ?
- Comment puis-je imprimer avec des marges égales ?
- → Quelle est la signification de « C1 » et de « C4 » ?

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Questions et réponses > Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?

A095



### Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?

Si vous souhaitez déplacer (ou copier) un fichier créé et enregistré avec Easy-PhotoPrint EX d'un dossier vers un autre, vous devez également déplacer (ou copier) le dossier qui a été créé automatiquement lors de l'enregistrement initial du fichier.

Par exemple, lorsque vous enregistrez un fichier « MonAlbum.el1 », un dossier intitulé « MonAlbum.el1.Data » est automatiquement créé dans le dossier contenant le fichier « MonAlbum.el1 ». Si vous souhaitez déplacer (ou copier) le fichier « MonAlbum.el1 » dans un autre dossier, vous devez également déplacer (ou copier) le dossier « MonAlbum.el1.Data ». Le dossier « MonAlbum.el1.Data » contient les photos utilisées dans l'album.



### Remarque

Les icônes peuvent varier en fonction des éléments.

# Important

- Ne modifiez pas le nom du dossier Data, sinon vous ne pourrez pas afficher les photos que vous avez modifiées avec Easy-PhotoPrint EX.
- En cas d'Impression de contenu Premium à l'aide d'images de contenu Premium, si vous enregistrez le fichier et le transférez sur un autre ordinateur, vous ne pourrez pas l'ouvrir.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Questions et réponses > Quel côté de l'image affichée est imprimé en premier ?

A096



# Quel côté de l'image affichée est imprimé en premier ?

Comme indiqué ci-dessous, l'impression commence à partir de la gauche de l'image affichée sur l'écran Présentation/Impression.





Imprime le papier dans le sens indiqué par la flèche.

Consultez le manuel de votre imprimante pour savoir comment charger le papier (imprimer recto/verso, etc.).

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Questions et réponses > Comment puis-je imprimer avec des marges égales ?

A097



# Comment puis-je imprimer avec des marges égales ?

Lorsque vous imprimez sur une présentation avec bordure, les marges gauche et droite ou supérieure et inférieure peuvent être plus larges que les autres en fonction de l'image et de l'imprimante.

Pour imprimer avec des marges toujours égales, cochez la case Toujours découper les images en cas de sélection d'une présentation avec marges sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences.

Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton Présentation/Impression ou sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier.

Découpez la photo pour appliquer individuellement des marges égales.

Découpage des photos (Impression photo)



Ce paramètre est uniquement disponible lorsque l'option Impression photo est sélectionnée.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Questions et réponses > Quelle est la signification de « C1 » et de « C4 » ?


A098



### Quelle est la signification de « C1 » et de « C4 » ?

Lorsqu'un album est imprimé, des étiquettes telles que « C1 » et « C4 » sont imprimées en tant que numéros de page.

Les mentions « C1 » et « C4 » représentent respectivement la couverture avant et la couverture arrière.



C1: Couverture avant

C2 : Intérieur de la couverture avant

C3 : Intérieur de la couverture arrière

C4 : Couverture arrière



C2/C3 s'affiche uniquement lorsque la case Laisser l'intérieur de la couverture avant vierge/Laisser l'intérieur de la couverture arrière vierge est cochée dans la boîte de dialogue Options de couverture.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Paramètres d'impression photo

A101

Easy-PhotoPrint EX

### Paramètres d'impression photo

- Impression directe d'étiquettes sur disques
- Impression Vivid Photo (couleurs vives)
- Réduction du bruit dans l'image
- → Découpage des photos (Impression photo)
- → Impression des dates sur les photos (Impression photo)
- → Impression de plusieurs photos sur une seule page
- Impression d'un index
- ➡ Impression de photos d'identité (ID Photo Print)
- → Impression des informations sur les photos
- ➡ Enregistrement des photos
- Ouverture des fichiers enregistrés

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Paramètres d'impression photo > Impression directe d'étiquettes sur disques

A070



### Impression directe d'étiquettes sur disques

Vous pouvez imprimer des étiquettes sur des disques imprimables à l'aide de Impression photo.

Si vous souhaitez modifier les détails, retournez dans l'écran Menu, sélectionnez Etiquette disque, puis modifiez/imprimez à l'aide de CD-LabelPrint. Reportez-vous à la section « Impression d'étiquettes sur disques » pour plus de détails.


# 🕮 Remarque

Reportez-vous à la section « Sélection d'une photo » pour d'abord effectuer les opérations dans l'écran Sélection des images.

# **Important**

- Ne définissez pas le bac disque tant que le message vous invitant à charger un disque imprimable n'apparaît pas. Le chargement d'un disque imprimable tandis que la machine fonctionne risque d'endommager celle-ci.
- 1. Sélectionnez Disque imprimable sous Format papier sur l'écran Sélection du papier.

Définissez les options Imprimante et Type de support en fonction de l'imprimante et du disque imprimable à utiliser.

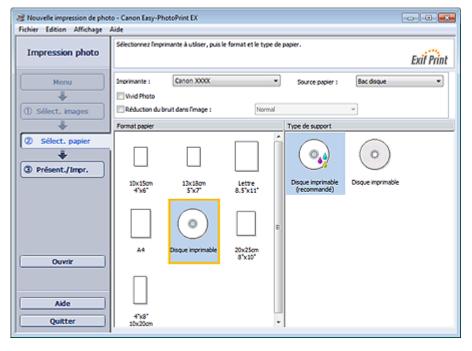

# 🕮 Remarque

- Si l'option Disque imprimable est sélectionnée sous Format papier, seul Bac disque sera disponible sous Source papier.
- 2. Cliquez sur Présentation/Impression.

L'écran Présentation/Impression s'affiche.



- 3. Sélectionnez la présentation à utiliser.
- 4. Saisissez le ou les titres et définissez les détails de la présentation dans Avancé.

# **Remarque**

- Les éléments pouvant être définis peuvent varier en fonction de la présentation sélectionnée.
- 5. Cliquez sur Imprimer.

Suivez les instructions du message pour charger un disque imprimable, puis lancez l'impression. L'impression démarre par la partie supérieure de l'image qui s'affiche dans l'aperçu.

### Remarque

- Vous pouvez ajuster la position d'impression sur le disque imprimable dans la boîte de dialogue Ajuster. Pour afficher la boîte de dialogue Ajuster, cliquez sur (Ajuster la zone/position d'impression).
- Vous pouvez définir les paramètres d'impression photo avancés (nombre d'exemplaires, qualité de l'impression, etc.) dans la boîte de dialogue Préférences. Pour afficher la boîte de dialogue
   Préférences, cliquez sur le bouton Fichier.


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Paramètres d'impression photo > Impression Vivid Photo (couleurs vives)

A071



### Impression Vivid Photo (couleurs vives)

Cochez la case Vivid Photo sur l'écran Sélection du papier pour dynamiser les couleurs d'une photo avant de l'imprimer.

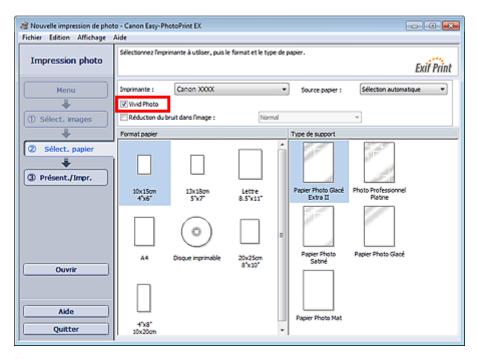

# Important

- Cette fonction est possible uniquement sur les imprimantes qui prennent en charge la fonction Vivid Photo.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'option Activer le profil ICC est sélectionnée sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences.

# Remarque

Lorsque vous cochez la case Vivid Photo, cet effet s'applique uniquement au résultat d'impression. L'image originale ou l'image d'aperçu n'est pas affectée.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Paramètres d'impression photo > Réduction du bruit dans l'image


A072



# Réduction du bruit dans l'image

Lorsqu'une photo est prise avec un appareil photo numérique dans des conditions de faible éclairage, la nuit par exemple, des imperfections peuvent apparaître sur l'image.

Cochez l'option Réduction du bruit dans l'image sur l'écran Sélection du papier afin de réduire le bruit dans l'image et d'obtenir des photos imprimées aux couleurs plus vives.

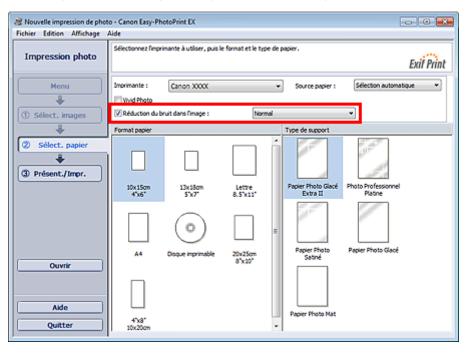

# **Important**

Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'option Activer le profil ICC est sélectionnée sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences.

## Remarque

- Si les imperfections sont importantes, remplacez Normal par Fort.
- L'effet de réduction du bruit s'applique uniquement au résultat d'impression. L'image originale ou l'image d'aperçu n'est pas affectée.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Paramètres d'impression photo > Découpage des photos (Impression photo)


A073



### Découpage des photos (Impression photo)

Le découpage consiste à supprimer les parties inutiles de la photo en sélectionnant les parties à conserver.


Cliquez sur le bouton (Découper une image) sur l'écran Présentation/Impression ou double-cliquez sur l'aperçu de l'image.

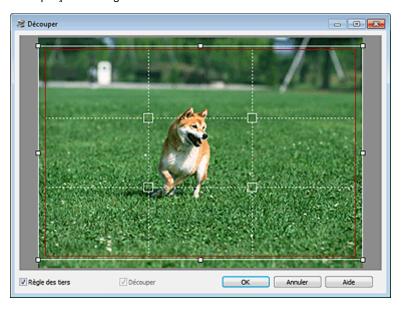

Faites glisser les carrés blancs sur l'image pour ajuster la zone à découper, puis cliquez sur OK.

# Remarque

- Pour déplacer la zone de découpe, placez le curseur dans le cadre blanc et faites-le glisser. Faites glisser les lignes blanches pour agrandir/réduire la zone de découpe.
- Cochez la case Règle des tiers pour afficher les lignes blanches en pointillé. Pour créer une composition équilibrée, déplacez l'un des points d'intersection (carrés blancs) ou les lignes en pointillé sur le sujet principal de la photo.

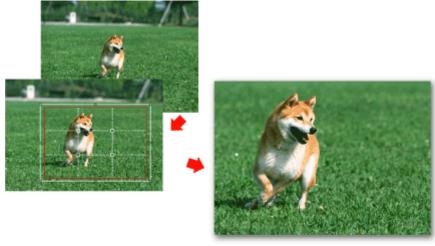

L'effet de découpe s'applique uniquement au résultat d'impression. L'image d'origine n'est pas découpée. Consultez l'Aide pour en savoir plus sur la fenêtre Découper.


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Paramètres d'impression photo > Impression des dates sur les photos (Impression photo)

A074



### Impression des dates sur les photos (Impression photo)

Pour imprimer sur la photo la date à laquelle elle a été prise, cliquez sur le bouton date) dans l'écran Présentation/Impression, puis activez la case à cocher Imprimer la date de la boîte de dialogue Paramètres de date.

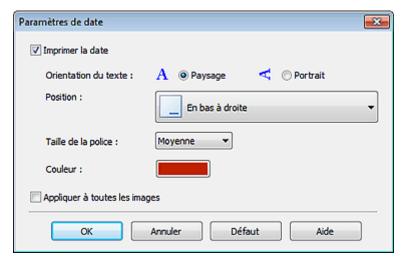

# **III** Remarque

- La date est affichée selon le format de date abrégé (jj/mm/aaaa, etc.) défini dans votre système d'exploitation.
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur la configuration des dates.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Paramètres d'impression photo > Impression de plusieurs photos sur une seule page

A076



# Impression de plusieurs photos sur une seule page

Vous pouvez imprimer plusieurs photos sur une seule page en sélectionnant une présentation à plusieurs photos sur l'écran Présentation/Impression.



# Remarque

- Pour plus de détails sur la sélection de photos, reportez-vous à la section suivante.
  - ⇒ Sélection d'une photo
- Le nombre de photos et la présentation peuvent varier selon le type de support sélectionné.
- Les photos sont disposées dans l'ordre suivant.

Exemple: Sans bord (x4)



Vous pouvez changer l'ordre d'impression dans Ordre d'impression sous l'onglet Imprimer de la boîte de dialogue Préférences.

Vous pouvez sélectionner l'ordre d'impression Par date, Par nom ou Par sélection.

Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier.

(Paramètres) ou

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Paramètres d'impression photo > Impression d'un index

A077



### Impression d'un index

Vous pouvez imprimer un index des photos sélectionnées. Une impression d'index affiche les vignettes des photos sur une page. Il est utile pour la gestion de vos photos.

Pour imprimer un index, sélectionnez Index dans les présentations de l'écran Présentation/Impression.



# Important

- L'index ne peut pas être imprimé si vous avez sélectionné l'un des formats de papier suivants.
  - Carte de crédit
  - Disque imprimable
- Il est possible d'imprimer jusqu'à 80 images sur une seule page.

# **Remarque**

- Pour plus de détails sur la sélection de photos, reportez-vous à la section suivante.
  - Sélection d'une photo
- Les photos sont disposées dans l'ordre suivant.


Exemple: Index (x20)



Vous pouvez changer l'ordre d'impression dans Ordre d'impression sous l'onglet Imprimer de la boîte de dialogue Préférences.

Vous pouvez sélectionner l'ordre d'impression Par date, Par nom ou Par sélection.

Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Paramètres d'impression photo > Impression de photos d'identité (ID Photo Print)

A078




### Impression de photos d'identité (ID Photo Print)

Vous pouvez imprimer différentes photos d'identité.

## Important

La photo peut ne pas être valide comme photo d'identité officielle, selon son utilisation. Pour plus d'informations, contactez le destinataire de la photo.

Pour imprimer des photos d'identité, sélectionnez 10x15cm 4"x6" pour Format papier sur l'écran Sélection du papier, puis choisissez une présentation pour la photo d'identité parmi celles figurant sur l'écran Présentation/Impression.

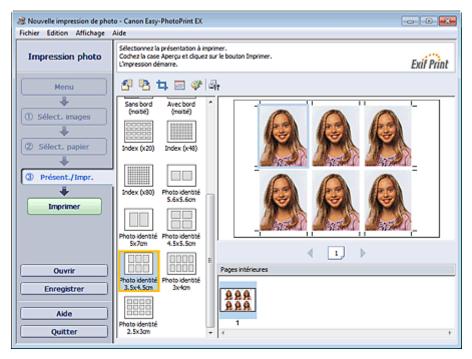

## **Remarque**

- Le nombre de cadres par page dépend du format de la photo d'identité à créer. Vérifiez le nombre de cadres dans les présentations affichées dans l'écran Présentation/Impression, puis indiquez le nombre de copies dans l'écran Sélection des images.
  - Vous pouvez sélectionner deux images ou plus et imprimer différents types de photo d'identité sur une même page.
- Pour plus de détails sur la sélection de photos, reportez-vous à la section suivante.
   Sélection d'une photo
- Les photos sont disposées dans l'ordre suivant. Exemple : Photo identité 3.5x4.5cm



Vous pouvez changer l'ordre d'impression dans Ordre d'impression sous l'onglet Imprimer de la boîte de dialogue Préférences.

Vous pouvez sélectionner l'ordre d'impression Par date, Par nom ou Par sélection.

Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier.

(Paramètres) ou

Les photos d'identité peuvent uniquement être imprimées sur du papier 10x15cm 4"x6".

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Paramètres d'impression photo > Impression des informations sur les photos

A079



### Impression des informations sur les photos

Vous pouvez imprimer la photo et les informations Exif côte à côte.

Pour les imprimer, sélectionnez Lettre 8.5"x11" ou A4 pour Format papier sur l'écran Sélection du papier, puis sélectionnez Infos d'image parmi les présentations figurant sur l'écran Présentation/Impression.



# Remarque

- Pour plus de détails sur la sélection de photos, reportez-vous à la section suivante.
  - Sélection d'une photo
- Cette fonction est uniquement disponible pour les formats de papier Lettre 8.5"x11" et A4.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Paramètres d'impression photo > Enregistrement des photos

A092



### **Enregistrement des photos**

Vous pouvez enregistrer les photos modifiées. Les informations relatives au découpage et à la présentation peuvent être enregistrées.

Cliquez sur Enregistrer sur l'écran Présentation/Impression.



Lorsque la boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche, spécifiez l'emplacement d'enregistrement et le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

## **Important**

■ Si vous modifiez un fichier enregistré puis l'enregistrez de nouveau, le fichier sera remplacé. Pour enregistrer de nouveau un fichier sous un nouveau nom ou dans un autre emplacement, sélectionnez Enregistrer sous... dans le menu Fichier et procédez à l'enregistrement.

### Remarque

Le bouton Enregistrer ne s'affiche pas sur l'écran Sélection des images ou Sélection du papier.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Paramètres d'impression photo > Ouverture des fichiers enregistrés


A093



### Ouverture des fichiers enregistrés

Vous pouvez ouvrir les fichiers créés avec Easy-PhotoPrint EX.

1. Cliquez sur Bibliothèque sous Menu.

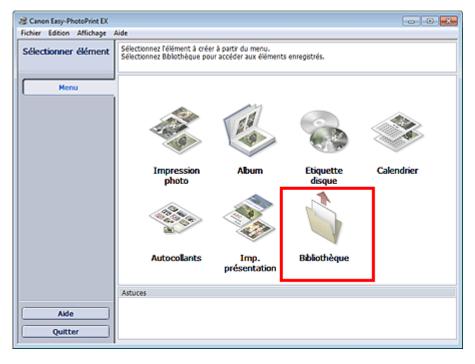

La boîte de dialogue Ouvrir apparaît.

Vous pouvez voir les fichiers créés et enregistrés avec Easy-PhotoPrint EX sous forme d'icônes (uniquement sous Windows 7/Windows Vista) ou de miniatures.



- Si des éditions 64 bits de Windows 7, Windows Vista ou Windows XP sont utilisées, il est impossible d'afficher le contenu des fichiers dans l'Explorateur.
- Sélectionnez le fichier à ouvrir et cliquez sur Ouvrir.

L'écran Présentation/Impression s'affiche.

3. Modifiez le fichier si nécessaire.

# Remarque

- Easy-PhotoPrint EX prend en charge le format (extension) de fichier suivant :
  - Fichier d'impression photo Easy-PhotoPrint EX (.el6)
- Vous pouvez ouvrir les fichiers créés avec Easy-PhotoPrint EX en utilisant l'une des méthodes suivantes, outre l'option Bibliothèque de Menu.
  - Cliquez sur Ouvrir dans la zone des étapes de chaque écran, puis sélectionnez le fichier à modifier.
  - Double-cliquez sur le fichier.
  - Dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir..., puis sélectionnez le fichier à modifier.

Vous pouvez également ouvrir un fichier récemment utilisé en cliquant sur son nom répertorié dans le menu Fichier.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres

A102

Easy-PhotoPrint EX

### Autres paramètres

- Modification de la présentation
- Modification de l'arrière-plan
- Ajout de photos
- Permutation des photos
- Remplacement des photos
- Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- Découpage des photos
- ➡ Encadrement des photos
- → Impression de dates sur les photos
- Ajout de commentaires aux photos
- Ajout de texte aux photos
- ⇒ Enregistrement
- Définition des jours fériés
- Définition de l'affichage du calendrier
- Ouverture des fichiers enregistrés

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Modification de la présentation

A080



### Modification de la présentation

Vous pouvez changer la présentation de chaque page indépendamment les unes des autres.


# **Important**

Dans le cas de Impression de contenu Premium, vous ne pouvez pas modifier les présentations.

Sélectionnez la page dont vous souhaitez changer la présentation sur l'écran Edition, puis cliquez sur le bouton (Modifier la présentation).

Sélectionnez la présentation à utiliser dans la boîte de dialogue Modifier la présentation et cliquez sur OK.

#### **Album**

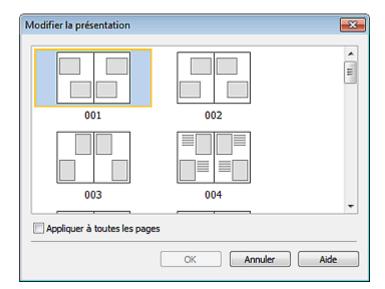




# Important

- Si la nouvelle présentation possède un nombre de cadres par page différent de celle d'origine, deux cas de figure se présentent :
  - La nouvelle présentation comporte plus de cadres.
- : Les images sont déplacées sur les pages suivantes pour remplir tous les cadres de la nouvelle présentation.
- La nouvelle présentation comporte moins de cadres.
- : Les pages de la nouvelle présentation seront ajoutées pour que toutes les images de la présentation d'origine figurent dans la nouvelle.
- Si vous remplacez la présentation actuelle de la couverture avant ou arrière par une présentation qui comporte moins de cadres, toute image ne pouvant figurer sur la nouvelle présentation sera supprimée, en commençant par la dernière image ajoutée à la page de la présentation précédente.

## Remarque

Les présentations disponibles varient en fonction du Format papier, de l'Orientation ou du type de page sélectionné (couverture avant, pages intérieures ou couverture arrière). Cochez la case Appliquer à toutes les pages pour remplacer la présentation de toutes les pages par celle que vous avez sélectionnée.

#### Calendrier

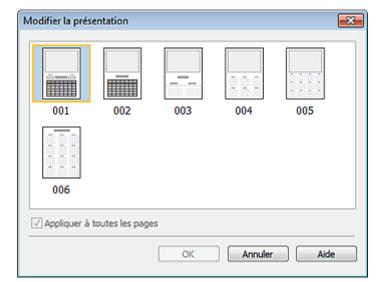



### Important

- La présentation de toutes les pages est remplacée par celle sélectionnée.
- Toutes les images qui ne peuvent pas figurer sur la nouvelle présentation sont rassemblées sur la dernière page.

## Remarque

Les présentations disponibles peuvent varier en fonction du Format papier et de l'Orientation.

#### Imp. présentation





### Important

- Si la nouvelle présentation possède un nombre de cadres par page différent de celle d'origine, deux cas de figure se présentent :
  - La nouvelle présentation comporte plus de cadres.
- : Les images sont déplacées sur les pages suivantes pour remplir tous les cadres de la nouvelle présentation.
- La nouvelle présentation comporte moins de cadres.
- : Les pages de la nouvelle présentation seront ajoutées pour que toutes les images de la présentation d'origine figurent dans la

nouvelle.



- Les présentations disponibles peuvent varier en fonction du Format papier et de l'Orientation.
- Cochez la case Appliquer à toutes les pages pour remplacer la présentation de toutes les pages par celle que vous avez sélectionnée.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Modification de l'arrière-plan

A081



### Modification de l'arrière-plan

Vous pouvez modifier l'arrière-plan de chacune des pages.

# **Important**

Vous ne pouvez pas modifier l'arrière-plan des options Autocollants, Imp. présentation et Impression de contenu Premium.

Cliquez sur Arrière-plan... dans l'écran Configuration de la page ou sélectionnez la page dont vous


souhaitez modifier l'arrière-plan sur l'écran Edition, puis cliquez sur



(Modifier l'arrière-plan).

### Remarque

■ Le ou les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

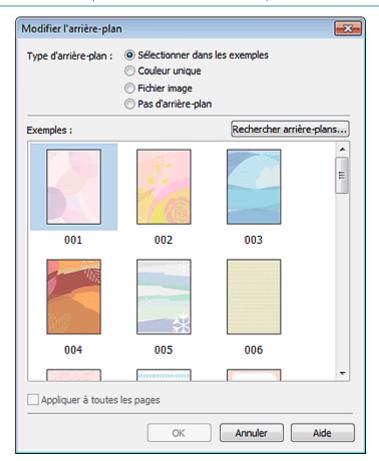



Sélectionnez le type d'arrière-plan à utiliser dans la boîte de dialogue Modifier l'arrière-plan.

#### Si l'option Sélectionner dans les exemples est sélectionnée

Sélectionnez l'image à utiliser dans Exemples et cliquez sur OK.




- L'option Sélectionner dans les exemples s'affiche uniquement lorsque Album a été sélectionné.
- Outre les arrière-plans enregistrés dans l'application, différents arrière-plans sont disponibles sur notre site Web.

Cliquez sur Rechercher les arrière-plans... pour accéder au site Web Canon à partir duquel vous pouvez télécharger gratuitement d'autres ressources.

- Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour accéder au site Web. Frais de connexion à Internet applicables.
- Quittez Easy-PhotoPrint EX avant d'installer les arrière-plans.


#### Si l'option Couleur unique est sélectionnée

Sélectionnez la couleur que vous souhaitez utiliser dans Couleur standard ou Couleur personnalisée, puis cliquez sur OK.

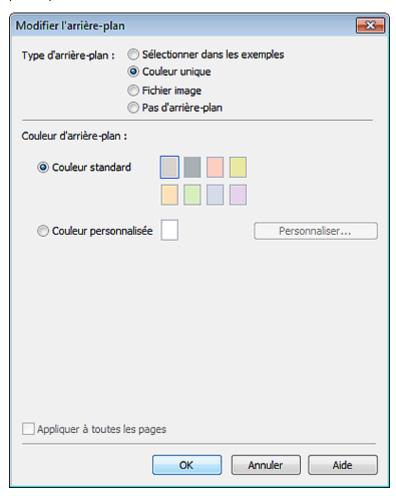

#### Si l'option Fichier image est sélectionnée

Définissez Chemin du fichier image et Agencement de l'image, puis cliquez sur OK.

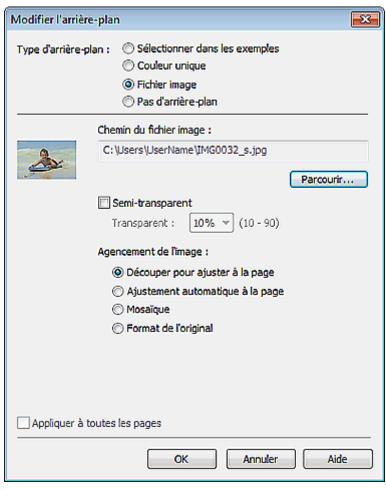

# **Remarque**

Consultez l'Aide pour savoir comment définir la couleur de l'arrière-plan dans la boîte de dialogue Modifier l'arrière-plan.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Ajout de photos

A082



### Ajout de photos

Vous pouvez ajouter des images sur des pages.


Sélectionnez la page sur laquelle vous souhaitez ajouter des photos dans l'écran Edition et cliquez sur

le bouton

(Ajouter une image).

### Remarque

Le ou les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

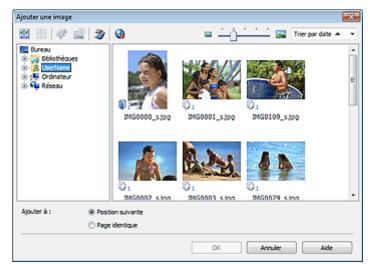

Sélectionnez le dossier où se trouve l'image à ajouter dans l'arborescence figurant sur la gauche de la boîte de dialogue Ajouter une image, puis sélectionnez l'image à ajouter dans la fenêtre des vignettes, à droite.

## Remarque

A A

- Cliquez sur une image pour la sélectionner (l'arrière-plan devient bleu) ou la désélectionner (l'arrière-plan devient blanc). Vous pouvez également sélectionner plusieurs images.
- Vous pouvez également utiliser des images fixes extraites de vidéos.
  - Création d'images fixes à partir de vidéos
- Vous pouvez également utiliser des images téléchargées depuis des sites de partage de photos sur Internet.
  - Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos
- Pour Impression de contenu Premium, Affichage n'apparaît qu'en fonction du contenu sélectionné. Vous pouvez choisir de sélectionner des images depuis Images de contenu Premium ou Images locales.
- Pour Impression de contenu Premium, l'arborescence des dossiers n'apparaît pas lorsqu'aucune image locale n'est disponible pour le contenu sélectionné.

Sélectionnez une option pour Ajouter à et cliquez sur OK.

## Important

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 images à la fois.
- Vous ne pouvez pas ajouter simultanément deux ou plusieurs images identiques. Ajoutez-les les unes après les autres.

- La même image peut être ajoutée jusqu'à 99 fois sur l'ensemble des pages.
- Si le nombre de pages augmente suite à l'ajout d'images, vous ne pouvez pas ajouter d'images au -delà de la page 400.
- Pour Impression de contenu Premium, il est impossible d'ajouter des images lorsqu'aucun cadre de présentation non utilisé n'apparaît dans la présentation sélectionnée.

# **Remarque**

Vous pouvez sélectionner toutes les images en même temps ou modifier la taille de l'affichage et l'ordre des vignettes dans la boîte de dialogue Ajouter une image. Consultez l'Aide pour en savoir plus.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Permutation des photos

A083



### Permutation des photos

Vous pouvez permuter des images.

Cliquez sur le bouton



(Permuter la position des images) dans l'écran Edition.

### **Remarque**

■ Le ou les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.



**Outils** modif

Sélectionnez les images source et cible que vous souhaitez permuter, puis cliquez sur Permuter.

Lorsque vous avez permuté toutes les images souhaitées, cliquez sur Revenir à l'édition.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Remplacement des photos

A084



### Remplacement des photos


Vous pouvez remplacer une image par une autre.

Sélectionnez l'image à remplacer dans l'écran Edition, puis cliquez sur le bouton l'image sélectionnée).



### Remarque

Le ou les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

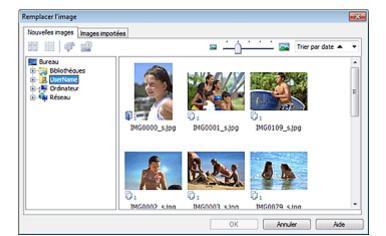

**Outils** modif

Sélectionnez le dossier contenant l'image de remplacement dans l'arborescence figurant sur la gauche de la boîte de dialogue Remplacer l'image. Sélectionnez l'image à remplacer dans la fenêtre des vignettes à droite de l'écran et cliquez sur OK.

Si vous souhaitez sélectionner des images déjà importées, cliquez sur l'onglet Images importées, sélectionnez l'image à remplacer dans la fenêtre des vignettes et cliquez sur OK.

# Important

■ Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule image dans la boîte de dialogue Remplacer l'image.

### **Remarque**

- Si vous sélectionnez plusieurs images sur l'écran Edition et si vous utilisez la fonction de remplacement, toutes les images sélectionnées sur l'écran Edition seront remplacées par l'image sélectionnée dans la boîte de dialogue Remplacer l'image.
- Lors d'un remplacement, les paramètres suivants de l'ancienne image sont appliqués à la nouvelle.
  - Position
  - Taille
  - Cadre
  - Position et taille de la date

Le découpage et l'orientation de l'image ne sont pas appliqués.

- Pour Impression de contenu Premium, Affichage n'apparaît qu'en fonction du contenu sélectionné. Vous pouvez choisir de sélectionner des images depuis Images de contenu Premium ou Images locales.
- Pour Impression de contenu Premium, l'arborescence des dossiers n'apparaît pas lorsqu'aucune image locale n'est disponible pour le contenu sélectionné.

Vous pouvez modifier la taille de l'affichage et l'ordre des vignettes dans la boîte de dialogue Remplacer l'image. Consultez l'Aide pour en savoir plus.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos

A085



### Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos

Vous pouvez ajuster la position, l'angle et la taille des images.

## Important

Pour Impression de contenu Premium à l'aide d'images de contenu Premium, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible selon l'image sélectionnée.


Sélectionnez l'image dont vous souhaitez modifier la position ou la taille dans l'écran Edition et cliquez



(Modifier l'image) ou double-cliquez sur l'image.

### Remarque

Le ou les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

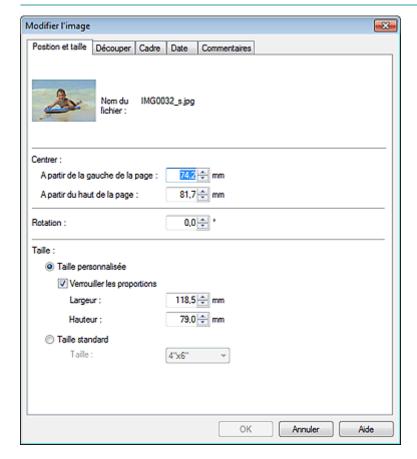

Définissez les options Centrer, Rotation et Taille, puis cliquez sur OK.

# **Remarque**

- Vous pouvez également modifier la position et la taille d'une image en la faisant glisser sur l'écran Edition.
- Sélectionnez une image dans l'écran Edition, puis cliquez sur le bouton



(Rotation libre) et

faites glisser un coin de l'image pour la faire pivoter.

Pour Impression de contenu Premium, vous ne pouvez pas utiliser



Consultez l'Aide pour en savoir plus sur la position et la taille des images.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Découpage des photos

A086



### Découpage des photos

Le découpage d'une image consiste à supprimer les parties inutiles de cette image en sélectionnant les parties à conserver.

# Important

Pour Impression de contenu Premium à l'aide d'images de contenu Premium, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible selon l'image sélectionnée.


Sélectionnez l'image à découper dans l'écran Edition et cliquez sur le bouton double-cliquez sur l'image.



Cliquez sur l'onglet Découper dans la boîte de dialogue Modifier l'image.

## Remarque

Le ou les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

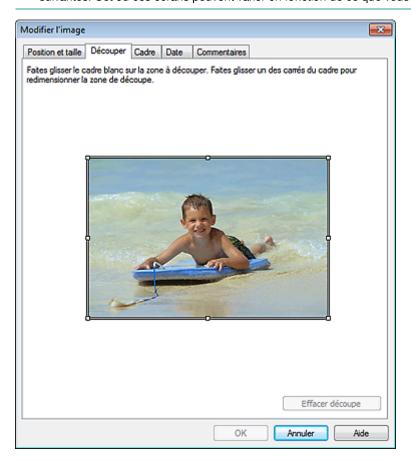

Faites glisser les carrés blancs sur l'image pour ajuster la zone à découper, puis cliquez sur OK.



■ Consultez l'Aide pour en savoir plus sur le découpage.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Encadrement des photos

A087



# **Encadrement des photos**

Vous pouvez ajouter des cadres aux images.

# Important

Vous ne pouvez pas ajouter de cadres aux images pour les options Autocollants, Imp. présentation et Impression de contenu Premium.

Sélectionnez l'image à encadrer dans l'écran Edition et cliquez sur le bouton double-cliquez sur l'image.




(Modifier l'image) ou

Cliquez sur l'onglet Cadre dans la boîte de dialogue Modifier l'image.

### Remarque

Le ou les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

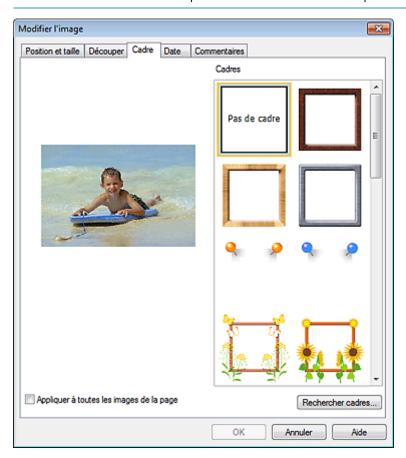

Sélectionnez le cadre à utiliser dans Cadres et cliquez sur OK.



Vous ne pouvez pas imprimer les dates sur des photos encadrées.

### **Remarque**

- Cochez la case Appliquer à toutes les images de la page pour encadrer toutes les images d'une page à la fois.
- Outre les cadres enregistrés dans l'application, différents autres cadres sont disponibles sur notre site Web.

Cliquez sur Rechercher les cadres... pour accéder au site Web Canon à partir duquel vous pouvez télécharger gratuitement d'autres ressources.

- Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour accéder au site Web. Frais de connexion à Internet applicables.
- Quittez Easy-PhotoPrint EX avant d'installer les cadres.
- L'option Rechercher les cadres... s'affiche uniquement lorsque Album a été sélectionné.
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur les cadres.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Impression de dates sur les photos

A088



### Impression de dates sur les photos

Vous pouvez imprimer les dates sur vos images.

# **Important**

Pour Impression de contenu Premium, vous ne pouvez pas imprimer de dates.


Sélectionnez l'image sur laquelle vous souhaitez imprimer la date dans l'écran Edition et cliquez sur le

bouton (Modifier l'image) ou double-cliquez sur l'image.

Cliquez sur l'onglet Date dans la boîte de dialogue Modifier l'image.

### **Remarque**

Le ou les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

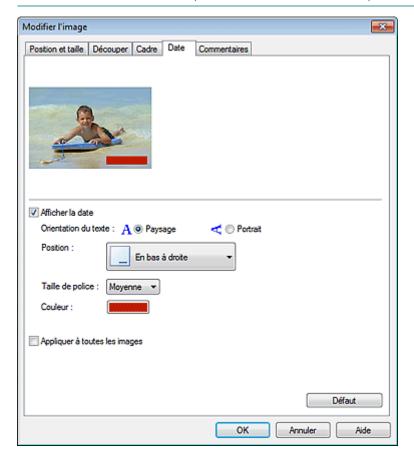

Cochez la case Afficher la date.

Définissez les options Orientation du texte, Position, Format de police et Couleur, puis cliquez sur OK.

# Important

Vous ne pouvez pas imprimer les dates sur des images encadrées.

# Remarque

- La date est affichée selon le format de date abrégé (jj/mm/aaaa, etc.) défini dans votre système d'exploitation.
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur la configuration des dates.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Ajout de commentaires aux photos

A089



### Ajout de commentaires aux photos

Vous pouvez ajouter des commentaires à vos images et les afficher dans l'album. Le nom de la photo, la date de la prise de vue et les commentaires sont affichés (de haut en bas) dans la zone de commentaire.




Souvenir d'été 20/08/2010 Les joies du château de sable

### **Important**

■ Vous ne pouvez pas ajouter de commentaires pour les options Calendrier, Autocollants, Imp. présentation et Impression de contenu Premium.

Sélectionnez l'image sur laquelle vous souhaitez ajouter un commentaire dans l'écran Edition et cliquez


sur le bouton



Cliquez sur l'onglet Commentaires dans la boîte de dialogue Modifier l'image.



■ Le ou les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

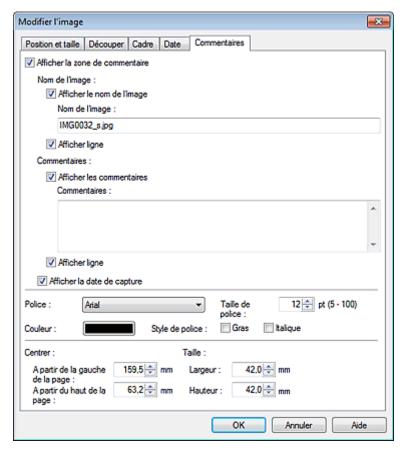

Cochez la case Afficher la zone de commentaire.

Cochez les cases des éléments à afficher et saisissez les commentaires.

Définissez la taille et la couleur de la police, ainsi que la position des commentaires, etc., puis cliquez sur OK.

# **Remarque**

Consultez l'Aide pour en savoir plus sur les commentaires.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Ajout de texte aux photos

A090



### Ajout de texte aux photos

Vous pouvez ajouter du texte à des photos.

# Important

- Pour Impression de contenu Premium, vous ne pouvez pas ajouter de texte dans les cas suivants.
  - La présentation sélectionnée ne contient pas de zone de texte.
  - Le bouton (Ajouter du texte) est désactivé.

Cliquez sur le bouton (Ajouter du texte) dans l'écran Edition, puis faites glisser la souris sur la zone dans laquelle vous souhaitez ajouter le texte.

Pour Impression de contenu Premium, si vous voulez ajouter du texte dans une zone de texte prédéfinie,


sélectionnez celle-ci et cliquez sur



(Modifier la zone de texte).

### Remarque

Le ou les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

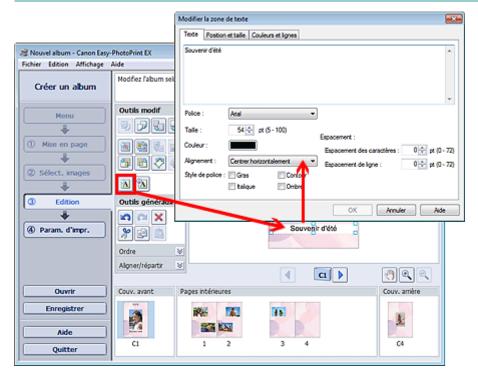

Sélectionnez l'onglet Texte dans la boîte de dialogue Modifier la zone de texte et saisissez le texte, puis cliquez sur OK.

# **III** Remarque

La boîte de dialogue Modifier la zone de texte permet de modifier la position, l'angle et la taille du texte. Vous pouvez également définir la couleur et la ligne de la zone de texte. Consultez l'Aide pour en savoir plus.

Pour modifier le texte entré, sélectionnez la zone de texte et cliquez sur (Modifier la zone de texte). La boîte de dialogue Modifier la zone de texte s'affiche. Vous pouvez modifier le texte.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Enregistrement

A091




### **Enregistrement**

Vous pouvez enregistrer les éléments modifiés.

Cliquez sur Enregistrer sur l'écran Edition ou Paramètres d'impression.

## **Remarque**

Le ou les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

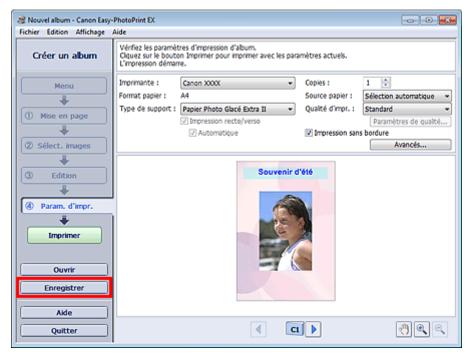

Lorsque la boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche, spécifiez l'emplacement d'enregistrement et le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

# **Important**

Si vous modifiez un fichier enregistré puis l'enregistrez de nouveau, le fichier sera remplacé. Pour enregistrer de nouveau un fichier sous un nouveau nom ou dans un autre emplacement, sélectionnez Enregistrer sous... dans le menu Fichier et procédez à l'enregistrement.

# 🕮 Remarque

Le bouton Enregistrer ne s'affiche pas sur l'écran Configuration de la page ou Sélection des images.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Définition des jours fériés

A099




### Définition des jours fériés

Vous pouvez ajouter des jours fériés à votre calendrier.

Cliquez sur Définir jours fériés... dans l'écran Configuration de la page de Calendrier, ou cliquez sur le


bouton (Définir la période/le jour férié) dans l'écran Edition, puis cliquez sur Définir jours fériés... dans la boîte de dialogue Paramètres généraux de calendrier pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de jour férié.

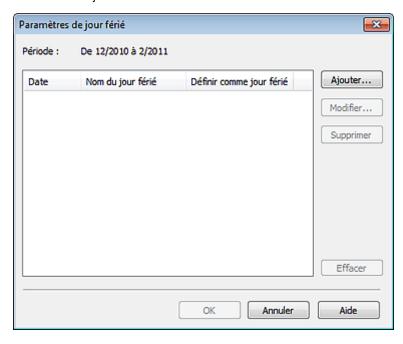

Pour ajouter un jour férié, cliquez sur Ajouter.... La boîte de dialogue Ajouter/modifier un jour férié apparaît. Pour modifier un jour férié enregistré, sélectionnez-le et cliquez sur Modifier....

Pour supprimer un jour férié, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer. Pour supprimer tous les jours fériés enregistrés dans la période couverte par votre calendrier, cliquez sur Effacer.

Dans la boîte de dialogue Ajouter/modifier un jour férié qui s'affiche lorsque vous cliquez sur Ajouter... ou Modifier..., vous pouvez spécifier le nom et la date du jour férié.

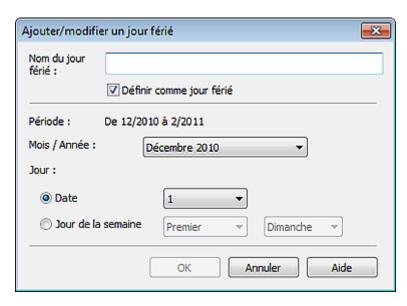

Saisissez le nom dans Nom du jour férié et indiquez la date.

Cochez la case Définir comme jour férié pour afficher ce jour comme férié dans votre calendrier.

### Remarque

Consultez l'Aide pour en savoir plus sur les différentes boîtes de dialogue.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Définition de l'affichage du calendrier

A100




## Définition de l'affichage du calendrier

Vous pouvez personnaliser l'affichage du calendrier (polices, lignes, couleurs, position, taille, etc.).


Cliquez sur Paramètres... dans l'écran Configuration de la page du Calendrier, ou sélectionnez un

calendrier dans l'écran Edition, puis cliquez sur le bouton boîte de dialogue Paramètres de calendrier.



# Important

L'onglet Position et format s'affiche uniquement lorsque la boîte de dialogue Paramètres de calendrier est ouverte à partir de l'écran Edition.

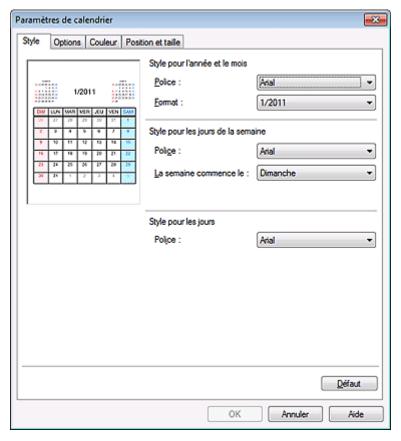

# 💷 Remarque

Consultez l'Aide pour en savoir plus sur la boîte de dialogue Paramètres de calendrier.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis Autres paramètres > Ouverture des fichiers enregistrés


A103



# Ouverture des fichiers enregistrés

Vous pouvez ouvrir les fichiers créés avec Easy-PhotoPrint EX.

1. Cliquez sur Bibliothèque sous Menu.

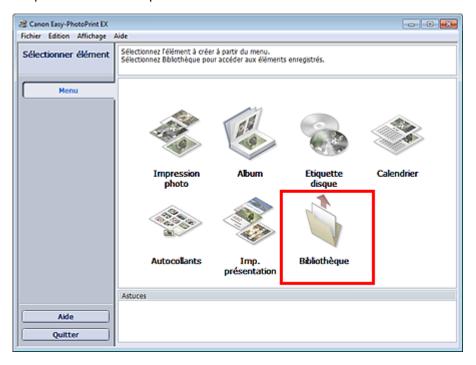

La boîte de dialogue Ouvrir apparaît.

Vous pouvez voir les fichiers créés et enregistrés avec Easy-PhotoPrint EX sous forme d'icônes (uniquement sous Windows 7/Windows Vista) ou de miniatures.

#### -Important

- Si des éditions 64 bits de Windows 7, Windows Vista ou Windows XP sont utilisées, il est impossible d'afficher le contenu des fichiers dans l'Explorateur.
- Sélectionnez le fichier à ouvrir et cliquez sur Ouvrir.

L'écran Edition apparaît.



- Les fichiers enregistrés à partir de Impression de contenu Premium ne peuvent pas être ouverts depuis Bibliothèque.
- 3. Modifiez le fichier si nécessaire.



- Voir les sections suivantes pour plus d'informations sur les procédures d'édition.
  - ⇒ Edition d'un album
  - ⇒ Edition de calendriers

- ➡ Edition d'autocollants
- Edition d'une présentation

# **Remarque**

- Easy-PhotoPrint EX prend en charge les formats (extensions) de fichier suivants.
  - Fichier d'album Easy-PhotoPrint EX (.el1)
  - Fichier d'autocollants Easy-PhotoPrint EX (.el2)
  - Fichier de calendrier Easy-PhotoPrint EX (.el4)
  - Fichier de présentation Easy-PhotoPrint EX (.el5)
  - Fichier de contenu Easy-PhotoPrint EX PREMIUM (.el7)
  - Données CD-LabelPrint (.cld)
- Vous pouvez ouvrir les fichiers créés avec Easy-PhotoPrint EX en utilisant l'une des méthodes suivantes, outre l'option Bibliothèque de Menu.
  - Cliquez sur Ouvrir dans la zone des étapes de chaque écran, puis sélectionnez le fichier à modifier.
  - Double-cliquez sur le fichier.
  - Dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir..., puis sélectionnez le fichier à modifier.
- Vous pouvez également ouvrir un fichier récemment utilisé en cliquant sur son nom répertorié dans le menu Fichier.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application

# Impression avec d'autres logiciels d'application

- Les diverses méthodes d'impression
- Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image
- Présentation du pilote d'imprimante

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression

# Les diverses méthodes d'impression

- → Impression avec les instructions d'installation simplifiée
- Définition du format et de l'orientation de la page
- Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression
- Définition de la marge d'agrafage
- Exécution d'une impression sans bordure
- Impression à l'échelle du papier
- → Impression proportionnée
- Impression mise en page
- Impression d'affiche
- ➡ Impression de brochure
- → Impression recto/verso
- ➡ Impression de cachet/arrière-plan
- Enregistrement d'un cachet
- ➡ Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan
- → Impression d'une enveloppe
- Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins
- Affichage d'un aperçu avant impression
- Définition du format de papier (format personnalisé)

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression avec les instructions d'installation simplifiée

P000


# Impression avec les instructions d'installation simplifiée

Pour imprimer correctement et de façon simple des données sur cette imprimante, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Sélectionnez un profil fréquemment utilisé.

Dans le champ Paramètres courants de l'onglet Configuration rapide, sélectionnez un profil d'impression adapté à ce que vous voulez faire.

Lorsque vous sélectionnez un profil d'impression, les paramètres Fonctionnalités supplémentaires, Type de support et Format papier imprimante sont automatiquement changés pour les valeurs prédéfinies.

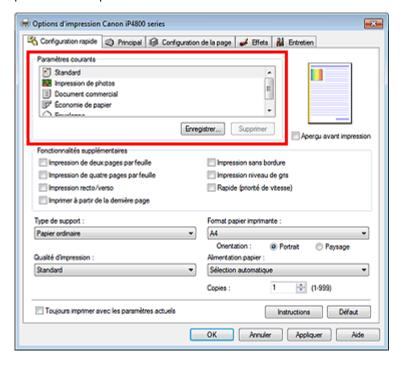

3. Sélectionnez la qualité d'impression.

Dans Qualité d'impression, sélectionnez Haute, Standard ou Rapide, selon vos besoins.

**4.** Sélectionnez l'alimentation papier.

Sélectionnez Sélection automatique, Réceptacle arrière, Cassette, Alimentation en continu ou Allocation de papier, selon vos besoins en termes d'Alimentation papier.

# Important

- Les paramètres d'alimentation papier pouvant être sélectionnés peuvent varier en fonction du format et du type de papier.
- **5.** Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec les paramètres correspondant à ce que vous voulez faire.

# Important

- Lorsque vous sélectionnez la case Toujours imprimer avec les paramètres actuels, tous les paramètres définis dans les onglets Configuration rapide, Principal, Configuration de la page et Effets sont enregistrés, de sorte que vous pouvez effectuer vos impressions avec les mêmes paramètres la prochaine fois. (L'onglet Effets ne peut pas être utilisé avec le pilote d'imprimante XPS.)
- Cliquez sur Enregistrer... pour sauvegarder les paramètres spécifiés. Pour obtenir des instructions sur l'enregistrement des paramètres, reportez-vous à la section « Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé ».

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Définition du format et de l'orientation de la page

P400

## Définition du format et de l'orientation de la page


Le format et l'orientation de la page sont déterminés essentiellement par l'application. Lorsque le format et l'orientation de la page définis par les paramètres Format page et Orientation de l'onglet Configuration de la page sont les mêmes que ceux définis avec l'application, vous n'avez pas besoin de les sélectionner dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous ne pouvez pas les spécifier dans l'application, procédez comme suit pour sélectionner un format et une orientation de page :

Vous pouvez également définir le format de la page et son Orientation dans l'onglet Configuration rapide.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez un format de page dans la liste Format page de l'onglet Configuration de la page.

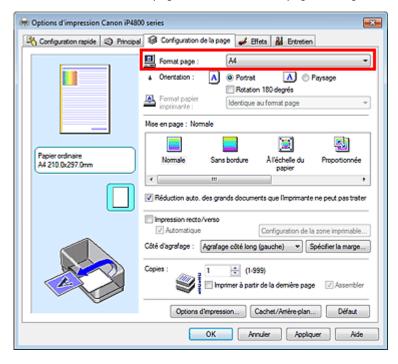

#### 3. Définissez l'Orientation.

Sélectionnez Portrait ou Paysage comme Orientation. Cochez la case Rotation 180 degrés lorsque vous voulez imprimer l'original en lui appliquant une rotation de 180 degrés.

#### 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec le format et l'orientation de page choisis.

# 🕮 Remarque

 Si l'option Normale est sélectionnée sous Mise en page, la case Réduction auto. des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter apparaît.
 Normalement, vous pouvez laisser la case Réduction auto. des grands documents que Définition du format et de l'orientation de la page

Page 261 sur 488 pages

l'imprimante ne peut pas traiter activée. Si vous ne voulez pas réduire la taille des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter pendant l'impression, désactivez cette case.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression


P001

# Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression

Pour définir le nombre de copies et l'ordre d'impression, procédez comme suit : Vous pouvez également définir le nombre de copies dans l'onglet Configuration rapide.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Spécifiez le nombre de copies à imprimer.

Pour Copies dans l'onglet Configuration de la page, indiquez le nombre de copies à imprimer.

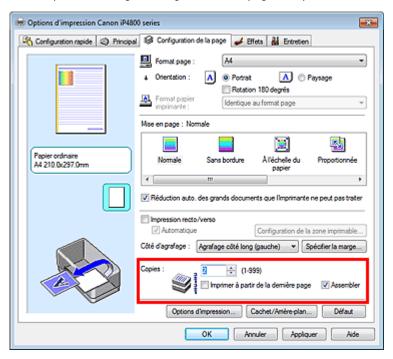

#### 3. Spécifiez l'ordre d'impression.

Activez la case Imprimer à partir de la dernière page pour imprimer à partir de la dernière page, et désactivez cette case pour imprimer à partir de la première page.

Activez la case Assembler lorsque vous imprimez plusieurs copies d'un document et que vous souhaitez imprimer ensemble toutes les pages de chaque copie. Désactivez cette case à cocher pour imprimer ensemble toutes les pages de même numéro.


Imprimer à partir de la dernière page : ☐ /Assembler : ☑



Imprimer à partir de la dernière page : ☑ /Assembler : ☑



Imprimer à partir de la dernière page : 
 /Assembler :





### 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, le nombre de copies indiqué est imprimé dans l'ordre spécifié.

# **Important**

- Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction, utilisez en priorité les paramètres du pilote d'imprimante. Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application. Lorsque vous spécifiez le nombre de copies et l'ordre d'impression à l'aide de l'application et de ce pilote d'imprimante, le nombre de copies peut être la multiplication des deux paramètres ou l'ordre d'impression spécifié peut ne pas être activé.
- Les options Imprimer à partir de la dernière page et Assembler apparaissent en grisé et ne sont pas disponibles lorsque Brochure est sélectionné pour Mise en page.
- L'option Imprimer à partir de la dernière page apparaît en grisé et n'est pas disponible lorsque l'option Affiche est sélectionnée pour Mise en page.


# Remarque

Si vous configurez à la fois les options Imprimer à partir de la dernière page et Assembler, les feuilles sont assemblées une par une et imprimées en commençant par la dernière page.Ces paramètres peuvent être utilisés en association avec les options Normale, Sans bordure, À l'échelle du papier, Proportionnée, Mise en page et Impression recto/verso.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Définition de la marge d'agrafage

P002

## Définition de la marge d'agrafage

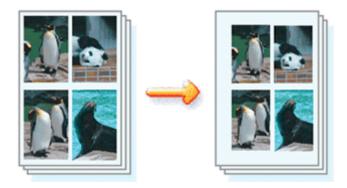


Pour définir le côté d'agrafage et la largeur de la marge, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Indiquez le côté à agrafer.

Vérifiez la position de la marge d'agrafage dans Côté d'agrafage dans l'onglet Configuration de la page.

L'imprimante analyse les paramètres Orientation et Mise en page, puis sélectionne automatiquement la meilleure position d'agrafage. Lorsque vous souhaitez modifier le paramètre, faites une sélection dans la liste.

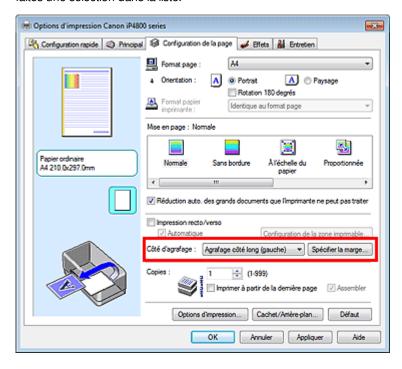

3. Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur Spécifier la marge... et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur OK.



# **Remarque**

L'imprimante réduit automatiquement la zone d'impression en fonction de la marge de position d'agrafage.

### 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées avec le côté et la largeur de marge d'agrafage spécifiés.

# Important


- Les options Côté d'agrafage et Spécifier la marge... sont grisées et ne sont pas disponibles dans les cas suivants :
  - Sans bordure, Affiche ou Brochure est sélectionné dans la liste Mise en page.
  - L'option Proportionnée est sélectionnée pour Mise en page (lorsque l'option Impression recto/ verso est également sélectionnée, seule l'option Côté d'agrafage peut être spécifiée).

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Exécution d'une impression sans bordure

P003

# Exécution d'une impression sans bordure

La fonction d'impression sans bordure permet d'imprimer des données sans aucune marge en agrandissant les données afin qu'elles débordent légèrement de la feuille. Sans cette fonction, une marge est conservée tout autour des données imprimées. Par exemple, pour imprimer une photo sans marge autour, définissez l'impression sans bordure.

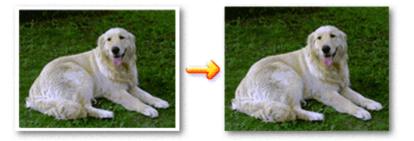


Pour effectuer une impression sans bordure, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir l'impression sans bordure dans les Fonctionnalités supplémentaires de l'onglet Configuration rapide.

### Définition d'une impression sans bordure

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Définissez l'impression sans bordure.

Sélectionnez Sans bordure dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page.

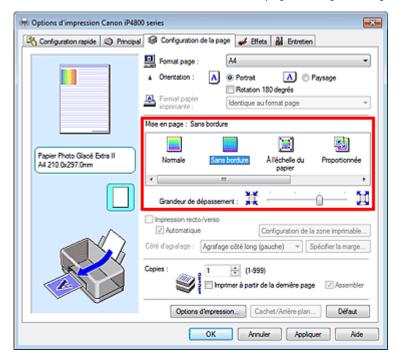

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

Lorsque le message vous invitant à modifier le type de support apparaît, sélectionnez le type de support souhaité dans la liste et cliquez sur OK.

#### Vérifiez le format du papier.

Vérifiez l'option Format page. Lorsque vous souhaitez le modifier, sélectionnez un autre format dans la liste. La liste contient uniquement les formats adaptés à l'impression sans bordure.

#### 4. Ajustez la grandeur de dépassement du papier.

Si nécessaire, ajustez la grandeur de dépassement à l'aide du curseur Grandeur de dépassement. Augmentez la grandeur de dépassement en déplaçant le curseur vers la droite et réduisez-la en le déplaçant vers la gauche.

Il est recommandé dans la plupart des cas de placer le curseur sur la deuxième position en partant de la droite.





Lorsque vous placez le curseur à l'extrémité droite, le verso des feuilles peut être taché.

#### 5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sans marges sur le papier.

# Important

- Lorsque vous sélectionnez un format de page qui ne convient pas à l'impression sans bordure, le format est automatiquement remplacé par celui qui convient pour ce type d'impression.
- Lorsque l'une des options Papier haute résolution, Transferts Tee-shirt ou Enveloppe est sélectionnée dans la liste Type de support de l'onglet Principal, l'impression sans bordure est impossible.
- Lorsque Sans bordure est sélectionnée, les paramètres Format papier imprimante, Impression recto/verso, Côté d'agrafage et le bouton Cachet/Arrière-plan... (Cachet...) de l'onglet Configuration de la page apparaissent grisés et ne peuvent pas être sélectionnés.
- Selon le type de support utilisé pour l'impression sans bordure, il est possible que la qualité d'impression se dégrade en haut et en bas de la feuille ou que des taches apparaissent.
- Si le rapport entre la hauteur et la largeur diverge des données d'image, une partie de l'image peut ne pas être imprimée, selon le format de support utilisé.
  - Dans ce cas, ajustez les données d'image dans l'application en fonction du format de papier.

# Remarque

Lorsque vous sélectionnez Papier ordinaire sous Type de support dans l'onglet Principal, l'impression sans bordure n'est pas recommandée, raison pour laquelle le message de sélection du support apparaît.

Lorsque vous utilisez du papier ordinaire pour effectuer un test d'impression, sélectionnez Papier ordinaire, puis cliquez sur OK.

#### Agrandissement de la partie du document située dans la zone imprimable

Définissez une grandeur de dépassement importante pour effectuer une impression sans bordure correcte. La partie du document qui dépasse de la feuille ne sera cependant pas imprimée. Les sujets situés à la périphérie d'une photo risquent de ne pas être imprimés.

Essayez d'effectuer une impression sans bordure. Lorsque vous n'êtes pas satisfait du résultat, réduisez la grandeur de dépassement. Pour réduire la grandeur de dépassement, déplacez le curseur Grandeur de dépassement vers la gauche.

# Important

 Lorsque vous réduisez la valeur de Grandeur de dépassement, une marge non souhaitée risque d'apparaître à l'impression selon le format du papier.


# Remarque

- Lorsque le curseur Grandeur de dépassement se trouve complètement à gauche, les données d'image sont imprimées à leur taille maximale.
- Lorsque la case Aperçu avant impression est cochée dans l'onglet Principal, vous pouvez confirmer avant l'impression qu'il n'y aura pas de bordure.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression à l'échelle du papier

P004


## Impression à l'échelle du papier

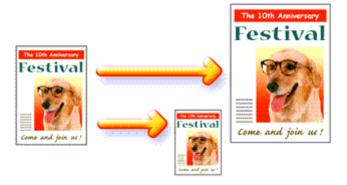

Pour imprimer un document agrandi ou réduit automatiquement pour s'adapter au format de page à utiliser, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Définissez l'impression à l'échelle du papier.

Sélectionnez À l'échelle du papier dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page.

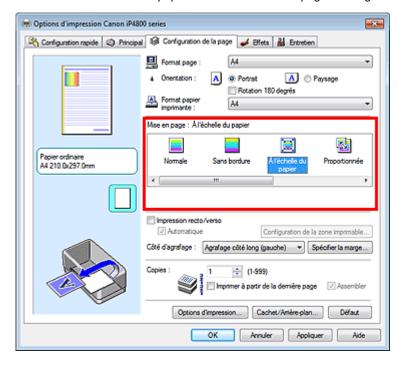


- Sélectionnez le format de papier en fonction des données à imprimer.
   Utilisez la liste Format page pour sélectionner le format de page défini avec votre application.
- **4.** Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Format papier imprimante. Lorsque la valeur de Format papier imprimante est inférieure au paramètre Format page, l'image de la page est réduite. Lorsque la valeur de Format papier imprimante est supérieure au paramètre

Format page, l'image de la page est agrandie.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

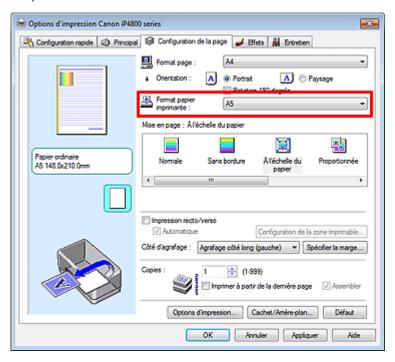

### **5.** Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est agrandi ou réduit pour correspondre à l'échelle du papier.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression proportionnée

P005


# Impression proportionnée



Pour imprimer un document avec des pages agrandies ou réduites pour correspondre à l'échelle du papier, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- **2.** Configurez l'impression proportionnée.


Sélectionnez Proportionnée dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page.

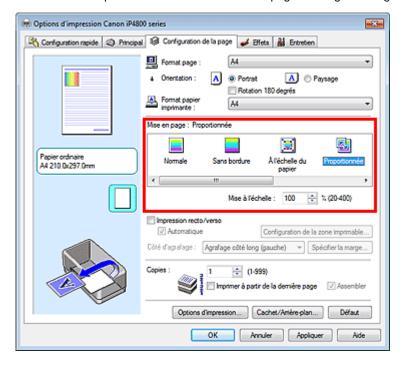

- Sélectionnez le format de papier en fonction des données à imprimer.
   Utilisez la liste Format page pour sélectionner le format de page défini avec votre application.
- 4. Pour définir une échelle, suivez l'une des procédures suivantes :
  - Sélectionnez un Format papier imprimante.


Lorsque le format du papier de l'imprimante est inférieur au paramètre Format page, l'image de la page est réduite. Lorsque le format papier imprimante est supérieur au paramètre Format

page, l'image de la page est agrandie.

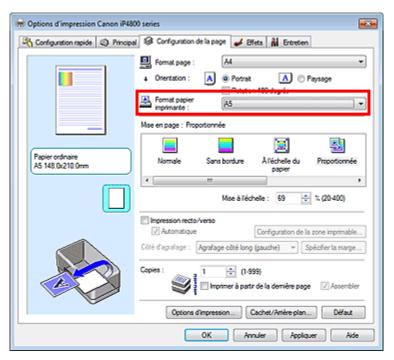

#### • Définissez une échelle.

Saisissez directement une valeur dans la zone Mise à l'échelle.

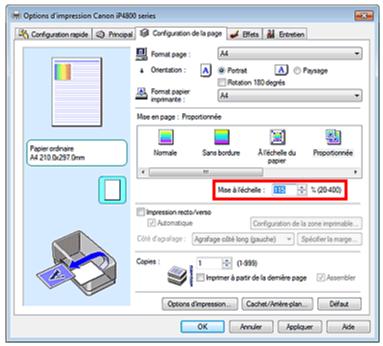

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

#### **5.** Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez une impression, le document est imprimé à l'échelle spécifiée.

# Important

- Lorsque le logiciel avec lequel vous avez créé l'original dispose de la fonction d'impression proportionnée, configurez les paramètres dans le logiciel. Vous n'avez pas besoin de configurer les mêmes paramètres dans le pilote d'imprimante.
- Lorsque l'option Proportionnée est sélectionnée, la liste Côté d'agrafage est grisée et non disponible (lorsque l'option Impression recto/verso n'est pas sélectionnée).



La sélection de l'option Proportionnée modifie la zone imprimable du document.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression mise en page

P006

## Impression mise en page


La fonction d'impression mise en page permet d'imprimer plus d'une image de page sur une seule feuille de papier.



Pour effectuer une impression mise en page, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Définissez l'impression mise en page.


Sélectionnez Mise en page dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

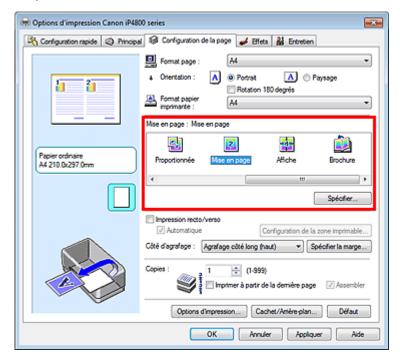

3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Format papier imprimante. La configuration de la présentation des deux pages du document de gauche à droite est terminée.

**4.** Indiquez le nombre de pages à imprimer par feuille et l'ordre des pages. Si nécessaire, cliquez sur Spécifier..., spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue Impr. mise en page et cliquez sur OK.



#### **Pages**

Pour modifier le nombre de pages à imprimer sur une même feuille de papier, sélectionnez ce nombre dans la liste.

Vous pouvez également définir Impr. 2/page ou Impr. 4/page dans l'onglet Configuration rapide.

#### Ordre des pages

Pour modifier l'ordre des pages, sélectionnez une icône dans la liste.

#### Bordures de page

Pour imprimer une bordure autour de chaque page de document, cochez cette case.

### 5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.


Lorsque vous lancez l'impression, le nombre de pages spécifié est disposé sur chaque feuille de papier dans l'ordre indiqué.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression d'affiche

P401

## Impression d'affiche

La fonction d'impression d'affiche permet d'agrandir les données d'image, de les répartir sur plusieurs pages et d'imprimer ces pages sur des feuilles de papier séparées. Lorsque les pages sont assemblées, elles forment un document imprimé de grande dimension, semblable à une affiche.

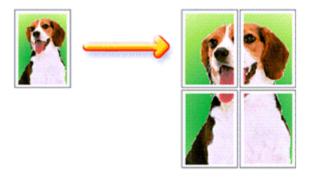


Pour effectuer une impression au format affiche, procédez comme suit :

#### Configuration de l'impression d'affiche

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Définissez l'impression d'affiche.

Sélectionnez Affiche dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

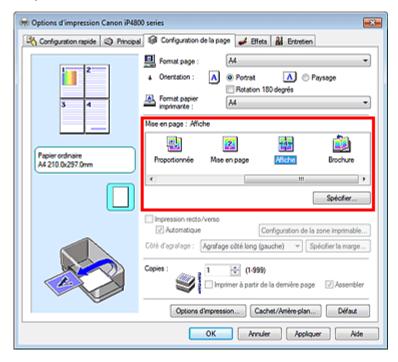


3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Format papier imprimante.

La configuration de l'impression d'une affiche de 2 pages sur 2 est terminée.

### 4. Indiquez le nombre de divisions d'image et les pages à imprimer.

Si nécessaire, cliquez sur Spécifier..., spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue Impr. d'affiche et cliquez sur OK.

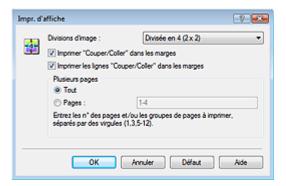

#### Divisions d'image

Sélectionnez le nombre de divisions (verticales x horizontales). Plus le nombre de divisions augmente, plus le nombre de feuilles utilisées pour l'impression est important, ce qui vous permet de créer une affiche plus grande.

#### Imprimer "Couper/Coller" dans les marges

Désélectionnez cette case pour ne pas imprimer les mots « Couper » et « Coller ».

# **B**Remarque

Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante.

#### Imprimer les lignes "Couper/Coller" dans les marges

Désélectionnez cette case pour ne pas imprimer les lignes de coupe.

#### Plusieurs pages

Spécifie la plage d'impression. Dans des conditions d'utilisation normales, sélectionnez Tout. Pour réimprimer uniquement une page déterminée, sélectionnez Pages et saisissez le numéro de la page à imprimer. Pour spécifier plusieurs pages, saisissez les numéros de pages en les séparant par des virgules ou par un trait d'union.

# Remarque

Vous pouvez également définir la plage d'impression en cliquant sur les pages dans l'aperçu des paramètres.

#### **5.** Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

À l'impression, le document sera divisé en plusieurs pages.

Après avoir imprimé toutes les pages de l'affiche, collez-les ensemble pour créer une affiche.


#### Imprimer certaines pages seulement

Si l'encre devient pâle ou s'épuise en cours d'impression, vous pouvez réimprimer uniquement les pages spécifiques en procédant comme suit :

#### 1. Définissez la plage d'impression.

Dans l'aperçu des paramètres affiché dans la partie gauche de l'onglet Configuration de la page, cliquez sur les pages que vous ne souhaitez pas imprimer.

Les pages sur lesquelles vous avez cliqué sont supprimées et seules les pages à imprimer sont affichées.

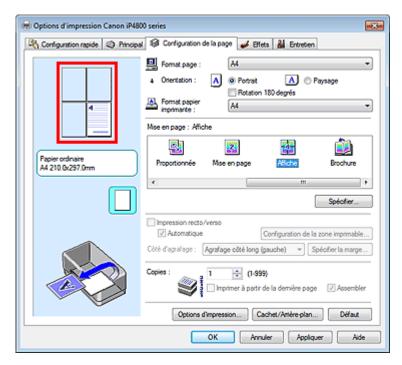

# **Remarque**

- Cliquez sur les pages supprimées pour les afficher à nouveau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'aperçu des paramètres pour sélectionner Imprimer toutes les pages ou Supprimer toutes les pages.

### 2. Terminez la configuration.

Une fois les pages sélectionnées, cliquez sur OK. Lorsque vous lancez une impression, seules les pages spécifiées sont imprimées.

# Important


- Lorsque l'option Affiche est sélectionnée, les paramètres Impression recto/verso, Côté d'agrafage et Imprimer à partir de la dernière page apparaissent en grisé et ne sont pas disponibles.
- Comme l'impression d'affiche entraîne l'agrandissement du document, le résultat risque de ne pas être net.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression de brochure

P402

## Impression de brochure


La fonction d'impression de brochure permet d'imprimer des données sous la forme d'une brochure. Les données sont imprimées automatiquement sur les deux faces du papier. Ce type d'impression permet de conserver l'ordre des pages lorsque celles-ci sont pliées et agrafées par le milieu.



Pour effectuer une impression au format brochure, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Définissez l'impression de brochure.

Sélectionnez Brochure dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de la fenêtre.

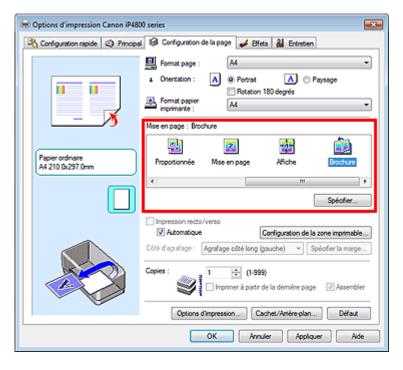

3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Format papier imprimante.

**4.** Définissez la marge d'agrafage ainsi que la largeur de la marge.

Cliquez sur Spécifier..., définissez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue Impr. de brochure, puis cliquez sur OK.



#### Marge d'agrafage

Sélectionnez le côté de la marge d'agrafage une fois la brochure assemblée.

#### Insérer page blanche

Pour laisser une face de la feuille blanche, cochez la case et sélectionnez la page à laisser blanche.

#### Marge

Saisissez la largeur de la marge. La largeur spécifiée à partir du centre de la feuille devient la largueur de marge pour une page.

#### Bordures de page

Pour imprimer une bordure autour de chaque page de document, cochez la case.

### **5.** Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez l'impression, le document sera imprimé d'abord sur une face de la feuille de papier, puis sur la face opposée.

Une fois l'impression terminée, pliez le papier au centre de la marge et assemblez la brochure.

# **Important**

- Brochure ne peut pas être sélectionné lorsqu'un type de support autre que Papier ordinaire, Hagaki A ou Hagaki est sélectionné pour le Type de support dans l'onglet Principal.
- Lorsque l'option Brochure est sélectionnée, les paramètres Impression recto/verso, Côté d'agrafage, Imprimer à partir de la dernière page et Assembler apparaissent en grisé et ne sont pas disponibles.


# **Remarque**

Le cachet et l'arrière-plan ne sont pas imprimés sur les pages blanches insérées via la fonction d'impression de brochure Insérer page blanche.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression recto/verso

P007

# Impression recto/verso




Pour imprimer des données sur les deux faces d'une feuille de papier, procédez comme suit : Vous pouvez également définir l'impression recto/verso dans les Fonctionnalités supplémentaires de l'onglet Configuration rapide.

#### Impression recto/verso automatique

Vous pouvez exécuter l'impression recto/verso sans retourner le papier.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Définissez l'impression recto/verso automatique

Cochez la case Impression recto/verso de l'onglet Configuration de la page et vérifiez que la case Automatique est cochée.

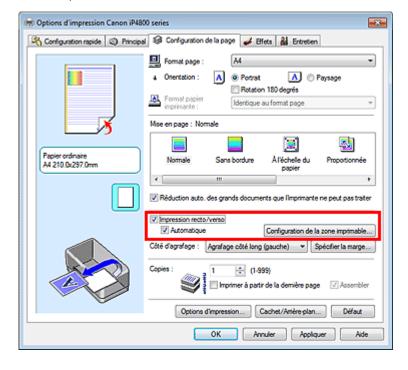


3. Sélectionnez la présentation.

Sélectionnez Normale (ou À l'échelle du papier, Proportionnée ou Mise en page) dans la liste Mise en page.

4. Définissez la zone d'impression

Lorsque vous effectuez une impression recto/verso, la zone imprimable du document est légèrement inférieure à la taille normale et il se peut que le document ne tienne pas sur une page. Cliquez sur Configuration de la zone imprimable... et sélectionnez l'une des procédures suivantes.

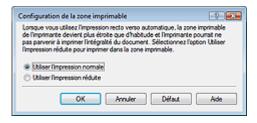

#### **Utiliser l'impression normale**

Imprimer sans réduire la page.

#### Utiliser l'impression réduite

Réduire légèrement la page pendant l'impression.

#### 5. Indiquez le côté à agrafer.

L'imprimante analyse les paramètres Orientation et Mise en page, puis sélectionne automatiquement le meilleur Côté d'agrafage. Lorsque vous souhaitez modifier le paramètre, sélectionnez une autre valeur dans la liste.

#### **6.** Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur Spécifier la marge... et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur OK.

### 7. Terminez la configuration.


Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page. Lorsque vous lancez l'impression, l'impression recto/verso démarre.

#### Impression recto/verso manuelle

Vous pouvez exécuter l'impression recto/verso manuellement.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Définissez l'impression recto/verso.

Cochez la case Impression recto/verso et désactivez la case Automatique sur l'onglet Configuration de la page.

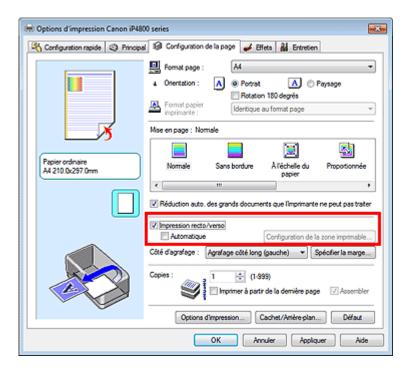

#### 3. Sélectionnez la présentation.

Sélectionnez Normale (ou À l'échelle du papier, Proportionnée ou Mise en page) dans la liste Mise en page.

### 4. Indiquez le côté à agrafer.

L'imprimante analyse les paramètres Orientation et Mise en page, puis sélectionne automatiquement le meilleur Côté d'agrafage. Lorsque vous souhaitez modifier le paramètre, sélectionnez une autre valeur dans la liste.

### **5.** Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur Spécifier la marge... et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur OK.

#### 6. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est d'abord imprimé sur une face de la feuille de papier. Une fois la première face imprimée, rechargez le papier correctement conformément aux instructions du message.

Cliquez ensuite sur OK pour imprimer l'autre face.

# Important

- Si un type de support autre que Papier ordinaire, Hagaki A ou Hagaki est sélectionné dans la liste Type de support, l'option Impression recto/verso apparaît grisée et n'est pas disponible.
- Lorsque l'option Sans bordure, Affiche ou Brochure est sélectionnée dans la liste Mise en page, les options Impression recto/verso et Côté d'agrafage sont grisées et ne sont pas disponibles.
- Après l'impression du recto, un délai avant l'impression du verso permet à l'encre de sécher (l'opération s'arrête temporairement). Ne touchez pas le papier pendant ce délai. Vous pouvez modifier le temps d'attente pour le séchage d'encre dans les options Paramètres personnalisés de l'onglet Entretien.
- Lorsque vous effectuez l'impression recto/verso automatique sur du papier Hagaki, imprimez d'abord une adresse, puis votre message.

# Remarque

Lorsque vous effectuez une impression recto/verso automatique, n'utilisez pas de papier ordinaire inférieur au format A5. En outre, ne sélectionnez aucun autre type de papier que Papier ordinaire, Hagaki A ou Hagaki dans la liste Type de support.

Si le recto du papier est taché pendant l'impression recto/verso, réalisez un Nettoyage de la platine inférieure via l'onglet Entretien.

### Rubrique connexe

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression de cachet/arrière-plan

P403

## Impression de cachet/arrière-plan

Les fonctions Cachet et Arrière-plan peuvent ne pas être disponibles avec certains pilotes d'imprimante.


La fonction Cachet permet d'imprimer le texte d'un cachet ou une image bitmap au-dessus ou derrière les données d'un document. Elle permet également d'imprimer la date, l'heure et le nom de l'utilisateur. La fonction Arrière-plan permet d'imprimer une illustration de faible densité derrière les données d'un document.

Pour effectuer une impression de cachet/arrière-plan, procédez comme suit :


#### Impression d'un cachet

CONFIDENTIEL, IMPORTANT et d'autres cachets souvent utilisés dans les entreprises sont préenregistrés.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Cliquez sur Cachet/Arrière-plan... (Cachet...) dans l'onglet Configuration de la page.

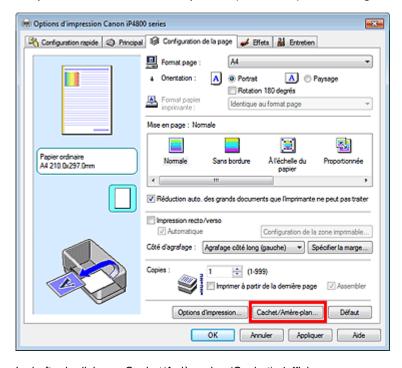

La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet) s'affiche.

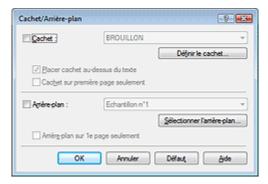

# Remarque

Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton Cachet/Arrière-plan... est remplacé par Cachet... et seule la fonction Cachet peut être utilisée.

#### Sélectionnez un cachet.

Activez la case Cachet et sélectionnez le cachet à utiliser dans la liste. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de l'onglet Configuration de la page.

#### 4. Définissez les détails du cachet.

Si nécessaire, spécifiez les paramètres suivants, puis cliquez sur OK.

#### Bouton Définir le cachet...

Cliquez sur ce bouton pour modifier le texte du cachet, son image bitmap ou sa position (reportez-vous à la section « Enregistrement d'un cachet »).

#### Placer cachet au-dessus du texte

Cochez cette case pour imprimer le cachet au dessus du texte du document.

# Remarque

- La priorité est accordée au cachet car, lorsque celui-ci et les données du document se superposent, il est imprimé au-dessus des données du document. Lorsque cette option est désactivée, le cachet est imprimé sous les données du document et les parties recouvertes peuvent être dissimulées, selon l'application utilisée.
- L'option Placer cachet au-dessus du texte ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante XPS.

Lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé, le cachet est normalement imprimé à l'avantplan du document.

#### Impression translucide du tampon

Activez cette case pour imprimer un cachet translucide sur le document. Cette fonction est uniquement disponible lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé.

#### Cachet sur première page seulement

Cochez cette case pour imprimer le cachet uniquement sur la première page.

#### 5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec le cachet spécifié.

#### Impression d'un arrière-plan

Deux fichiers bitmap prédéfinis sont fournis à titre d'exemple.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Cliquez sur Cachet/Arrière-plan... dans l'onglet Configuration de la page.

La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît.

#### 3. Sélectionnez l'arrière-plan.

Activez la case Arrière-plan et sélectionnez l'arrière-plan à utiliser dans la liste. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de l'onglet Configuration de la page.

#### 4. Définissez les détails de l'arrière-plan.

Si nécessaire, effectuez les réglages suivants, puis cliquez sur OK.

#### Bouton Sélectionner l'arrière-plan...

Cliquez sur ce bouton pour utiliser un autre arrière-plan ou modifier la mise en page ou la densité d'un arrière-plan (reportez-vous à la rubrique « Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan »).

#### Arrière-plan sur 1e page seulement

Cochez cette case pour imprimer l'arrière-plan uniquement sur la première page.

### 5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec l'arrière-plan spécifié.

# **Important**

■ Lorsque Sans bordure est sélectionnée, le bouton Cachet/Arrière-plan... (Cachet...) est grisé et n'est pas disponible.

# **Remarque**

Le cachet et l'arrière-plan ne sont pas imprimés sur des pages blanches insérées via la fonction d'impression de brochure Insérer page blanche.

### **Rubriques connexes**

- Enregistrement d'un cachet
- Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression de cachet/arrière-plan > Enregistrement d'un cachet

P404

## **Enregistrement d'un cachet**


Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante.

Vous pouvez créer et enregistrer un cachet. Vous pouvez également modifier et enregistrer certains paramètres d'un cachet existant. Vous pouvez supprimer à tout moment les cachets que vous ne souhaitez pas conserver.


Pour enregistrer un nouveau cachet, procédez comme suit :

#### Enregistrement d'un nouveau cachet

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Cliquez sur Cachet/Arrière-plan... (Cachet...) dans l'onglet Configuration de la page.

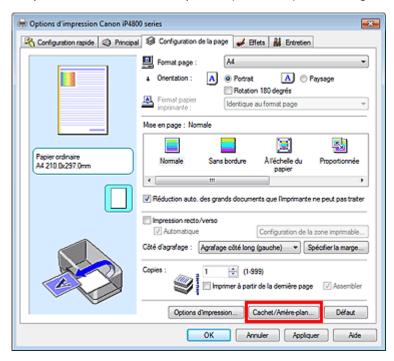

La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet) s'affiche.

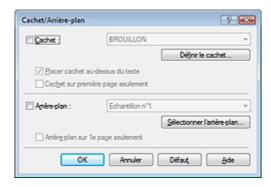


🕮 Remarque

Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton Cachet/Arrière-plan... est remplacé par

Cachet... et seule la fonction Cachet peut être utilisée.

### 3. Cliquez sur Définir le cachet...

La boîte de dialogue Paramètres cachet apparaît.

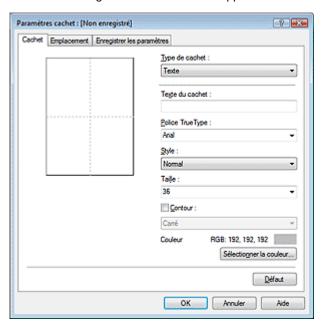

## 4. Configurez le cachet en consultant la fenêtre d'aperçu.

#### Onglet Cachet

Sélectionnez Texte, Bitmap ou Date/Heure/Nom d'utilisateur dans Type de cachet, en fonction de vos besoins.

- Lors de l'enregistrement d'un Texte, vous devez entrer les caractères dans Texte du cachet. Si nécessaire, changez les réglages de Police TrueType, Style, Taille et Contour. Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur Sélectionner la couleur...
- Si vous avez choisi Bitmap, cliquez sur Sélectionner le fichier... et choisissez le fichier bitmap (.bmp) à utiliser. Si nécessaire, changez les réglages des options Taille et Zone blanche transparente.
- Si vous avez choisi Date/Heure/Nom d'utilisateur, l'heure et la date de création de l'objet imprimé, ainsi que le nom de l'utilisateur sont affichés dans Texte du cachet. Si nécessaire, changez les réglages de Police TrueType, Style, Taille et Contour. Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur Sélectionner la couleur...

# Important

 L'option Texte du cachet apparaît en grisé et n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez Date/Heure/Nom d'utilisateur.

#### Onglet Emplacement

Sélectionnez la position du cachet dans la liste Position. Vous pouvez également sélectionner Personnalisée dans la liste Position, et préciser les coordonnées Position x et Position y. Vous pouvez aussi changer la position du cachet en le faisant glisser directement dans la fenêtre d'aperçu.

Pour changer l'angle de la position du cachet, entrez une valeur directement dans la zone Orientation.

#### **5.** Enregistrez le cachet.

Cliquez sur l'onglet Enregistrer les paramètres et saisissez le titre du nouveau cachet dans la zone Titre, puis cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

**6.** Terminez la configuration.

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet) s'affiche à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste Cachet.

#### Modification et enregistrement de certains paramètres de cachet

1. Choisissez le cachet pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres

Activez la case Cachet dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet), puis sélectionnez le titre du cachet à modifier dans la liste Cachet.

2. Cliquez sur Définir le cachet...

La boîte de dialogue Paramètres cachet apparaît.

- 3. Configurez le cachet en consultant la fenêtre d'aperçu.
- 4. Enregistrez le cachet par écrasement.

Cliquez sur Enregistrer en écrasant sous l'onglet Enregistrer les paramètres.

Pour enregistrer le cachet avec un titre différent, indiquez un nouveau titre dans la zone Titre et cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

**5.** Terminez la configuration.

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet) s'affiche à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste Cachet.

#### Suppression d'un cachet inutile

1. Cliquez sur Définir le cachet... dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet).

La boîte de dialogue Paramètres cachet apparaît.

2. Sélectionnez le cachet à supprimer.

Sélectionnez le titre du cachet que vous souhaitez supprimer de la liste Cachets sous l'onglet Enregistrer les paramètres. Cliquez ensuite sur Supprimer. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet) s'affiche à nouveau.





Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression de cachet/arrière-plan > Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan

P405

# Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrièreplan


Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante.

Vous pouvez sélectionner un fichier bitmap (.bmp) et l'enregistrer en tant que nouvel arrière-plan. Vous pouvez également modifier et enregistrer certains paramètres d'un arrière-plan existant. Vous pouvez supprimer, à n'importe quel moment, un arrière-plan que vous ne souhaitez pas conserver.


Pour enregistrer les données d'image à utiliser comme arrière-plan, procédez comme suit :

#### Enregistrement d'un nouvel arrière-plan

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Cliquez sur Cachet/Arrière-plan... dans l'onglet Configuration de la page.

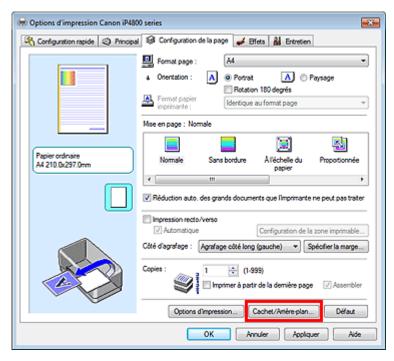


La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît.

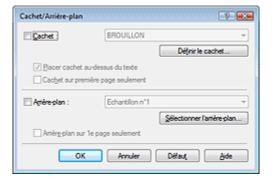



- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton Cachet/Arrière-plan... est remplacé par Cachet... et l'option Arrière-plan ne peut pas être utilisée.
- 3. Cliquez sur Sélectionner l'arrière-plan...

La boîte de dialogue Paramètres arrière-plan s'affiche.

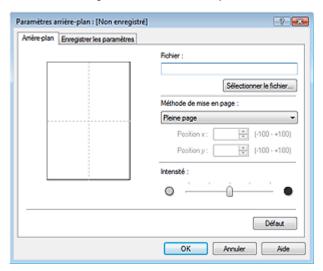

4. Sélectionnez les données d'image à enregistrer dans l'arrière-plan.

Cliquez sur Sélectionner le fichier... Sélectionnez le fichier bitmap cible (.bmp) et cliquez sur Ouvrir.

5. Spécifiez les paramètres suivants en consultant la fenêtre d'aperçu.

#### Méthode de mise en page

Sélectionnez la façon dont l'image bitmap utilisée comme arrière-plan sera disposée sur le papier. Lorsque l'option Personnalisée est sélectionnée, vous pouvez définir les coordonnées Position x et Position y.

Vous pouvez aussi changer la position de l'arrière-plan en faisant glisser l'image dans la fenêtre d'aperçu.

#### Intensité

Définissez l'intensité de l'image bitmap à utiliser comme arrière-plan à l'aide du curseur Intensité. Pour éclaircir l'arrière-plan, déplacez le curseur vers la gauche. Pour obscurcir l'arrière-plan, déplacez le curseur vers la droite. Pour imprimer l'arrière-plan en utilisant l'intensité initiale du bitmap, placez le curseur à l'extrémité droite.

**6.** Enregistrez l'arrière-plan.

Cliquez sur l'onglet Enregistrer les paramètres et saisissez le titre du nouveau cachet dans la zone Titre, puis cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste Arrière-plan.

#### Modification et enregistrement de certains paramètres d'arrière-plan

1. Choisissez l'arrière-plan pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres.

Cochez la case Arrière-plan de la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan, puis sélectionnez le titre de l'arrière-plan à modifier dans la liste Arrière-plan.

2. Cliquez sur Sélectionner l'arrière-plan...

La boîte de dialogue Paramètres arrière-plan s'affiche.

- 3. Depuis la fenêtre d'aperçu, définissez les éléments dans l'onglet Arrière-plan.
- 4. Enregistrez l'arrière-plan.

Cliquez sur Enregistrer en écrasant sous l'onglet Enregistrer les paramètres. Pour enregistrer l'arrière-plan sous un autre titre, saisissez ce nom dans la zone Titre et cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

**5.** Terminez la configuration.

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste Arrière-plan.

#### Suppression d'un arrière-plan inutile

 Cliquez sur Sélectionner l'arrière-plan... dans la boîte de dialogue Cachet/Arrièreplan.

La boîte de dialogue Paramètres arrière-plan s'affiche.

2. Sélectionnez l'arrière-plan à supprimer.

Sélectionnez le titre de l'arrière-plan à supprimer dans la liste Arrière-plans de l'onglet Enregistrer les paramètres, puis cliquez sur Supprimer.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît à nouveau.



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression d'une enveloppe

P406

# Impression d'une enveloppe

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.


Pour plus d'informations sur le chargement d'une enveloppe dans l'imprimante, reportez-vous à la section « Chargement du papier » du manuel Guide d'utilisation de base.

Pour effectuer une impression sur une enveloppe, procédez comme suit :

**1.** Chargez une enveloppe dans l'imprimante.


Pliez le volet de l'enveloppe.

Placez l'enveloppe de manière à ce que le côté adresse soit orienté vers le haut et le rabat vers la gauche, puis chargez-la verticalement dans le réceptacle arrière.



- 2. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 3. Sélectionnez le type de support.

Sélectionnez Enveloppe dans la liste Paramètres courants de l'onglet Configuration rapide.

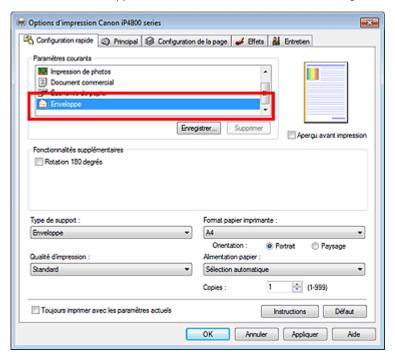

4. Sélectionnez le format du papier.

Lorsque la boîte de dialogue Paramètre de taille d'enveloppe s'affiche, sélectionnez Env. comm. nº

10, DL Env., Youkei 4 105x235mm, ou Youkei 6 98x190mm, puis cliquez sur OK.

#### **5.** Définissez l'orientation.

Pour imprimer le nom du destinataire horizontalement, sélectionnez Paysage pour Orientation.

### 6. Sélectionnez la qualité d'impression.

Dans Qualité d'impression, sélectionnez Haute ou Standard, selon vos besoins.

## 7. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sur l'enveloppe.

# **Important**

Lorsque vous lancez l'impression d'enveloppes, des messages guide s'affichent.
Pour que ces message n'apparaissent plus, cochez la case Ne plus jamais afficher ce message.
Pour rétablir l'affichage de ces messages, cliquez sur le bouton Afficher l'état de l'imprimante...
dans l'onglet Entretien et lancez l'écran d'état d'imprimante Canon IJ.
Cliquez ensuite sur Impression d'enveloppes à partir du champ Afficher le message guide du menu Option, puis activez le paramètre.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins

P008

# Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins


Cette imprimante dispose de deux alimentations de papier : un réceptacle arrière et une cassette. Pour faciliter l'impression, sélectionnez un paramètre d'alimentation papier adapté à l'utilisation de l'imprimante ou au but recherché.

Pour configurer l'alimentation papier, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir l'alimentation papier dans l'onglet Configuration rapide.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Sélectionnez l'alimentation papier.

Dans la liste Alimentation papier de l'onglet Principal, sélectionnez la source de papier adaptée au but recherché.

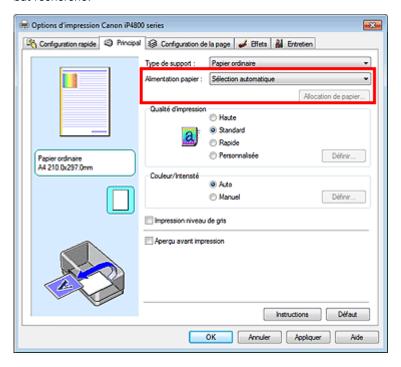

#### Sélection automatique

Le papier ordinaire dont le Format page correspond à Lettre 8.5"x11", A5, A4 ou B5 est fourni par la cassette. Les autres types de papier ordinaire et les types de papier différents sont fournis par le réceptacle arrière.

#### Réceptacle arrière

Le papier est toujours fourni par le réceptacle arrière.

#### Cassette

Le papier est toujours fourni par la cassette.



■ Le papier ordinaire de format autre que Lettre 8.5"x11", A5, A4, ou B5 et les types de papier différents de papier ordinaire ne peuvent pas être fournis par la cassette.

#### Alimentation en continu

Lorsque le papier est épuisé dans l'alimentation définie, l'imprimante change automatiquement de source.

Lorsque vous imprimez une grande quantité de données, chargez le papier ordinaire de même format dans le réceptacle arrière et dans la cassette. Ainsi, lorsque le papier de l'une des sources est épuisé, l'imprimante utilise automatiquement l'autre source, ce qui réduit les opérations de rechargement manuel de papier.

# **Important**

- Alimentation en continu n'est pas disponible lorsqu'un type de papier différent de Papier ordinaire est sélectionné pour le Type de support.
- Dans la mesure où l'imprimante alimente le papier depuis la source utilisée la dernière fois que l'Alimentation en continu a été sélectionnée et que l'impression s'est arrêtée, chargez le même type de papier dans le réceptacle arrière et la cassette.

#### Allocation de papier

Lorsque le type de support des données à imprimer est papier ordinaire et que le format papier correspond aux paramètres d'allocation de papier, l'imprimante utilise automatiquement le papier provenant de la cassette. Dans le cas contraire, le papier est fourni par le réceptacle arrière.

Pour modifier les paramètres d'allocation de papier, cliquez sur Allocation de papier..., définissez le Format papier à charger dans la cassette, puis cliquez sur OK.

Si vous insérez dans la cassette un papier ordinaire fréquemment utilisé, l'imprimante prélève dans le réceptacle arrière les autres types de papier, ce qui réduit les opérations de rechargement manuel de papier.

# 3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise l'alimentation papier spécifiée.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Affichage d'un aperçu avant impression

P009

# Affichage d'un aperçu avant impression

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.


Vous pouvez afficher un aperçu avant impression et le vérifier.

Pour afficher un aperçu avant l'impression, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir l'affichage des résultats d'impression sur l'onglet Configuration rapide.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Définissez l'aperçu.

Cochez la case Aperçu avant impression dans l'onglet Principal.

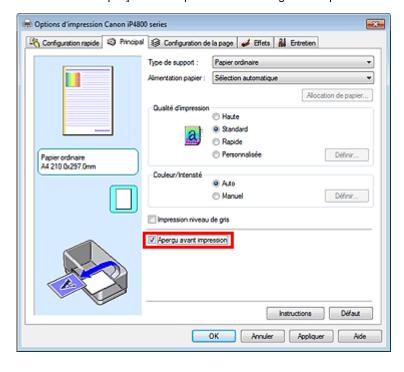

## 3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, la fenêtre Aperçu Canon IJ s'ouvre et affiche les résultats de l'impression.

#### Rubrique connexe

Aperçu Canon IJ

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Définition du format de papier (format personnalisé)

P010

# Définition du format de papier (format personnalisé)

Vous pouvez définir la largeur et la hauteur du papier lorsque le format correspondant n'est pas disponible dans le menu Format page. Ce type de format est dit « personnalisé ».

Pour spécifier un format personnalisé, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir le format personnalisé dans Format papier imprimante sur l'onglet Configuration rapide.


1. Définissez le format personnalisé dans le logiciel d'application.

À l'aide de la fonction de format de papier de votre application, indiquez le format personnalisé.

# Important

- Lorsque l'application à l'origine du document est dotée d'une fonction vous permettant de spécifier les valeurs de hauteur et de largeur, définissez ces valeurs dans l'application. Lorsque l'application à l'origine du document ne propose pas cette fonction ou si le document ne s'imprime pas correctement, utilisez le pilote d'imprimante pour définir ces valeurs.
- 2. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez Personnalisé... pour Format page dans l'onglet Configuration de la page.

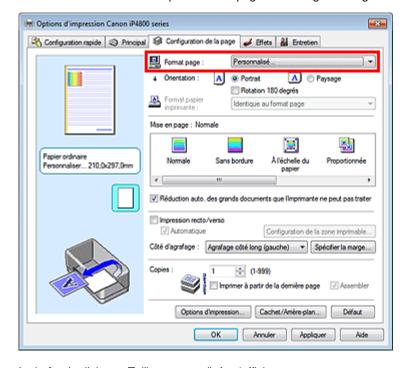

La boîte de dialogue Taille personnalisée s'affiche.



# 4. Définissez le format de papier personnalisé.

Spécifiez Unités, puis entrez la Largeur et la Hauteur du papier à utiliser. Cliquez sur OK.

# **5.** Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page. Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées sur le format de papier spécifié.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image

# Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image

- Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
- Impression d'un document couleur en monochrome
- Définition de la correction des couleurs
- Impression photo optimale des données d'image
- Interprétation du profil ICC
- Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante
- ➡ Impression avec les profils ICC
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste
- Simulation d'une illustration
- Représentation des données d'image avec une seule couleur
- Présentation des données d'image avec Vivid Colors
- Lissage des contours irréguliers
- Changement de propriétés de couleur pour améliorer la coloration
- Réduction du bruit dans l'image

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes

P011

# Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes

Vous pouvez définir séparément la méthode de représentation combinée pour la qualité d'impression et le procédé en demi-teintes.









La procédure de définition du niveau de qualité d'impression et du procédé en demi-teintes est décrite ci -dessous :

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Sélectionnez la qualité d'impression.

Sélectionnez Personnalisée pour Qualité d'impression dans l'onglet Principal, et cliquez sur Définir...

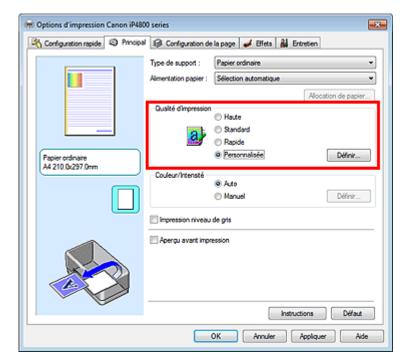

La boîte de dialogue Personnalisée apparaît.

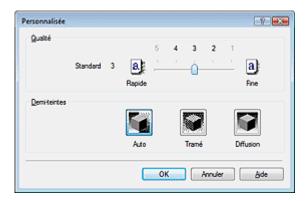

3. Définissez la qualité d'impression et le procédé en demi-teintes.

Déplacez le curseur Qualité pour sélectionner le niveau de qualité. Sélectionnez le procédé Demi-teintes, puis cliquez sur OK.

# **III** Remarque

Les demi-teintes correspondent à des nuances de couleur entre le plus foncé et le plus clair. L'imprimante remplace les nuances de couleur par un ensemble de petits points permettant de représenter les demi-teintes.

Lorsque vous sélectionnez Auto, les données sont imprimées à l'aide de la méthode de demiteintes la mieux adaptée à la qualité d'impression sélectionnée. Pour cela l'option Tramé organise les points en fonction de règles fixes, tandis que l'option Diffusion place les points de manière aléatoire.

## 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez une impression, les données d'image sont imprimées avec le niveau de qualité et le procédé en demi-teintes spécifiés.

# **Important**

 Certains niveaux de qualité et procédés en demi-teintes ne peuvent pas être sélectionnés selon les paramètres définis sous Type de support.

# Remarque

Si une partie d'un objet n'est pas imprimée, essayez de résoudre le problème en sélectionnant l'option Diffusion sous Demi-teintes.

#### **Rubriques connexes**

- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Impression d'un document couleur en monochrome

P012

# Impression d'un document couleur en monochrome




Pour imprimer un document couleur en monochrome, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir l'impression de niveau de gris dans les Fonctionnalités supplémentaires de l'onglet Configuration rapide.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Définissez l'impression en niveau de gris.

Cochez la case Impression niveau de gris dans l'onglet Principal.

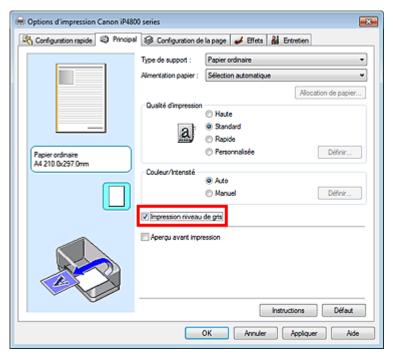

## 3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez une impression, le document est converti en données niveau de gris. Cela vous permet d'imprimer un document couleur en monochrome.

# **Important**

Lorsque la case Impression niveau de gris est cochée, le pilote d'imprimante traite les données d'image au format sRGB. Dans ce cas, les couleurs effectivement imprimées peuvent être différentes de celles des données d'image de départ. Lorsque vous utilisez la fonction Impression niveau de gris pour imprimer des données Adobe RGB, convertissez les données en données sRGB à l'aide d'une application.



Pendant une Impression niveau de gris, une faible quantité d'encre couleur peut être utilisée en même temps que l'encre noire.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Définition de la correction des couleurs

P013

# Définition de la correction des couleurs

Vous pouvez indiquer la méthode de correction des couleurs appropriée pour le type de document à imprimer.

En général, le pilote d'imprimante règle les couleurs sur le mode Photo couleur numérique Canon afin que les données soient imprimées avec les teintes que la plupart des gens préfèrent. Cette méthode convient à l'impression de données sRGB.


Si vous voulez effectuer une impression en utilisant l'espace chromatique (sRGB ou Adobe RGB) des données d'image de manière optimale, sélectionnez l'option ICM ou Correspondance profil ICC. Lorsque vous souhaitez utiliser une application pour spécifier un profil ICC d'impression, sélectionnez Aucun.

La procédure de réglage de la correction des couleurs est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir la correction des couleurs dans l'onglet Configuration rapide en sélectionnant Impression de photos sous Paramètres courants, puis en sélectionnant Réglage manuel de la couleur/intensité sous Fonctionnalités supplémentaires.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir...

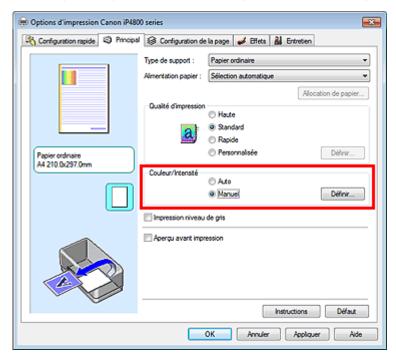

La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet Correspondance, sélectionnez le paramètre Correction des couleurs correspondant à vos besoins, puis cliquez sur OK.

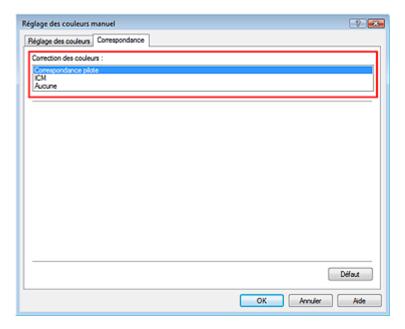

#### Correspondance pilote

La photo couleur numérique Canon vous permet d'imprimer les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent.

L'option Correspondance pilote est le paramètre par défaut pour la correction des couleurs.

#### ICM/Correspondance profil ICC

Ajuste les couleurs à l'aide d'un profil ICC lors de l'impression.

Spécifiez le profil d'entrée à utiliser.

#### Aucun

Le pilote d'imprimante n'effectue aucune correction des couleurs. Sélectionnez cette option lorsque vous spécifiez un profil ICC d'impression créé séparément ou un profil ICC d'impression défini pour du papier spécial Canon dans une application pour l'impression de données.

#### **4.** Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec la méthode de correction des couleurs spécifiée.

# Important

- Lorsque l'option ICM est désactivée dans l'application, vous ne pouvez pas sélectionner ICM pour Correction des couleurs, et il se peut que l'imprimante ne parvienne pas à imprimer les données d'image correctement.
- Lorsque la case Impression niveau de gris de l'onglet Principal est cochée, l'option Correction des couleurs est grisée et n'est pas disponible.

## **Rubriques connexes**

- Impression photo optimale des données d'image
- ➡ Interprétation du profil ICC
- Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante
- ➡ Impression avec les profils ICC



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Définition de la correction des couleurs > Impression photo optimale des données d'image

P014

# Impression photo optimale des données d'image

Lorsque les personnes impriment des images capturées à l'aide d'appareils photo numériques, elles ont parfois l'impression que les teintes imprimées sont différentes de celles de l'image réelle ou de celles qui apparaissent à l'écran.

Pour obtenir des résultats d'impression aussi proches que possible des teintes souhaitées, vous devez sélectionner la méthode d'impression la mieux adaptée à l'application utilisée ou au but recherché.

#### Gestion des couleurs

Les périphériques tels que les appareils photo numériques, les scanners, les écrans et les imprimantes traitent les couleurs différemment. La gestion des couleurs (correspondance des couleurs) est une méthode qui gère des couleurs dépendantes du périphérique sous la forme d'un espace chromatique commun. Sous Windows, un système de gestion des couleurs appelé ICM est intégré au système d'exploitation.

Adobe RGB et sRGB sont des espaces chromatiques couramment utilisés. Adobe RGB propose un espace chromatique plus étendu que sRGB.

Les profils ICC convertissent les couleurs dépendantes des périphériques en espace chromatique commun. L'utilisation d'un profil ICC et la mise en place de la gestion des couleurs permettent de définir l'espace chromatique des données d'image dans la zone de reproduction des couleurs que l'imprimante peut exprimer.

#### Sélection d'une méthode d'impression adaptée aux données d'image

La méthode d'impression recommandée dépend de l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données d'image ou de l'application à utiliser. Il existe deux méthodes classiques d'impression. Vérifiez l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données d'image et l'application à utiliser, puis sélectionnez la méthode d'impression adaptée au but recherché.

#### Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

Décrit la procédure d'impression de données sRGB à l'aide de la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante.

#### • Pour imprimer à l'aide de la Photo couleur numérique Canon

L'imprimante imprime les données avec les teintes que la plupart des gens aiment, en reproduisant les couleurs des données d'image de l'original et réalisant des effets en trois dimensions avec des contrastes élevés et nets.

## Pour imprimer des données en appliquant directement les résultats d'édition et de retouche d'une application

Lors de l'impression des données, l'imprimante accentue les différences entre les zones claires et foncées, sans affecter les zones les plus claires et les plus foncées.

Lors de l'impression des données, l'imprimante applique les résultats des réglages précis, tels que l'ajustement de la luminosité effectué à l'aide d'un logiciel d'application.

#### Impression avec les profils ICC

Décrit la procédure d'impression de données à l'aide de l'espace chromatique d'Adobe RGB ou sRGB. Vous pouvez imprimer des données avec un espace chromatique commun en configurant l'application et le pilote d'imprimante de telle sorte que la gestion des couleurs corresponde au profil ICC d'entrée des données d'image.

La méthode de configuration du pilote d'imprimante dépend de l'application à utiliser.

#### Rubrique connexe





Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Définition de la correction des couleurs > Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

P015

# Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante


Vous pouvez préciser la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante pour qu'il imprime les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent à l'aide de la Photo couleur numérique Canon.

Lorsque vous imprimez depuis une application capable d'identifier des profils ICC et qui vous permet de les spécifier, utilisez un profil ICC d'impression dans l'application et sélectionnez des paramètres de gestion des couleurs.

La procédure de réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante est décrite ci-dessous :

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Sélectionnez le type de support.

Sélectionnez le type du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Type de support de l'onglet Principal.

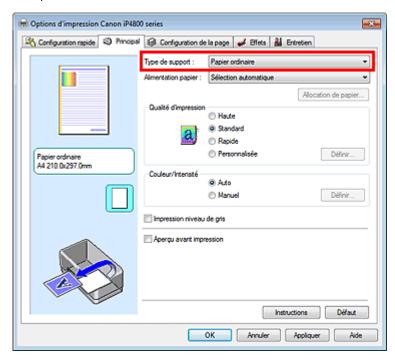

3. Sélectionnez la qualité d'impression.


Dans Qualité d'impression, sélectionnez Haute, Standard ou Rapide, selon vos besoins.

4. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir.... La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

**5.** Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet Correspondance, puis sélectionnez Correspondance pilote pour Correction des couleurs.

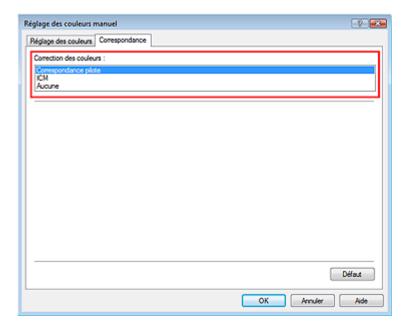

### 6. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Réglage des couleurs, modifiez l'équilibre des couleurs (Cyan, Magenta, Jaune), ajustez les paramètres Luminosité, Intensité et Contraste, puis cliquez sur OK.

## **7.** Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal. Lorsque vous lancez l'impression, le pilote d'imprimante règle les couleurs pour l'impression des données.

#### **Rubriques connexes**

- Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Définition de la correction des couleurs > Impression avec les profils ICC

P016

# Impression avec les profils ICC

Lorsque les données d'image possèdent un profil ICC d'entrée, vous pouvez utiliser l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données pour l'impression.

La procédure de configuration du pilote d'imprimante dépend de l'application utilisée pour imprimer.

### Définition d'un profil ICC à partir d'une application et impression des données

Lorsque vous imprimez les résultats d'édition et de retouche d'Adobe Photoshop, de Canon Digital Photo Professional ou de toute autre application vous permettant de spécifier des profils ICC d'entrée et d'impression, vous utilisez en fait l'espace chromatique du profil ICC d'entrée spécifié dans les données d'image.


Pour utiliser cette méthode d'impression, servez-vous de votre application afin de sélectionner des options de gestion des couleurs et d'indiquer un profil ICC d'entrée, ainsi qu'un profil ICC d'impression dans les données d'image.

Même si vous imprimez à l'aide d'un profil ICC d'impression que vous avez vous-même créé ou d'un profil défini pour du papier spécial Canon à partir de votre application, veillez à sélectionner des options de gestion des couleurs dans votre application.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application utilisée.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Sélectionnez le type de support.

Sélectionnez le type du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Type de support de l'onglet Principal.

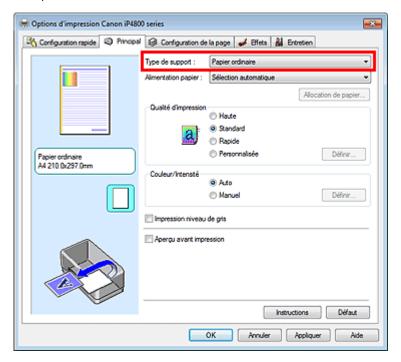

3. Sélectionnez la qualité d'impression.


Dans Qualité d'impression, sélectionnez Haute, Standard ou Rapide, selon vos besoins.

## 4. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir.... La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

#### 5. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet Correspondance et sélectionnez Aucune pour Correction des couleurs.

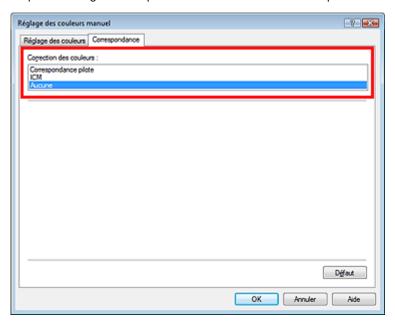

#### 6. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Réglage des couleurs, modifiez l'équilibre des couleurs (Cyan, Magenta, Jaune), ajustez les paramètres Luminosité, Intensité et Contraste, puis cliquez sur OK.

## 7. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise l'espace chromatique des données d'image.


#### Définition d'un profil ICC avec le pilote d'imprimante avant de procéder à l'impression

Pour imprimer à partir d'une application qui est incapable d'identifier des profils ICC d'entrée ou qui ne vous permet pas d'en spécifier un, utilisez l'espace chromatique du profil ICC d'entrée (sRGB) figurant dans les données. Lorsque vous imprimez des données Adobe RGB, vous pouvez imprimer les données avec l'espace chromatique Adobe RGB, même si l'application ne prend pas en charge ce format.

#### 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

#### 2. Sélectionnez le type de support.

Sélectionnez le type du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Type de support de l'onglet Principal.

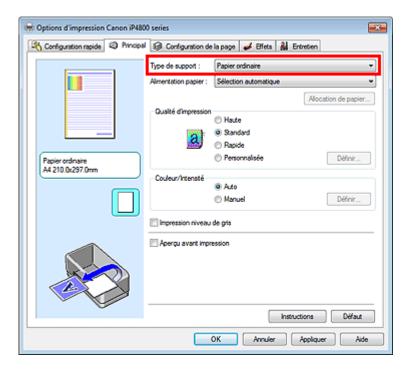

3. Sélectionnez la qualité d'impression.


Dans Qualité d'impression, sélectionnez Haute, Standard ou Rapide, selon vos besoins.

Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir.... La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel s'ouvre.

**5.** Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet Correspondance, puis sélectionnez ICM ou Correspondance profil ICC sous Correction des couleurs.

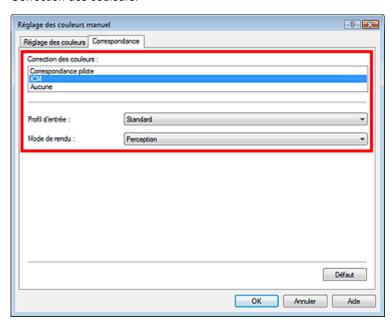

6. Sélectionnez le profil d'entrée.

Sélectionnez un Profil d'entrée correspondant à l'espace chromatique des données d'image.

Pour les données sRGB ou les données sans profil ICC d'entrée :
 Sélectionnez Standard.

#### • Pour les données Adobe RGB :

Sélectionnez Adobe RGB (1998).

# **Important**

- Lorsque l'application précise un profil d'entrée, le paramètre de profil d'entrée du pilote d'imprimante n'est plus valide.
- Lorsqu'aucun profil ICC d'entrée n'est installé sur votre ordinateur, l'option Adobe RGB (1998) n'apparaît pas. Vous pouvez installer des profils ICC à l'aide du CD-ROM d'installation fourni avec l'imprimante.

#### 7. Sélectionnez le mode de rendu

Sélectionnez la méthode de réglage des couleurs dans la liste déroulante Mode de rendu.

#### Saturation

Cette méthode reproduit les images avec encore plus de vivacité que la méthode Perception.

#### Perception

Cette méthode reproduit les images en se focalisant sur les nuances de couleur que la plupart des gens préfèrent. Sélectionnez cette méthode pour imprimer des photos.

#### • Colorimétrie relative

Lorsque des données d'image sont converties dans l'espace chromatique de l'imprimante, cette méthode convertit les données de telle sorte que la reproduction des couleurs se rapproche des régions de couleurs partagées. Sélectionnez cette méthode pour imprimer des données d'image avec des couleurs proches de celles d'origine.

#### • Colorimétrie absolue

Lorsque la méthode Colorimétrie relative est sélectionnée, les points blancs sont reproduits sous la forme de points blancs de papier (couleur d'arrière-plan). Cependant, lorsque la méthode Colorimétrie absolue est sélectionnée, la méthode de reproduction des points blancs dépend des données d'image.

# **►**Important

Cette fonction est désactivée sous Windows XP SP2 ou Windows XP SP3.

#### 8. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Réglage des couleurs, modifiez l'équilibre des couleurs (Cyan, Magenta, Jaune), ajustez les paramètres Luminosité, Intensité et Contraste, puis cliquez sur OK.

#### **9.** Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise l'espace chromatique des données d'image.

### Rubriques connexes

- Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Réglage de l'équilibre des couleurs

P017

# Réglage de l'équilibre des couleurs

Vous pouvez ajuster les nuances de couleur pendant l'impression.

Du fait que cette fonction permet d'ajuster l'équilibre des couleurs du document imprimé en modifiant les ratios d'encre de chaque couleur, l'équilibre global des couleurs du document est affecté. Utilisez l'application lorsque vous souhaitez modifier l'équilibre des couleurs de façon significative. Utilisez le pilote d'imprimante uniquement lorsque le réglage de l'équilibre des couleurs doit être minime. L'exemple suivant présente le cas où l'équilibre des couleurs est utilisé pour augmenter l'intensité de la couleur cyan et réduire l'intensité de la couleur jaune de sorte que les couleurs globales soient plus uniformes.






Sans réglage Équilibre des couleurs modifié

La procédure de réglage de l'équilibre des couleurs est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir l'équilibre des couleurs dans l'onglet Configuration rapide en sélectionnant Impression de photos sous Paramètres courants, puis en sélectionnant Réglage manuel de la couleur/intensité sous Fonctionnalités supplémentaires.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir...

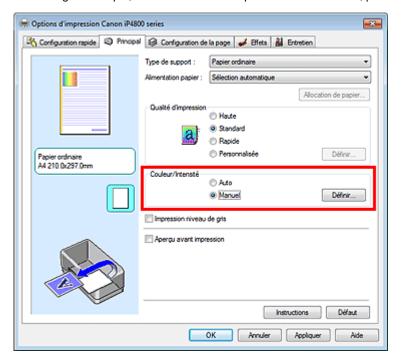


La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

# 3. Équilibre des couleurs modifié

Des curseurs distincts existent pour le Cyan, le Magenta et le Jaune. Les couleurs sont renforcées lorsque vous déplacez le curseur correspondant vers la droite et elles sont atténuées lorsque vous le déplacez vers la gauche. Par exemple, l'atténuation de la couleur cyan entraîne le renforcement de la couleur rouge.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur OK.

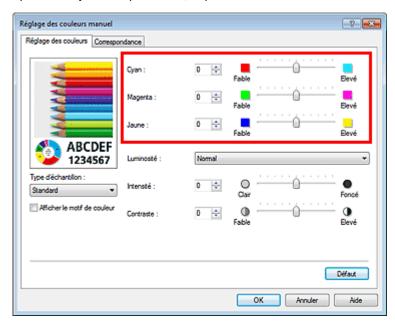

# Important

Réglez le curseur progressivement.

#### **4.** Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec l'équilibre des couleurs réglé.

# Important

Lorsque la case Impression niveau de gris de l'onglet Principal est cochée, les couleurs Cyan, Magenta et Jaune sont grisées et indisponibles.

#### **Rubriques connexes**

- Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Réglage de la luminosité

P018

# Réglage de la luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité des données d'image globales pendant l'impression. Cette fonction ne modifie pas le blanc pur ni le noir pur, mais elle modifie la luminosité des couleurs intermédiaires.

L'exemple suivant présente le résultat d'impression lorsque le paramètre de luminosité est modifié.







L'option Clair est sélectionnée

L'option Normal est sélectionnée


L'option Foncé est sélectionnée

La procédure de réglage de la luminosité est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir la luminosité dans l'onglet Configuration rapide en sélectionnant Impression de photos sous Paramètres courants, puis en sélectionnant Réglage manuel de la couleur/intensité sous Fonctionnalités supplémentaires.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir...

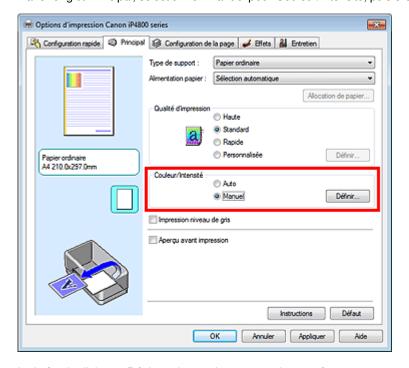

La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

## Spécifiez la luminosité.

Sélectionnez Clair, Normal ou Foncé pour Luminosité, puis cliquez sur OK. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

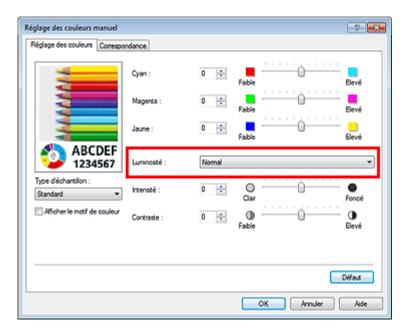

# 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec la luminosité spécifiée.

## **Rubriques connexes**

- Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Réglage de l'intensité

P019

# Réglage de l'intensité

Vous pouvez alléger (éclaircir) ou intensifier (obscurcir) les couleurs des données d'image globales pendant l'impression.

L'exemple suivant présente le cas où l'intensité est augmentée de façon à ce que toutes les couleurs soient plus intenses au moment de l'impression des données d'image.



Sans réglage


Intensité renforcée

La procédure de réglage de l'intensité est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir l'intensité dans l'onglet Configuration rapide en sélectionnant Impression de photos sous Paramètres courants, puis en sélectionnant Réglage manuel de la couleur/ intensité sous Fonctionnalités supplémentaires.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité dans l'onglet Principal, puis cliquez sur Définir...

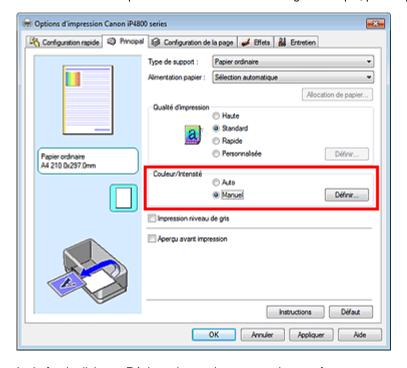

La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.


### 3. Réglez l'intensité.

Déplacez le curseur Intensité vers la droite pour intensifier (obscurcir) les couleurs. Pour alléger (éclaircir) les couleurs, déplacez le curseur vers la gauche.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez

une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur OK.

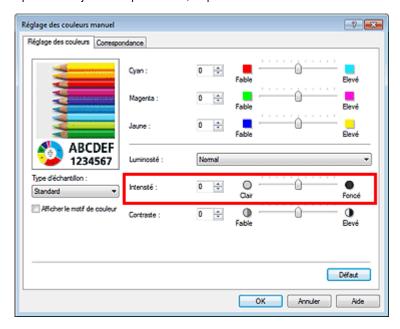



Réglez le curseur progressivement.

## 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, les données d'image sont imprimées avec l'intensité réglée.

## **Rubriques connexes**

- Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de la luminosité
- Réglage du contraste

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Réglage du contraste

P020

# Réglage du contraste

Vous pouvez ajuster le contraste de l'image pendant l'impression.

Pour renforcer et rendre plus distinctes les différences entre les zones claires et foncées des images, augmentez le contraste. À l'opposé, pour réduire et atténuer les différences entre les zones claires et foncées des images, réduisez le contraste.





Sans réglage


Réglez le contraste.

La procédure de réglage du contraste est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir le contraste dans l'onglet Configuration rapide en sélectionnant Impression de photos sous Paramètres courants, puis en sélectionnant Réglage manuel de la couleur/intensité sous Fonctionnalités supplémentaires.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir...

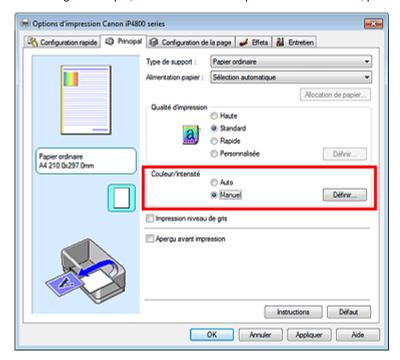

La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

## **3.** Réglez le contraste.

Déplacez le curseur Contraste vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour le réduire.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez

une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur OK.





Réglez le curseur progressivement.

## 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, les images sont imprimées avec le contraste réglé.

## **Rubriques connexes**

- Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Simulation d'une illustration

P021

## Simulation d'une illustration

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé.

Avec la fonction Simuler illustration, vous pouvez imprimer les données d'image en couleurs vraies ou en 256 couleurs en leur donnant l'apparence d'une illustration dessinée à la main. Cette fonction permet d'ajouter divers effets au profil et aux couleurs d'origine.

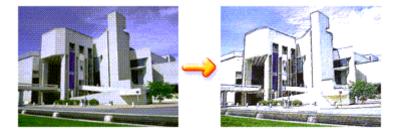


Pour utiliser la fonction Simuler illustration, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

### 2. Définissez l'option Simuler illustration.

Si nécessaire, cochez la case Simuler illustration de l'onglet Effets et ajustez le Contraste. Le déplacement du curseur vers la droite éclaircit les données d'image et le déplacement vers la gauche les obscurcit.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

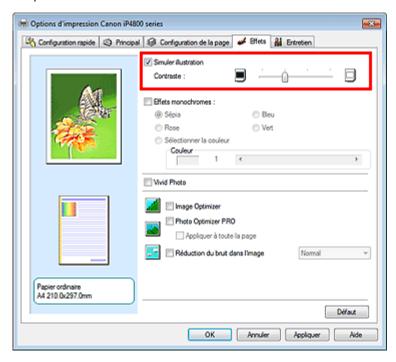

## 3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, l'image est imprimée en simulant un dessin à la main.


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Représentation des données d'image avec une seule couleur

P022

# Représentation des données d'image avec une seule couleur

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé.

La fonction Effets monochromes vous permet de bénéficier d'effets de coloration tels que la conversion d'une photo en image aux tons sépia.

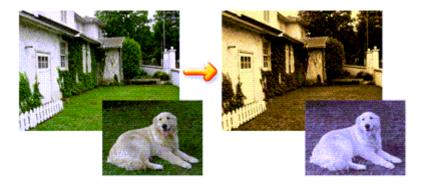


Pour utiliser la fonction Effets monochromes, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Définissez les Effets monochromes.

Cochez la case Effets monochromes dans l'onglet Effets et sélectionnez la couleur voulue. Lorsque vous utilisez Sélectionner la couleur, faites glisser le curseur Couleur pour sélectionner la couleur de votre choix.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

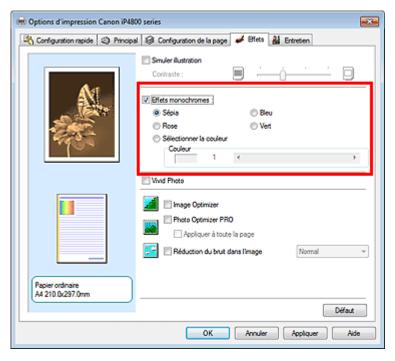

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez une impression, l'image est imprimée avec une seule couleur.

# **Important**

Lorsque la case Impression niveau de gris de l'onglet Principal est cochée, l'option Effets monochromes est grisée et n'est pas disponible.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Présentation des données d'image avec Vivid Colors

P023

# Présentation des données d'image avec Vivid Colors

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé.

La fonction Vivid Photo permet d'imprimer des données d'image avec des couleurs vives. La fonction Vivid Photo fait ressortir les couleurs des arrière-plans tout en conservant une couleur chair naturelle pour les personnages. Cette fonction permet de rendre encore plus lumineuses les couleurs vives




Pour utiliser la fonction Vivid Photo, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir les couleurs vives sur l'onglet Configuration rapide en sélectionnant Impression de photos sous Paramètres courants, puis en sélectionnant Fonctionnalités supplémentaires.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Configurez Vivid Photo.

Cochez la case à cocher Vivid Photo dans l'onglet Effets.

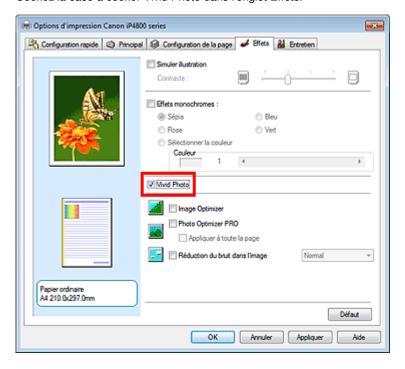

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez une impression, l'image est imprimée avec des couleurs vives.


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Lissage des contours irréguliers

P407

# Lissage des contours irréguliers

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé.


La fonction Image Optimizer réduit les contours irréguliers des photos et des graphiques que vous avez agrandis dans votre application. Elle vous permet d'imprimer des contours lisses. Cette fonction est particulièrement utile si vous imprimez des images Web de faible résolution.

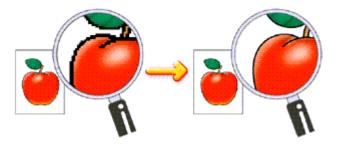

Pour utiliser la fonction Image Optimizer, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Activez Image Optimizer.

Cochez la case Image Optimizer de l'onglet Effets.

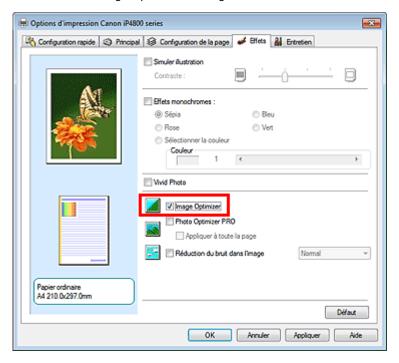

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Les photos et les graphiques sont ajustés et imprimés avec des contours lisses.

# Remarque

■ En fonction du logiciel ou de la résolution des données d'image, la fonction Image Optimizer peut n'avoir aucun effet perceptible.

L'emploi de la fonction Image Optimizer peut ralentir l'impression.


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Changement de propriétés de couleur pour améliorer la coloration

P408

# Changement de propriétés de couleur pour améliorer la coloration

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé.


La fonction Photo Optimizer PRO corrige les couleurs des images numérisées ou d'appareils photo numériques. Elle est spécialement conçue pour compenser la variation chromatique, la surexposition et la sous-exposition.

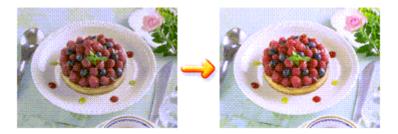

Pour utiliser la fonction Photo Optimizer PRO, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Activez Photo Optimizer PRO.

Cochez la case Photo Optimizer PRO dans l'onglet Effets.

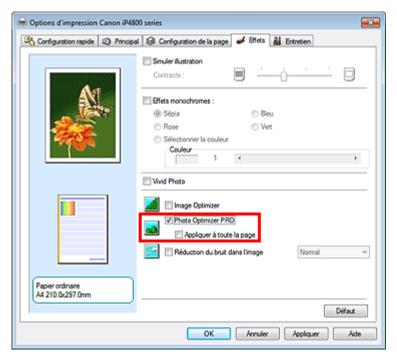

Il n'est généralement pas nécessaire de cocher la case Appliquer à toute la page. Les images de chaque page sont optimisées individuellement.

# **Remarque**

Si les données à imprimer ont été traitées, par exemple si l'image a été tronquée ou a subi une rotation, cochez la case Appliquer à toute la page. La page entière sera alors traitée et optimisée en tant qu'image unique.

## 3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante corrige les couleurs des photos et imprime ces dernières.

# Important

- L'option Photo Optimizer PRO ne fonctionne pas dans les cas suivants :
  - L'option Arrière-plan est sélectionnée dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan de l'onglet Configuration de la page.
  - L'option Définir le cachet... est sélectionnée dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan de l'onglet Configuration de la page et le bitmap du cachet est configuré.

# Remarque

Avec certaines images, la fonction Photo Optimizer PRO n'a aucun effet perceptible.


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Réduction du bruit dans l'image

P024

## Réduction du bruit dans l'image

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé.


Lorsque vous utilisez l'option Réduction du bruit dans l'image, vous pouvez réduire les défauts issus d'un appareil photo numérique et améliorer la qualité d'image de l'impression.

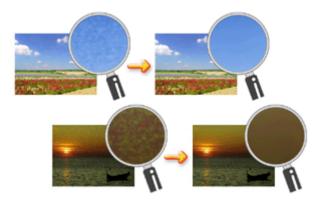

Pour utiliser la fonction Réduction du bruit dans l'image, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Définissez la Réduction du bruit dans l'image.

Cochez la case Réduction du bruit dans l'image dans l'onglet Effets et sélectionnez Normal ou Fort pour le niveau.

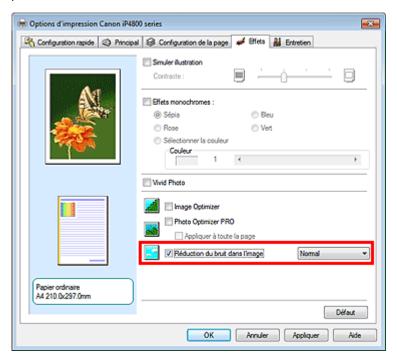

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancerez l'impression, l'image sera imprimée avec un bruit issu de l'appareil photo numérique réduit.

# **Remarque**

- L'option Normal est recommandée dans la plupart des cas. Toutefois, si l'option Normal ne corrige pas le problème de bruit, choisissez Fort.
- Selon le logiciel d'application ou la résolution des données d'image, les effets de réduction du bruit issu de l'appareil numérique risquent de ne pas être flagrants.
- Si vous utilisez cette fonction pour d'autres impressions que des photos prises avec des appareils numériques, l'image peut être déformée.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Présentation du pilote d'imprimante

# Présentation du pilote d'imprimante

- Opérations du pilote d'imprimante
- Pilote d'imprimante Canon IJ
- → Pilote d'imprimante XPS
- Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
- Onglet Entretien
- Aperçu Canon IJ



## Opérations du pilote d'imprimante

MA-6954-V1.00

| Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante) | Utilisation de ce manuel | Impression du manuel |



### Les diverses méthodes d'impression

Impression avec les instructions d'installation simplifiée

Définition du format et de l'orientation de la page

Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression

Définition de la marge d'agrafage

Exécution d'une impression sans bordure

Impression à l'échelle du papier

Impression proportionnée

Impression mise en page

Impression d'affiche

Impression de brochure

Impression recto/verso

Impression de cachet/arrière-plan

Impression d'une enveloppe

Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins

Affichage d'un aperçu avant impression

Définition du format de papier (format personnalisé)

# Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image

Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes

Impression d'un document couleur en monochrome

Définition de la correction des couleurs

Réglage de l'équilibre des couleurs

Réglage de la luminosité

Réglage de l'intensité

Réglage du contraste

Simulation d'une illustration

Représentation des données d'image avec une seule couleur

Présentation des données d'image avec Vivid Colors

Lissage des contours irréguliers

Changement de propriétés de couleur pour

# Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur

Changement des options d'impression

Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé

Définition de la source en papier ordinaire

Gestion de l'alimentation de l'imprimante

Réduction du bruit de l'imprimante

Changement du mode de fonctionnement de l'imprimante

# Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur

Nettoyage des têtes d'impression

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

Alignement des têtes d'impression

Vérification des buses des têtes d'impression

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

#### Présentation du pilote d'imprimante

Pilote d'imprimante Canon IJ

Pilote d'imprimante XPS

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

Onglet Entretien

Écran d'état d'imprimante Canon IJ

Aperçu Canon IJ

### Mise à jour des pilotes d'imprimante

Obtention du dernier pilote d'imprimante

Suppression du pilote d'imprimante inutile

Avant l'installation du pilote d'imprimante

Installation du pilote d'imprimante

#### **Annexe**

Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions

Suppression d'une tâche d'impression

Partage de l'imprimante sur un réseau

améliorer la coloration

Réduction du bruit dans l'image

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application Présentation du pilote d'imprimante > Pilote d'imprimante Canon IJ

P025

# Pilote d'imprimante Canon IJ

Le pilote d'imprimante Canon IJ est un logiciel installé sur votre ordinateur qui est nécessaire pour l'impression de données sur l'imprimante.

Le pilote d'imprimante Canon IJ convertit les données d'impression créées par votre application Windows en données que votre imprimante peut comprendre et envoie les données ainsi converties à l'imprimante.

Le format des données d'impression variant en fonction du modèle d'imprimante, vous aurez besoin d'un pilote d'imprimante Canon IJ correspondant au modèle que vous utilisez.

### Utilisation de l'aide du pilote d'imprimante

Vous pouvez afficher l'aide qui décrit les paramètres du pilote par l'intermédiaire de l'écran Préférences d'impression du pilote d'imprimante Canon IJ.

#### • Pour afficher toutes les descriptions d'un onglet...

Cliquez sur le bouton Aide de chaque onglet. Une boîte de dialogue s'ouvre et affiche une description de chaque élément de l'onglet.

Vous pouvez également afficher la description d'une boîte de dialogue en cliquant sur le lien qui apparaît dans l'élément correspondant.

#### • Pour afficher la description de chaque élément...

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément pour lequel vous souhaitez une description, puis cliquez sur Qu'est-ce que c'est ?.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Aide situé à l'extrémité droite de la barre de titre, puis sur l'élément sur lequel vous souhaitez obtenir des informations.

La description demandée s'affiche.

### Rubrique connexe

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application Présentation du pilote d'imprimante > Pilote d'imprimante Canon IJ > Pilote d'imprimante XPS

P416

# Pilote d'imprimante XPS

Les deux pilotes d'imprimante suivants peuvent être installés sur Windows Vista SP1 ou ultérieur :

- Pilote d'imprimante IJ
- Pilote d'imprimante XPS

Le pilote d'imprimante XPS permet d'imprimer à partir d'une application qui prend en charge l'impression XPS.



- Pour utiliser le pilote d'imprimante XPS, le pilote d'imprimante IJ standard doit être installé sur votre ordinateur.
- Easy-PhotoPrint EX, My Printer et d'autres logiciels d'application distribués avec l'imprimante ne prennent pas en charge le pilote d'imprimante XPS.

### Installation du pilote d'imprimante XPS

Chargez le CD-ROM d'installation fourni avec l'imprimante, puis sélectionnez « Pilote d'imprimante XPS » dans Installation personnalisée pour installer le pilote.

### Utilisation du pilote d'imprimante XPS

Pour utiliser le pilote d'imprimante XPS pour l'impression, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer de l'application utilisée et sélectionnez « nom de votre imprimante XPS ».





Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Présentation du pilote d'imprimante > Pilote d'imprimante Canon IJ > Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

P409

# Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

Vous pouvez afficher la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du logiciel d'application que vous utilisez ou du menu Démarrer de Windows.

# Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du logiciel d'application

Pour configurer le profil d'impression avant d'imprimer, suivez la procédure ci-dessous.

- Sélectionnez la commande d'impression de votre logiciel d'application
   En général, vous devez sélectionner Imprimer dans le menu Fichier pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer.
- **2.** Sélectionnez le nom de votre modèle d'imprimante et cliquez sur Préférences (ou Propriétés).

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.



Selon le logiciel d'application que vous utilisez, les noms de commande ou de menu peuvent varier et il peut y avoir des étapes supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre logiciel d'application.

### Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du menu Démarrer

Pour effectuer les opérations d'entretien (nettoyage des têtes d'impression, par exemple) ou pour configurer le profil d'impression commun à tous les logiciels d'application, suivez la procédure cidessous.

- Sélectionnez les éléments suivants dans le menu Démarrer, comme indiqué cidessous :
  - Si vous utilisez Windows 7, sélectionnez Démarrer -> Imprimantes et autres périphériques.
  - Si vous utilisez Windows Vista, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Imprimantes.
  - Si vous utilisez Windows XP, sélectionnez démarrer -> Panneau de configuration -> Imprimantes et autres périphériques -> Imprimantes et télécopieurs.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du nom de modèle, puis sélectionnez Options d'impression dans le menu affiché

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.

# Important

L'ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par l'intermédiaire de l'option Propriétés de l'imprimante (Windows 7) ou Propriétés (Windows Vista, Windows XP) affiche des onglets relatifs à des fonctions de Windows, tels que l'onglet Ports (ou Avancé). Ces onglets n'apparaissent pas si vous ouvrez la fenêtre avec l'option Options d'impression ou à partir d'une application. Pour des informations sur les onglets concernant les fonctions Windows, reportez-vous au manuel de l'utilisateur Windows.




Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application Présentation du pilote d'imprimante > Pilote d'imprimante Canon IJ > Onglet Entretien

P410

# **Onglet Entretien**

L'onglet Entretien permet d'effectuer un entretien de l'imprimante ou de modifier ses paramètres.

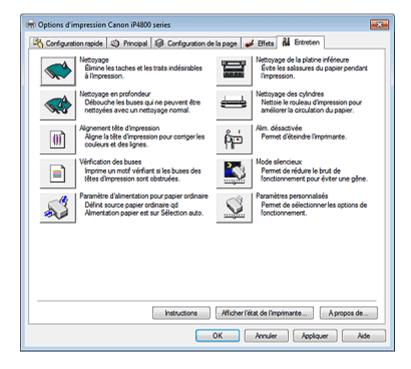

### **Fonctions**

- Nettoyage des têtes d'impression
- Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier
- Alignement des têtes d'impression
- ⇒ Vérification des buses des têtes d'impression
- Définition de la source en papier ordinaire
- Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante
- Gestion de l'alimentation de l'imprimante

### **Fonctions connexes**

- Réduction du bruit de l'imprimante
- Changement du mode de fonctionnement de l'imprimante



Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application Présentation du pilote d'imprimante > Écran d'état d'imprimante Canon IJ

P411

# Écran d'état d'imprimante Canon IJ

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.


L'écran d'état d'imprimante Canon IJ est une application affichant l'état de l'imprimante et la progression de l'impression dans l'écran Windows. L'état de l'imprimante est indiqué à l'aide de graphiques, d'icônes et de messages.

### Lancement de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ démarre automatiquement lorsque des données sont envoyées à l'imprimante. Une fois lancé, l'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît sous la forme d'un bouton dans la barre des tâches.



Cliquez sur le bouton de l'écran d'état dans la barre des tâches. L'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît.

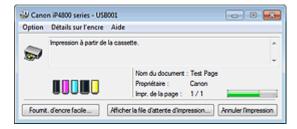


# 💷 Remarque

- Pour ouvrir l'écran d'état d'imprimante Canon IJ lorsque l'imprimante est inactive, ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante et cliquez sur le bouton Afficher l'état de l'imprimante... dans l'onglet Entretien.
- Les informations affichées sur l'écran d'état d'imprimante Canon IJ peuvent varier selon le pays ou la région où vous utilisez votre imprimante.

### Lorsque des erreurs se produisent

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît automatiquement en cas d'erreur (par exemple, lorsque l'imprimante vient à manquer de papier ou d'encre).

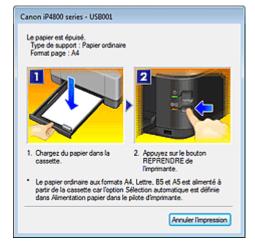

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application : Présentation du pilote d'imprimante > Aperçu Canon IJ

P412

## Aperçu Canon IJ

L'aperçu Canon IJ est une application qui permet d'obtenir un aperçu du document avant impression.

L'aperçu correspond aux informations que vous avez définies à l'aide du pilote d'imprimante. Il vous permet de vérifier la mise en page du document, l'ordre d'impression et le nombre de pages. Vous pouvez également modifier les paramètres de type de support et d'alimentation papier.

Lorsque vous souhaitez afficher l'aperçu avant impression, ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, cliquez sur l'onglet Configuration rapide ou Principal et cochez la case Aperçu avant impression.

Désélectionnez cette case lorsque vous ne souhaitez pas afficher d'aperçu.



■ Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, reportez-vous à la section « Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions ».

### Rubrique connexe

Affichage d'un aperçu avant impression

Guide d'utilisation avancée > À propos de l'impression d'étiquettes de disques

# À propos de l'impression d'étiquettes de disques

- ➡ Impression d'une étiquette de disque
- → Dépannage

Guide d'utilisation avancée > À propos de l'impression d'étiquettes de disques > Impression d'une étiquette de disque

# Impression d'une étiquette de disque

- → Eléments nécessaires
- Précautions à prendre lors d'une impression sur l'étiquette d'un disque
- Fixation/retrait du bac disque
- ➡ Impression sur l'étiquette d'un disque
- ➡ Impression avec CD-LabelPrint à partir de l'ordinateur
- Zone d'impression

Guide d'utilisation avancée > À propos de l'impression d'étiquettes de disques > Impression d'une étiquette de disque > Eléments nécessaires

D018

## Eléments nécessaires

Il est nécessaire d'imprimer les éléments suivants sur le disque imprimable :

## · Bac disque



La lettre « G » figure sur la face supérieure.

## Adaptateur disque 8 cm/3,15 pouces



Requis uniquement lors de l'impression sur des disques imprimables de 8 cm/3,15 pouces. Fixé au bac disque lors de la livraison.

## • Disques imprimables

Procurez-vous un disque imprimable de 12 cm/4,72 pouces ou 8 cm/3,15 pouces doté d'une surface d'étiquette compatible avec l'impression jet d'encre.

Un « disque imprimable » diffère des BD/DVD/CD ordinaires dans la mesure où sa surface est spécialement traitée pour être imprimée à l'aide d'une imprimante à jet d'encre.

Guide d'utilisation avancée > À propos de l'impression d'étiquettes de disques > Impression d'une étiquette de disque > Précautions à prendre lors d'une impression sur l'étiquette d'un disque

D001

# Précautions à prendre lors d'une impression sur l'étiquette d'un disque

- Veillez à bien utiliser le bac disque fourni avec cette imprimante. La lettre « G » figure sur la face supérieure.
- N'utilisez pas de disques imprimables non compatibles avec l'impression à jet d'encre. L'encre ne sécherait pas et pourrait entraîner des problèmes au niveau du disque lui-même ou des périphériques dans lesquels le disque est chargé.
- N'imprimez pas sur la surface d'enregistrement des disques imprimables. Cela rendrait illisibles les données enregistrées sur ces derniers.
- Manipulez les disques imprimables en les tenant par leur bord. Ne touchez pas la surface d'étiquette (surface imprimable) ou la surface d'enregistrement.
- Nettoyez le bac disque avant d'y insérer les disques imprimables. Le chargement de disques dans un bac disque sale risque de rayer la surface d'enregistrement des disques.
- Après l'impression, laissez la surface d'impression du disque sécher normalement. N'utilisez pas de séchoir ou la lumière directe du soleil pour sécher l'encre. Ne touchez pas la surface d'impression tant que l'encre n'est pas sèche.
- Ne fixez pas le bac disque pendant que l'imprimante est en cours de fonctionnement.
- Ne retirez pas le bac disque lorsqu'une impression sur disques imprimables est en cours. Cela risquerait d'endommager l'imprimante, le bac disque ou le disque.
- Ne laissez pas les réflecteurs du bac disque se salir ou se rayer. L'imprimante pourrait ne plus être en mesure de reconnaître le chargement du disque imprimable, ou l'impression risquerait de ne plus être alignée. Si les réflecteurs du bac disque sont sales, essuyez-les avec un chiffon doux et sec, en prenant soin de ne pas rayer la surface.
- Le bac disque risque de se salir si un logiciel autre que CD-LabelPrint ou Easy-PhotoPrint EX est utilisé.
- Utilisez toujours l'adaptateur disque 8 cm/3,15 pouces fourni lors de l'impression sur des disques imprimables 8 cm/3,15 pouces.
- Fermez toujours le panneau interne après l'impression sur des disques imprimables.
- Pour conserver une qualité d'impression optimale, il est recommandé de faire une pause tous les dix disques lorsque vous imprimez plus de dix disques en continu.
   Pour interrompre l'impression, détachez le bac disque de l'imprimante, puis fermez le panneau interne. Attendez environ trois minutes, puis rouvrez le panneau interne, fixez le bac disque à l'imprimante et reprenez l'impression.

Guide d'utilisation avancée > À propos de l'impression d'étiquettes de disques > Impression d'une étiquette de disque > Fixation/retrait du bac disque


D013

## Fixation/retrait du bac disque

### Fixation du bac disque

# **Important**

- Ne fixez pas le bac disque tant que le message vous invitant à charger le disque imprimable ne s'est pas affiché. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante.
- 1. Ouvrez le bac de sortie papier (A).
- 2. Vérifiez que le message vous invitant à charger le disque imprimable s'est affiché, puis ouvrez le panneau interne (B).

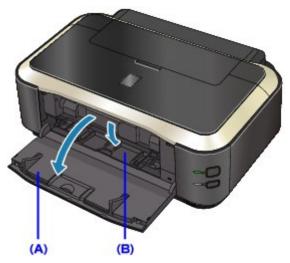

3. Insérez le disque imprimable dans le bac disque.




- Vérifiez la propreté du bac disque avant d'y insérer un disque imprimable.
- Lorsque vous insérez un disque imprimable dans le bac disque, veillez à ne pas toucher la surface imprimable du disque ou les réflecteurs (C) du bac disque.
  - Disque imprimable 12 cm /4,72 pouces:
    - 1. Insérez le disque imprimable dans le bac disque avec la surface imprimable orientée vers le haut.




### • Disque imprimable 8 cm /3,15 pouces:

 Alignez les embouts situés des deux côtés de l'adaptateur disque 8 cm/3,15 pouces avec les découpes du bac disque.

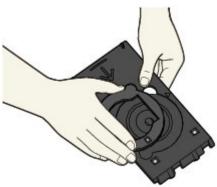


2. Insérez le disque imprimable 8 cm/3,15 pouces dans le bac disque avec la surface imprimable orientée vers le haut.

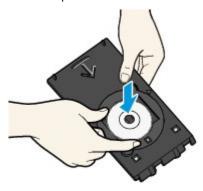

4. Fixez le bac disque à l'imprimante.



- Le bac disque peut être éjecté après une période définie. Dans ce cas, suivez les instructions à l'écran pour le remettre en place.
- 5. Insérez le bac disque tout droit jusqu'à ce que la flèche ( ) située sur le panneau interne soit presque alignée avec la flèche ( ) située sur le bac disque.

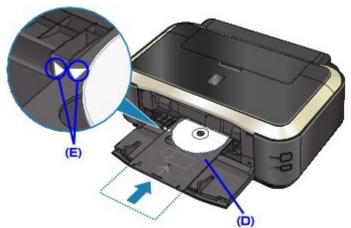

- (D) Maintenez le bac disque de niveau pendant son insertion.
- (E) Alignez la flèche ( ◀) située sur le bac disque avec la flèche ( ▶) située sur le panneau interne.



N'insérez pas le bac disque au-delà de la flèche (

) située sur le panneau interne.

## Retrait du bac disque

1. Tirez le bac disque vers vous.



## 2. Fermez le panneau interne.



Si le panneau interne est ouvert, vous ne pouvez pas imprimer car le papier n'est pas alimenté correctement. Assurez-vous que le panneau interne est fermé.



### 3. Retirez le disque imprimable du bac disque.

# **►**Important

■ Ne touchez pas la surface d'impression en retirant le disque du bac disque.

# Remarque

Laissez la surface d'impression du disque sécher avant de retirer le disque. Si des traces d'impression sont visibles sur le bac disque ou sur les parties transparentes du diamètre interne ou externe du disque imprimable, essuyez-les une fois que la surface imprimable a séché.

## • Disque imprimable 12 cm /4,72 pouces:

1. Retirez le disque imprimable du bac disque.



## • Disque imprimable 8 cm /3,15 pouces:

1. Retirez l'adaptateur disque 8 cm/3,15 pouces du bac disque.



2. Retirez le disque imprimable 8 cm/3,15 pouces du bac disque.



# Important

■ Le bac disque ne peut pas être utilisé s'il est déformé. Assurez-vous de placer le bac disque sur une surface plane.

Guide d'utilisation avancée > À propos de l'impression d'étiquettes de disques > Impression d'une étiquette de disque > Impression sur l'étiquette d'un disque

D002

# Impression sur l'étiquette d'un disque

Le bac disque (fourni avec l'imprimante) permet l'impression d'images sur des disques imprimables (BD/DVD/CD etc.).

CD-LabelPrint est un logiciel d'application intégré qui vous permet de modifier et d'éditer les données avant de les imprimer. Installez-le sur votre ordinateur pour pouvoir l'utiliser.

Impression avec CD-LabelPrint à partir de l'ordinateur



Nous vous recommandons d'effectuer d'abord une impression test sur un disque imprimable inutile.


Guide d'utilisation avancée > À propos de l'impression d'étiquettes de disques > Impression d'une étiquette de disque > Impression avec CD-LabelPrint à partir de l'ordinateur

D007

## Impression avec CD-LabelPrint à partir de l'ordinateur

- CD-LabelPrint est un logiciel d'application intégré qui vous permet de modifier et d'éditer les données avant de les imprimer. Installez-le sur votre ordinateur pour pouvoir l'utiliser. Pour installer ce logiciel, insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD de l'ordinateur, effectuez une Installation personnalisée et sélectionnez CD-LabelPrint.
- Pour plus d'informations sur l'impression avec l'application CD-LabelPrint, reportez-vous à son manuel.

Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > CD-LabelPrint > Manuel.

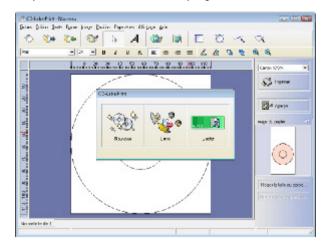


Guide d'utilisation avancée > À propos de l'impression d'étiquettes de disques > Impression d'une étiquette de disque > Zone d'impression

D015

# **Zone d'impression**

### **Disques imprimables**

La zone d'impression du disque imprimable est la zone qui exclut la zone de 1 mm/0,03 pouce du diamètre interne et externe de l'étiquette.

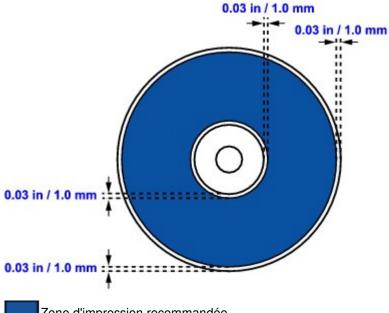

Zone d'impression recommandée

Guide d'utilisation avancée > À propos de l'impression d'étiquettes de disques > Dépannage

# Dépannage

- ⇒ Un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur
- ⇒ Impression impossible sur l'étiquette d'un disque

Guide d'utilisation avancée > À propos de l'impression d'étiquettes de disques > Dépannage > Un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur

D009

## Un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur

### Des erreurs concernant l'impression de l'étiquette de disque s'affichent

• Contrôle 1 : si le panneau interne est ouvert lors du lancement de l'impression de l'étiquette de disque.

Ouvrez le panneau interne, repositionnez le bac disque correctement, puis appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER**.

N'ouvrez ni ne fermez le panneau interne tant que l'impression est en cours. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante.

• Contrôle 2 : le bac disque est-il positionné correctement ?

Ouvrez le panneau interne, repositionnez le bac disque correctement, puis appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER**.

Vérifiez que vous utilisez le bac disque fourni avec l'imprimante (comportant un « G » sur la face supérieure).

Pour plus de détails sur le positionnement correct du bac disque, reportez-vous à la section Fixation/retrait du bac disque .

Contrôle 3 : le disque imprimable est-il inséré dans le bac disque ?

Insérez correctement le disque imprimable dans le bac disque, fixez à nouveau le bac disque, puis appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER**.

Vérifiez que vous utilisez le bac disque fourni avec l'imprimante (comportant un « G » sur la face supérieure).

Pour plus de détails sur le positionnement correct du bac disque, reportez-vous à la section Fixation/retrait du bac disque .

Contrôle 4 : un disque imprimable inconnu a peut-être été placé.

Canon recommande d'utiliser des disques imprimables spécialement traités pour être imprimés à l'aide d'une imprimante à jet d'encre.

Contrôle 5 : le disque imprimable présent dans le bac disque est-il déjà imprimé
 ?

Si vous placez un disque imprimable déjà imprimé dans le bac disque, le bac disque peut être éjecté.

Dans ce cas, tentez d'imprimer à nouveau après avoir désactivé la case Détecte un disque imprimable dans le bac disque dans Paramètres personnalisés de l'onglet Entretien et cliqué sur Envoyer. Lorsque l'impression est terminée, cochez la case Détecte un disque imprimable dans le bac disque et cliquez sur Envoyer.

# **III** Remarque

Si la case Détecte un disque imprimable dans le bac disque n'est pas activée, l'impression peut commencer sans l'insertion du disque imprimable. Activer la case à cocher évite que le bac disque ne se salisse.

Guide d'utilisation avancée > À propos de l'impression d'étiquettes de disques > Dépannage > Impression impossible sur l'étiquette d'un disque

D010

# Impression impossible sur l'étiquette d'un disque

- L'impression sur l'étiquette d'un disque ne démarre pas
- Le bac disque n'est pas alimenté correctement
- → Bac disque bloqué

### L'impression sur l'étiquette d'un disque ne démarre pas

#### Contrôle 1 : le bac disque est-il positionné correctement ?

Ouvrez le panneau interne, repositionnez le bac disque correctement, puis appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER.

Utilisez le bac disque fourni avec cette imprimante (comportant un « G » sur la face supérieure).

Pour plus de détails sur le positionnement correct du bac disque, reportez-vous à la section Fixation/retrait du bac disque .

### Contrôle 2 : le disque imprimable est-il inséré dans le bac disque ?

Insérez correctement le disque imprimable dans le bac disque, puis appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER**.

Vérifiez que vous utilisez le bac disque fourni avec l'imprimante (comportant un « G » sur la face supérieure).

Pour plus de détails sur le positionnement correct du bac disque, reportez-vous à la section Fixation/retrait du bac disque .

# • Contrôle 3 : si l'impression sur l'étiquette d'un disque s'arrête avant la fin, relancez l'opération.

Lorsqu'une impression sur l'étiquette d'un disque dure un certain temps, l'imprimante interrompt l'initialisation.

L'imprimante reprend l'initialisation lorsque vous appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER**.

Relancez l'opération en suivant les instructions à l'écran.

#### Le bac disque n'est pas alimenté correctement

#### Contrôle 1 : le bac disque est-il positionné correctement ?

Replacez le bac disque correctement, puis appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER.

Vérifiez que vous utilisez le bac disque fourni avec l'imprimante (comportant un « G » sur la face supérieure).

Pour plus de détails sur le positionnement correct du bac disque, reportez-vous à la section Fixation/retrait du bac disque .

### • Contrôle 2 : un disque imprimable inconnu a peut-être été placé.

Canon recommande d'utiliser des disques imprimables spécialement traités pour être imprimés à l'aide d'une imprimante à jet d'encre.

# Contrôle 3 : le disque imprimable présent dans le bac disque est-il déjà imprimé ?

Si vous placez un disque imprimable déjà imprimé dans le bac disque, le bac disque peut être éjecté.

Dans ce cas, tentez d'imprimer à nouveau après avoir désactivé la case Détecte un disque imprimable dans le bac disque dans Paramètres personnalisés de l'onglet Entretien et cliqué sur Envoyer. Lorsque l'impression est terminée, cochez la case Détecte un disque imprimable dans le bac disque et cliquez sur Envoyer.

# **Remarque**

Si la case Détecte un disque imprimable dans le bac disque n'est pas activée et que vous lancez l'impression d'un autre disque imprimable, l'impression peut commencer sans l'insertion du disque imprimable. Activer la case à cocher évite que le bac disque ne se salisse.

#### Bac disque bloqué

Tirez délicatement le bac disque vers vous.

Si vous ne parvenez pas à retirer le bac disque, mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension. Le bac disque sera automatiquement éjecté.

Une fois le bac disque retiré, repositionnez-le (la lettre « G » figure sur la face supérieure), puis relancez l'impression. Insérez le disque imprimable correctement.

Fixation/retrait du bac disque

Si le bac disque est encore bloqué, vérifiez s'il y a un problème avec le disque imprimable.

Le bac disque n'est pas alimenté correctement

Guide d'utilisation avancée > Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible

# Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible

➡ Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible avec PictBridge

Guide d'utilisation avancée > Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible > Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible avec PictBridge

# Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible avec PictBridge

- ➡ Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible avec PictBridge
- → À propos des paramètres PictBridge

Guide d'utilisation avancée > Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible > Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible avec PictBridge > Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible avec PictBridge

U052

# Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible avec PictBridge

Vous pouvez connecter un périphérique compatible PictBridge tel qu'un appareil photo numérique, un caméscope numérique ou un téléphone portable à l'aide du câble USB conseillé par le fabricant du périphérique, puis imprimer les images enregistrées directement, sans recourir à un ordinateur.

# Remarque

- Lorsque vous imprimez des photos avec le périphérique compatible PictBridge connecté à l'imprimante, nous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur fourni avec le périphérique. Si vous utilisez la batterie du périphérique, assurez-vous qu'elle est chargée complètement.
- Selon le modèle ou la marque de votre périphérique, vous devrez peut-être sélectionner un mode d'impression compatible avec PictBridge avant de le connecter à la machine. Vous devrez peut-être aussi mettre le périphérique sous tension ou sélectionner manuellement le mode lecture après l'avoir connecté à l'imprimante.
  - Exécutez toutes les opérations nécessaires sur le périphérique compatible PictBridge avant de le connecter à l'imprimante en suivant les instructions fournies dans le manuel du périphérique.
- 1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
- 2. Chargez le papier.
- 3. Assurez-vous que le périphérique compatible PictBridge est hors tension.
- **4.** Connectez le périphérique compatible PictBridge à l'imprimante à l'aide d'un câble USB (A) recommandé par le fabricant du périphérique.

Le périphérique compatible PictBridge est automatiquement mis sous tension.

Si ce n'est pas le cas, mettez-le sous tension manuellement.

Lorsque l'imprimante est correctement connectée au périphérique, un message sur l'écran LCD de l'imprimante indique que cette dernière est connectée. Reportez-vous au guide d'utilisation du périphérique.



5. Spécifiez les paramètres d'impression tels que le type de papier et la présentation.

Vous pouvez sélectionner les paramètres à l'aide du menu sur l'écran LCD de votre périphérique compatible PictBridge. Sélectionnez le format et le type du papier chargé dans l'imprimante.

- Paramètres sur un périphérique compatible PictBridge
- 6. Lancez l'impression à partir du périphérique compatible PictBridge.

# **Important**

Ne débranchez jamais le câble USB en cours d'impression, sauf indication expresse du périphérique compatible PictBridge. Pour déconnecter la câble USB reliant le périphérique compatible PictBridge et l'imprimante, suivez les instructions fournies dans le manuel du périphérique.

Guide d'utilisation avancée > Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible > Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible avec PictBridge > À propos des paramètres PictBridge

U053

# À propos des paramètres PictBridge

#### Paramètres sur un périphérique compatible PictBridge

Cette section décrit la fonction PictBridge de l'imprimante. Pour plus d'informations sur les paramètres d'impression d'un périphérique compatible PictBridge, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le périphérique.

# **B**Remarque

- Dans la description qui suit, les noms d'options indiqués correspondent à ceux utilisés sur les périphériques compatibles PictBridge de la marque Canon. Les options peuvent être différentes selon la marque ou le modèle du périphérique.
- Certaines options présentées ci-dessous peuvent ne pas être disponibles sur tous les périphériques. Si vous ne pouvez pas modifier les options d'impression sur un périphérique, l'imprimante imprime les images de la manière suivante :

Format papier : 101,6 x 152,4 mm / 4 x 6 pouces

Type de papier : Photo

Présentation: 1-Plus, Sans bordure

Imprimer la date/Numéro de fichier : Ne s'imprime pas

Optimisation des images : la fonction Photo optimizer PRO sera utilisée pour une

impression optimisée.

Les paramètres suivants peuvent être utilisés lorsque vous effectuez des impressions à partir d'un périphérique compatible PictBridge.

Format papier	4" x 6"/
	10,1 x <sup>-</sup>
	*1 No r

4" x 6"/10 x 15 cm, 5" x 7"\*1, 8" x 10"/20 x 25 cm, A4, 8,5" x 11"(Lettre), 4" x 7,1"/

\*1 Ne peut être sélectionné que sur certains périphériques compatibles PictBridge de marque Canon. (Selon le périphérique, il est possible que cette option ne puisse être sélectionnée.)

\*2 La mention Hi Vision peut apparaître sur les périphériques compatibles PictBridge d'une autre marque que Canon.

#### Type de papier

- Par défaut : Papier Photo Glacé Extra II PP-201
- Photo :

Papier Photo Glacé Extra II (Photo Paper Plus Glossy II) PP-201/Papier Photo Glacé Standard (Glossy Photo Paper "Everyday Use") GP-501/Papier Photo Brillant (Photo Paper Glossy) GP-502/Papier Photo Satiné SG-201/Autocollants Photo\*

- $^{\star}$  Pour l'impression sur du papier autocollant, sélectionnez 4" x 6"/10 x 15 cm sous Format papier. Ne définissez pas l'option Mise en page sur Sans bordure.
- Ph. Glacé:

Photo Professionnel Platine (Photo Paper Pro Platinum) PT-101

• Ordinaire :

A4/Lettre

Lorsque Type de papier est paramétré sur Ordinaire, l'impression sans bordure est désactivée même si l'option Mise en page est définie sur Sans bordure.

#### Présentation

Par défaut (Sans bordure), Index, Avec bordure, Sans bordure, N-Plus (2, 4, 9, 16)\*1, 20-Plus\*2, 35-Plus\*3

\*1 Présentation compatible avec le papier de format A4 ou Lettre et l'autocollant de marque Canon ci-dessus.

A4/Lettre: 4-Plus

Autocollants photo: 2-Plus, 4-Plus, 9-Plus, 16-Plus.

\*2 Avec un périphérique compatible PictBridge de marque Canon, la sélection des éléments marqués d'un "i" permet d'imprimer les informations de la prise

	de vue (données Exif) sous forme de liste (20-Plus) ou dans les marges des données spécifiées (1-Plus). (Non disponible avec certains périphériques compatibles PictBridge de marque Canon.) *3 Imprimé au format de film 35 mm (Présentation d'impression contact). Disponible uniquement avec des périphériques compatibles PictBridge de marque Canon. (Non disponible avec certains périphériques compatibles PictBridge de marque Canon.)
Impr. date et n° fich	Défaut (Désactivé : Pas d'impression), Date, Numéro de fichier, Les deux, Désactivé
Optimisation des images	Par défaut*1, Activé (Exif Print), Désactivé, NR (Réduction du bruit)*2, VIVID*2, Visage*2, Yeux rouges*2 *1 Les photos sont optimisées pour l'impression à l'aide de la fonction Photo optimizer pro. *2 Ne peut être sélectionné que sur certains périphériques compatibles PictBridge de marque Canon. (Selon le périphérique, il est possible que cette option ne puisse être sélectionnée.)
Rognage	Par défaut (Désactivé : Pas de rognage), Activé (respecte les paramètres définis sur l'appareil), Désactivé

Guide d'utilisation avancée > Entretien

# **Entretien**

- Nettoyage de votre imprimante
- Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Nettoyage de votre imprimante

# Nettoyage de votre imprimante

- → Nettoyage
- Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante
- Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de l'imprimante

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Nettoyage de votre imprimante > Nettoyage

U059

### **Nettoyage**

Cette section décrit la procédure de nettoyage nécessaire à l'entretien de votre imprimante.

# Important

- Lors du nettoyage, n'utilisez pas de mouchoirs ou serviettes en papier, de tissus rugueux ou de matières similaires pour ne pas rayer la surface. Des particules de mouchoirs en papier risquent de se déposer à l'intérieur de l'imprimante et de provoquer des problèmes (blocage de la tête d'impression ou mauvaise qualité d'impression, par exemple). Veillez à utiliser un chiffon doux.
- N'utilisez jamais de liquides volatiles, tels que des diluants, du benzène, de l'acétone ou tout autre détergent chimique, pour nettoyer l'imprimante, car vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement ou d'endommager la surface de l'imprimante.
- Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante
- Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de l'imprimante

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Nettoyage de votre imprimante > Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante

U060

# Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante

Utilisez un chiffon doux tel qu'un tissu servant à nettoyer les lunettes et retirez délicatement la poussière présente sur la surface de l'imprimante. Si nécessaire, défroissez le tissu avant de procéder au nettoyage.

# Important

- Veillez à mettre l'imprimante hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- N'utilisez pas de mouchoirs ou serviettes en papier, de tissus rugueux ou de matières similaires pour ne pas rayer la surface.

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Nettoyage de votre imprimante > Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de l'imprimante


U063

# Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de l'imprimante

Si les parties saillantes à l'intérieur de l'imprimante sont encrassées, essuyez-les avec un coton-tige ou un objet similaire.

# **Important**

Veillez à mettre l'imprimante hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

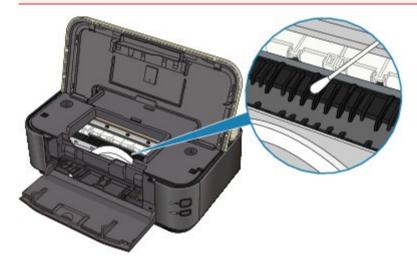

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur

# Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur

- Nettoyage des têtes d'impression
- Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier
- Alignement des têtes d'impression
- Alignement manuel de la tête d'impression
- → Vérification des buses des têtes d'impression
- Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur > Nettoyage des têtes d'impression

P026

### Nettoyage des têtes d'impression

La fonction de nettoyage des têtes d'impression permet de déboucher les buses obstruées des têtes d'impression. Procédez à un nettoyage des têtes d'impression si vous remarquez que l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée, même si le niveau d'encre dans l'imprimante est suffisant.

Pour effectuer le nettoyage des têtes d'impression, procédez comme suit :



#### Nettoyage

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Cliquez sur Nettoyage dans l'onglet Entretien.

La boîte de dialogue Nettoyage des têtes d'impression apparaît. Suivez les instructions de la boîte de dialogue.

Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant d'effectuer un Nettoyage.

3. Procédez au nettoyage.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur Exécuter.

Le nettoyage des têtes d'impression commence.

Terminez le nettoyage.

Le message de confirmation apparaît et la boîte de dialogue Vérification des buses s'ouvre.

Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton Imprimer le motif de vérification. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur Annuler.

Si un seul nettoyage ne suffit pas à résoudre le problème des têtes d'impression, renouvelez l'opération.



#### Nettoyage en profondeur

Le Nettoyage en profondeur est plus complet que le nettoyage. Procédez au nettoyage en profondeur lorsque deux tentatives de Nettoyage normal n'ont pas permis de résoudre le problème.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Cliquez sur Nettoyage en profondeur dans l'onglet Entretien.

La boîte de dialogue Nettoyage en profondeur apparaît. Suivez les instructions de la boîte de dialogue.

Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant d'effectuer un Nettoyage en profondeur.

3. Procédez au nettoyage en profondeur.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur Exécuter.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

Le nettoyage en profondeur des têtes d'impression commence.

**4.** Terminez le nettoyage en profondeur.

Le message de confirmation apparaît et la boîte de dialogue Vérification des buses s'ouvre.

5. Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton Imprimer le motif de vérification. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur Annuler.

## **Important**

Le Nettoyage exige une faible quantité d'encre. Le Nettoyage en profondeur exige une quantité d'encre plus importante que le Nettoyage.

Le nettoyage fréquent des têtes d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Ne procédez donc à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.

# Remarque

Si vous ne remarquez aucune amélioration après une opération de Nettoyage en profondeur, éteignez l'imprimante, attendez 24 heures et recommencez le Nettoyage en profondeur. Si aucune amélioration n'est constatée, l'encre est probablement épuisée ou les têtes d'impression sont usées. Pour plus d'informations sur les mesures à prendre, reportez-vous à la section L'imprimante réagit, mais l'encre ne s'écoule pas

#### Rubrique connexe

→ Vérification des buses des têtes d'impression

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur > Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

P027

## Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

Nettoie le rouleau d'entraînement du papier. Effectuez cette opération lorsque des particules de papier collées sur les rouleaux d'entraînement empêchent une alimentation correcte du papier.

Pour effectuer le nettoyage des rouleaux d'entraînement, procédez comme suit :



#### Nettoyage des cylindres

1. Préparez l'imprimante

Retirez toutes les feuilles de papier de l'alimentation à partir de laquelle le chargement de papier ne s'est pas correctement déroulé.

- 2. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 3. Cliquez sur Nettoyage des cylindres dans l'onglet Entretien.

La boîte de dialogue Nettoyage des cylindres apparaît.

4. Sélectionnez Réceptacle arrière ou Cassette, puis cliquez sur OK.

Le message de confirmation apparaît.

5. Lancez le nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur OK. Le nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier commence.

6. Terminez le nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.

Après l'arrêt des rouleaux, suivez les instructions du message, insérez trois feuilles de papier ordinaire dans la source sélectionnée et cliquez sur OK.

Le papier est éjecté et le nettoyage des rouleaux d'entraînement est terminé.

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur > Alignement des têtes d'impression

P028

## Alignement des têtes d'impression

L'alignement des têtes d'impression corrige la position de montage de chacune des têtes d'impression en réduisant les déviations de couleurs et de lignes.

L'imprimante prend en charge deux méthodes d'alignement des têtes d'impression : l'alignement automatique et l'alignement manuel. En général, l'imprimante est configurée pour l'alignement automatique des têtes d'impression.

Si les résultats d'impression ne sont pas satisfaisants après l'alignement automatique des têtes d'impression, reportez-vous à la section « Alignement manuel de la tête d'impression » et procédez à un alignement manuel de la tête. Pour passer en mode d'alignement manuel des têtes, cliquez sur Paramètres personnalisés sur l'onglet Entretien et cochez la case Aligner les têtes manuellement.

Pour effectuer l'alignement des têtes d'impression, procédez comme suit :



#### Alignement tête d'impression

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Cliquez sur Alignement tête d'impression dans l'onglet Entretien.

La boîte de dialogue Démarrer l'alignement de la tête d'impression apparaît.

3. Chargez du papier dans l'imprimante.

Chargez une feuille de papier A4 ou de papier photo mat au format Lettre (MP-101) dans le réceptacle arrière.



- Le type de support et le nombre de feuilles à utiliser sont différents si vous sélectionnez l'alignement manuel.
- 4. Exécutez l'alignement des têtes.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur Aligner tête d'impression. Suivez les instructions du message.



Pour imprimer et vérifier le paramètre actuel, ouvrez la boîte de dialogue Démarrer l'alignement de la tête d'impression, puis cliquez sur Valeur d'alignement d'impression.

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur > Alignement manuel de la tête d'impression

U065

## Alignement manuel de la tête d'impression

Cette section explique comment aligner manuellement la tête d'impression.

Si les résultats de l'alignement automatique de la tête d'impression ne sont pas satisfaisants, procédez comme suit pour effectuer manuellement un alignement précis la tête d'impression.

Pour plus d'informations sur l'alignement automatique des têtes d'impression, reportez-vous à la section Procédures d'entretien .




- Fermez le panneau interne s'il est ouvert.
- Le motif d'alignement de la tête d'impression est imprimé en noir et bleu uniquement.
- 1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
- 2. Chargez trois feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.
- 3. Ouvrez le bac de sortie papier et déployez l'extension du bac de sortie papier.
- 4. Imprimez le motif.
  - 1. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.
    - → Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du menu Démarrer
  - 2. Cliquez sur l'onglet Entretien, puis sur Paramètres personnalisés.
  - 3. Sélectionnez la case Aligner les têtes manuellement, puis cliquez sur Envoyer.
  - 4. Validez le message affiché et cliquez sur OK.
  - 5. Sous l'onglet Entretien, cliquez sur Alignement tête d'impression.
  - 6. Validez le message affiché et cliquez sur Aligner tête d'impression.

# **Important**

N'ouvrez pas le capot supérieur tant que l'impression est en cours.

# Remarque

- Pour vérifier le réglage actuel, cliquez sur le bouton Valeur d'alignement d'impression et imprimez le motif.
- Une fois le motif imprimé, cliquez sur Oui.
   La boîte de dialogue de saisie d'une valeur d'alignement de la tête d'impression s'affiche.
- 5. Examinez la première impression et ajustez la position de la tête d'impression.
  - 1. Vérifiez les motifs imprimés et sélectionnez le numéro du motif dans la colonne A qui présente les traînées verticales les moins visibles.

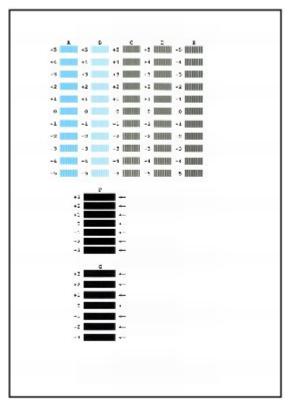

# **Remarque**

Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, choisissez celui qui produit les traînées blanches verticales les moins visibles.



- (A) Traînées blanches verticales moins visibles
- (B) Traînées blanches verticales plus visibles
- 2. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez fini de saisir le numéro de motif de la colonne G, puis cliquez sur OK.

Pour les colonnes F et G, sélectionnez le paramètre qui produit les traînées horizontales les moins visibles.

# **Remarque**


Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, sélectionnez celui qui produit les traînées blanches horizontales les moins visibles.



- (C) Traînées blanches horizontales moins visibles
- (D) Traînées blanches horizontales plus visibles
- Validez le message affiché et cliquez sur OK.
   Le second motif s'imprime.



- N'ouvrez pas le capot supérieur tant que l'impression est en cours.
- 6. Examinez la seconde impression et ajustez la position de la tête d'impression.
  - Vérifiez les motifs imprimés et sélectionnez dans la colonne H le numéro du motif qui présente les traînées verticales les moins visibles.

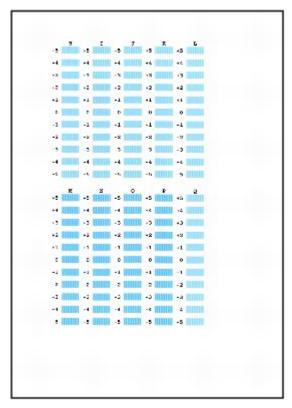

# **Remarque**


 Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, choisissez celui qui produit les traînées blanches verticales les moins visibles.



- (E) Traînées blanches verticales moins visibles
- (F) Traînées blanches verticales plus visibles
- 2. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez fini de saisir le numéro de motif de la colonne Q, puis cliquez sur OK.
- Validez le message affiché et cliquez sur OK.
   Le troisième motif s'imprime.



- N'ouvrez pas le capot supérieur tant que l'impression est en cours.
- 7. Examinez la troisième impression et ajustez la position de la tête d'impression.
  - 1. Vérifiez les motifs imprimés et sélectionnez dans la colonne A le numéro du motif qui présente les traînées horizontales les moins visibles.

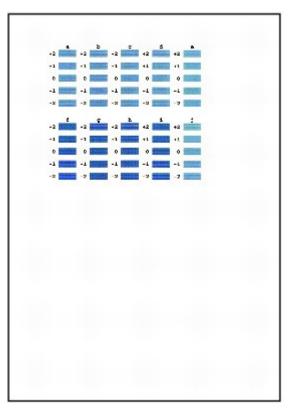

# **Remarque**

Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, sélectionnez celui qui produit les traînées blanches horizontales les moins visibles.



- (G) Traînées blanches horizontales moins visibles
- (H) Traînées blanches horizontales plus visibles
- 2. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez fini de saisir le numéro de motif de la colonne J, puis cliquez sur OK.
- Validez le message affiché et cliquez sur OK.
   L'alignement manuel des têtes d'impression est terminé.

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur > Vérification des buses des têtes d'impression

P029

# Vérification des buses des têtes d'impression

La fonction de vérification des buses permet de savoir si les têtes d'impression fonctionnent correctement en imprimant un motif de vérification. Imprimez un motif lorsque l'encre pâlit à l'impression ou gu'une couleur n'est pas imprimée.

Pour imprimer un motif de vérification des buses, procédez comme suit :



#### Vérification des buses

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Cliquez sur Vérification des buses dans l'onglet Entretien.

La boîte de dialogue Vérification des buses apparaît. Cliquez sur le bouton Éléments initiaux à vérifier pour afficher la liste des points à contrôler avant d'imprimer le motif de vérification.

3. Chargez du papier dans l'imprimante.

Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.

4. Imprimez un motif de vérification des buses.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur Imprimer le motif de vérification.

L'impression du motif de vérification des buses commence.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

La boîte de dialogue Vérification de motif apparaît.

**5.** Vérifiez le résultat de l'impression.

Vérifiez le résultat de l'impression. Lorsque le résultat de l'impression est normal, cliquez sur Quitter.

Si le résultat de l'impression est taché ou incomplet, cliquez sur Nettoyage pour nettoyer les têtes d'impression.

#### Rubrique connexe

Nettoyage des têtes d'impression

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur > Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

P030

## Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

Pour éviter les salissures au verso des feuilles, nettoyez la platine inférieure avant de procéder à l'impression recto/verso.

Effectuez également le nettoyage de la platine inférieure si des traces provoquées par autre chose que des données à imprimer apparaissent sur la page imprimée.

Pour effectuer le nettoyage de la platine inférieure, procédez comme suit :



#### Nettoyage de la platine inférieure

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Cliquez sur Nettoyage de la platine inférieure dans l'onglet Entretien.

La boîte de dialogue Nettoyage de la platine inférieure s'ouvre.

3. Chargez du papier dans l'imprimante.

Comme indiqué dans la boîte de dialogue, pliez la feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre en deux sur la longueur, puis dépliez-la.

Chargez le papier dans le réceptacle arrière en orientation portrait en pensant à orienter l'arête du pli vers le bas.

**4.** Effectuez le nettoyage de la platine inférieure.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur Exécuter.

Le nettoyage de la platine inférieure commence.

Guide d'utilisation avancée > Modification des paramètres de l'imprimante

# Modification des paramètres de l'imprimante

Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur

Guide d'utilisation avancée > Modification des paramètres de l'imprimante > Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur

# Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur

- → Changement des options d'impression
- > Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé
- Définition de la source en papier ordinaire
- Gestion de l'alimentation de l'imprimante
- Réduction du bruit de l'imprimante
- → Changement du mode de fonctionnement de l'imprimante

Guide d'utilisation avancée > Modification des paramètres de l'imprimante > Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur > Changement des options d'impression

P413


# Changement des options d'impression

Vous modifiez les paramètres détaillés du pilote pour les données d'impression transmises à partir d'un programme.


Cochez cette case si une partie des données d'image est tronquée, si l'alimentation papier utilisée lors de l'impression est différente des paramètres du pilote ou si l'impression échoue.

Pour modifier les options d'impression, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Cliquez sur Options d'impression... dans l'onglet Configuration de la page.

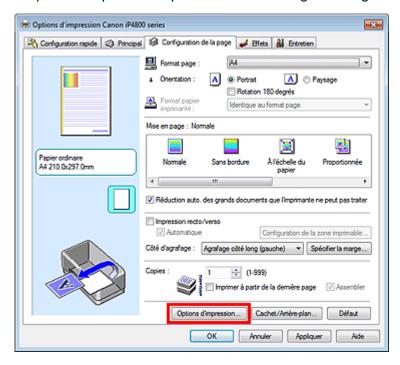

La boîte de dialogue Options d'impression apparaît.

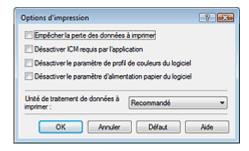

🕮 Remarque

- Lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- 3. Modifiez les paramètres individuels.

Si nécessaire, modifiez le paramètre de chaque élément, puis cliquez sur OK.

L'onglet Configuration de la page réapparaît.

Guide d'utilisation avancée > Modification des paramètres de l'imprimante > Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur > Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé

P417

## Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé

Vous pouvez enregistrer le profil d'impression fréquemment utilisé dans les Paramètres courants de l'onglet Configuration rapide. Les profils d'impression que vous ne souhaitez pas conserver peuvent être supprimés à tout moment.

Pour enregistrer un profil d'impression, procédez comme suit :


#### **Enregistrement d'un profil d'impression**

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Définissez les éléments nécessaires.


Dans les Paramètres courants de l'onglet Configuration rapide, sélectionnez le profil d'impression à utiliser et modifiez les paramètres d'après les Fonctionnalités supplémentaires, le cas échéant. Vous pouvez également enregistrer les éléments requis dans les onglets Principal, Configuration de la page et Effets.

# **Remarque**

- L'onglet Effets ne peut pas être utilisé avec le pilote d'imprimante XPS.
- 3. Cliquez sur Enregistrer...

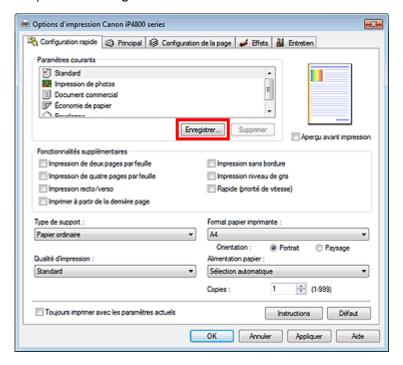

La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres courants s'ouvre.



4. Enregistrez les paramètres.

Saisissez un nom dans le champ Nom et définissez les éléments sous Options..., si nécessaire. Cliquez sur OK.

Le profil d'impression est enregistré et l'onglet Configuration rapide réapparaît.

Le nom et l'icône sont ajoutés à la liste Paramètres courants.

## **Important**

Pour enregistrer le format et l'orientation de la page, ainsi que le nombre de copies défini pour chaque feuille, cliquez sur Options... et cochez les options requises.

## Remarque

Lorsque vous réinstallez le pilote d'imprimante ou si vous procédez à sa mise à niveau, les paramètres d'impression enregistrés sont supprimés des Paramètres courants. Les paramètres d'impression enregistrés ne peuvent pas être enregistrés et conservés. Si un profil est supprimé, réenregistrez les paramètres d'impression.

#### Suppression des profils d'impression inutiles

1. Sélectionnez le profil d'impression à supprimer.

Sélectionnez le profil d'impression à supprimer dans la liste Paramètres courants de l'onglet Configuration rapide.

2. Supprimez le profil d'impression.

Cliquez sur Supprimer. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît. Le profil d'impression sélectionné est supprimé de la liste Paramètres courants.

# **Remarque**

Les profils d'impression enregistrés dans les paramètres initiaux ne peuvent pas être supprimés.

Guide d'utilisation avancée > Modification des paramètres de l'imprimante > Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur > Définition de la source en papier ordinaire

P032

## Définition de la source en papier ordinaire

Lorsque vous sélectionnez Sélection automatique pour Alimentation papier, vous pouvez utiliser le pilote d'imprimante pour sélectionner l'alimentation en papier ordinaire.

Pour configurer l'alimentation papier, procédez comme suit :



#### Paramètre d'alimentation pour papier ordinaire

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Cliquez sur Paramètre d'alimentation pour papier ordinaire dans l'onglet Entretien. La boîte de dialogue Paramètre d'alimentation pour papier ordinaire s'ouvre.



- Si l'imprimante est hors tension ou que la communication bidirectionnelle est désactivée, un message apparaît indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
   Dans ce cas, cliquez sur OK pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.
- 3. Transmettez les paramètres.

Sélectionnez la source du papier ordinaire, puis cliquez sur le bouton Envoyer. Les paramètres sélectionnés sont désormais activés.

# **Important**

Les descriptions du manuel de l'imprimante supposent que le papier ordinaire est fourni par la cassette. Lorsque vous modifiez le paramètre d'alimentation papier, remplacez toutes les instances de « cassette » par la nouvelle alimentation.

Guide d'utilisation avancée > Modification des paramètres de l'imprimante > Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur > Gestion de l'alimentation de l'imprimante

P414

## Gestion de l'alimentation de l'imprimante

Cette fonction permet de gérer l'alimentation de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante.

Pour gérer l'alimentation de l'imprimante, procédez comme suit :



#### Alim. désactivée

La fonction Alim. désactivée met l'imprimante hors tension. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas mettre l'imprimante sous tension à partir du pilote d'imprimante.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- Désactivez l'alimentation.

Cliquez sur Alim. désactivée dans l'onglet Entretien. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

L'alimentation de l'imprimante est coupée et l'onglet Entretien apparaît de nouveau.



#### Alim. auto

La fonction Alim. auto désactivée met automatiquement l'imprimante hors tension lorsqu'aucune donnée d'impression n'est transmise par l'ordinateur pendant une période définie. La fonction Alim. auto activée met automatiquement l'imprimante sous tension dès la réception des données à imprimer.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur Alim. auto dans l'onglet Entretien.

La boîte de dialogue Paramètres d'alimentation automatique apparaît.



- Si l'imprimante est hors tension ou que la communication bidirectionnelle est désactivée, un message apparaît indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
  Dans ce cas, cliquez sur OK pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.
- 3. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants :

#### Alim. auto activée

Lorsque vous sélectionnez Activer dans la liste, l'imprimante est mise sous tension dès la réception des données à imprimer.

#### Alim. auto désactivée

Définissez la période à partir de la liste. Si la période s'écoule sans qu'aucune donnée à imprimer ne soit reçue, l'imprimante est automatiquement mise hors tension.

Transmettez les paramètres.

Cliquez sur Envoyer. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît. L'onglet Entretien réapparaît.

La fonction Alim. auto activée/désactivée est alors activée. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez Désactiver dans la liste selon la même procédure.

# **Remarque**

Lorsque l'imprimante est hors tension, le message d'état de l'imprimante dépend du paramètre Alim. auto activée.

Lorsque la fonction Alim. auto activée est activée, le message « Printer is standing by » (L'imprimante est mise en veille) s'affiche. Lorsque la fonction Alim. auto activée est désactivée, le message « Printer is offline » (L'imprimante est hors ligne) s'affiche.

Guide d'utilisation avancée > Modification des paramètres de l'imprimante > Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur > Réduction du bruit de l'imprimante

P034

### Réduction du bruit de l'imprimante

Cette fonction permet de réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante. Sélectionnez cette fonction lorsque vous souhaitez réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante, par exemple la nuit. L'utilisation de cette fonction peut ralentir la vitesse d'impression.

Pour utiliser le mode silencieux, procédez comme suit :



#### Mode silencieux

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Cliquez sur Mode silencieux dans l'onglet Entretien.

La boîte de dialogue Mode silencieux apparaît.

3. Activez le mode silencieux.

Si nécessaire, choisissez l'une des options suivantes :

#### Désactiver le mode silencieux

Le bruit de fonctionnement est au niveau normal.

#### Toujours activer le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante.

#### Activer le mode silencieux pour une durée spécifiée

Le bruit de fonctionnement est réduit pendant la durée spécifiée.

Définissez la période d'activation du mode silencieux avec les paramètres Heure de début et Heure de fin.



- L'heure indiquée dans Heure de début et celle indiquée dans Heure de fin doivent être différentes.
- Transmettez les paramètres.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur Envoyer.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

Les paramètres sont désormais activés.



Selon les paramètres de qualité d'impression et le type d'alimentation, les effets du mode silencieux peuvent être moindres.

Guide d'utilisation avancée > Modification des paramètres de l'imprimante > Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur > Changement du mode de fonctionnement de l'imprimante

P035

## Changement du mode de fonctionnement de l'imprimante

Si nécessaire, choisissez un autre mode de fonctionnement de l'imprimante parmi ceux disponibles.

Pour configurer des Paramètres personnalisés, procédez comme suit :



### Paramètres personnalisés

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
- 2. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur Paramètres personnalisés dans l'onglet Entretien

La boîte de dialogue Paramètres personnalisés apparaît.



- Si l'imprimante est hors tension ou que la communication bidirectionnelle est désactivée, un message apparaît indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
   Dans ce cas, cliquez sur OK pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.
- 3. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants :

#### Empêcher l'abrasion du papier

Lors d'une impression haute densité, l'imprimante peut augmenter l'intervalle entre la tête d'impression et le papier pour empêcher l'abrasion du papier.
Pour activer cette fonction, cochez cette case.

#### Aligner les têtes manuellement

Généralement, la fonction Alignement tête d'impression de l'onglet Entretien est configurée pour l'alignement automatique, mais vous pouvez sélectionner l'alignement manuel.

Si les résultats d'impression ne sont pas satisfaisants après l'alignement automatique des têtes d'impression, reportez-vous à la section « Alignement manuel de la tête d'impression » et procédez à un alignement manuel de la tête.

Cochez cette case pour effectuer l'alignement manuel des têtes. Désactivez cette case à cocher pour effectuer l'alignement automatique des têtes.

#### Temps d'attente pour le séchage d'encre

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle l'imprimante fait une pause avant de démarrer l'impression de la page suivante. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la durée de la pause et vers la gauche pour la diminuer.

Si la page qui vient d'être imprimée est tachée parce que la page suivante est éjectée avant que l'encre de la première page ne soit sèche, augmentez le temps d'attente entre les impressions. La réduction du temps d'attente augmente la vitesse d'impression.

4. Transmettez les paramètres.

Cliquez sur Envoyer, puis sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

L'imprimante fonctionne ensuite avec les nouveaux paramètres.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage

## Dépannage


- ⇒En cas d'erreur
- → Impossible de mettre l'imprimante sous tension
- Le témoin d'alarme clignote orange
- Le voyant ALIMENTATION clignote en vert et le témoin Alarme clignote en orange alternativement
- Installation du pilote d'imprimante impossible
- Installation du programme d'application impossible
- ➡ Impossible de se connecter correctement à l'ordinateur
- Résultats de l'impression insatisfaisants
- → L'impression ne démarre pas
- L'impression s'interrompt avant la fin
- L'imprimante réagit, mais l'encre ne s'écoule pas
- L'impression n'est pas aussi rapide que prévu
- Le support de la tête d'impression n'est pas à l'emplacement correct pour le remplacement
- L'alimentation du papier ne se fait pas normalement
- Le papier n'est pas alimenté par la source indiquée dans le pilote de l'imprimante
- Bourrages papier
- ➡ Un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur
- Impression recto verso automatique impossible
- Utilisateurs Windows
- Un message d'erreur s'affiche sur un périphérique compatible PictBridge
- ➡ Impossible d'utiliser le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM
- Si vous ne pouvez pas résoudre le problème
- Forum aux questions
- ➡ Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > En cas d'erreur

U302

### En cas d'erreur

Lorsqu'une erreur se produit pendant l'impression (l'imprimante vient à manquer de papier ou en cas de bourrage papier, par exemple), un message de dépannage s'affiche automatiquement. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message. Le message peut varier selon la version de votre système d'exploitation.

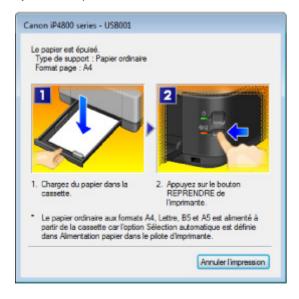

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Impossible de mettre l'imprimante sous tension

U303

### Impossible de mettre l'imprimante sous tension


- Contrôle 1 : appuyez sur le bouton MARCHE (ON).
- Contrôle 2 : assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché au connecteur du cordon d'alimentation de l'imprimante, puis remettez-la sous tension.
- Contrôle 3 : débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante, puis rebranchez-le et remettez l'imprimante sous tension après 3 minutes. Si le problème persiste, contactez le centre de service.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Le témoin d'alarme clignote orange

U329

# Le témoin d'alarme clignote orange

Lorsqu'une erreur se produit au niveau de l'imprimante, le témoin d'alarme (Alarm) clignote orange comme illustré ci-dessous. Le nombre de clignotements indique le type d'erreur. Comptez les clignotements et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.

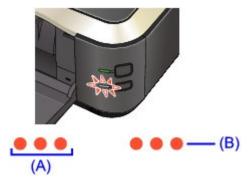

(A) Compte du nombre de clignotements

(B) Clignotement répété	
Nombre de clignotements/Cause	Action
Deux clignotements : Il n'y a plus de papier dans l'imprimante./ L'alimentation du papier ne fonctionne pas.	Rechargez du papier dans le réceptacle arrière ou la cassette et appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER de l'imprimante.
Trois clignotements : Le bac de sortie papier est fermé./Bourrages papier.	Si le bac de sortie papier est fermé, ouvrez-le. L'imprimante reprend l'impression. Si le problème persiste après l'ouverture du bac de sortie papier, ou si le bac était déjà ouvert, le papier est peut-être coincé. Retirez le papier coincé, rechargez correctement du papier dans l'imprimante, puis appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER de l'imprimante.  Bourrages papier
Quatre clignotements : Le réservoir d'encre n'est pas correctement installé./L'encre est peut-être épuisée.	<ul> <li>Si le voyant du réservoir est éteint, le réservoir d'encre n'est peut-être pas installé correctement.         Installez un réservoir d'encre approprié.</li> <li>Si le voyant du réservoir d'encre clignote, cela peut signifier qu'il n'y a plus d'encre.         Il est conseillé de remplacer le réservoir d'encre.         Si une impression est en cours et que vous souhaitez la continuer, appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER avec le réservoir d'encre installé. L'impression peut ainsi continuer. Il est conseillé de remplacer le réservoir d'encre après l'impression. L'imprimante risque d'être endommagée si l'impression se poursuit dans des conditions d'encre insuffisante.</li> <li>▶ Procédures d'entretien</li> </ul>

Remarque

Si les voyants de plusieurs réservoirs

d'encre clignotent, reportez-vous à la section

Procédures d'entretien et vérifiez le niveau de chaque réservoir d'encre.

#### Cinq clignotements:

La tête d'impression n'est pas installée./La tête d'impression est défectueuse.

Suivez les indications fournies dans le manuel pour installer la tête d'impression. Si la tête d'impression est déjà installée, retirez-la et réinstallez-la.

Si l'erreur persiste, il est possible que la tête d'impression soit endommagée. Contactez le centre de service.

#### Six clignotements:

Le panneau interne est ouvert.

Lors du lancement d'une impression sur papier, fermez le capot interne, puis appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER** de l'imprimante.

#### Sept clignotements:

Le réservoir d'encre n'est pas installé correctement.

- Certains réservoirs d'encre ne sont pas installés correctement. (Les voyants des réservoirs d'encre clignotent.)
- Plusieurs réservoirs d'encre de la même couleur sont installés. (Les voyants des réservoirs d'encre clignotent.)

Vérifiez que les réservoirs d'encre sont installés aux endroits appropriés.

➡ Procédures d'entretien

#### Huit clignotements:

L'absorbeur d'encre est presque plein.

L'absorbeur d'encre est presque plein.

Appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER de l'imprimante pour poursuivre l'impression.

Contactez le centre de service.

#### Neuf clignotements:

L'imprimante n'a pas reçu de réponse de l'appareil photo numérique./L'appareil photo ou le caméscope numérique connecté n'est pas compatible avec cette imprimante.

- Contrôlez le périphérique connecté à l'imprimante. L'impression directe de photos est possible uniquement à partir d'un périphérique compatible PictBridge.
- Si une opération ou une transmission de données est trop longue, la communication s'interrompt. Cette erreur peut annuler l'impression. Dans ce cas, déconnectez et reconnectez le câble USB. Lorsque vous imprimez à partir d'un périphérique compatible PictBridge, vous devrez peut-être, selon le modèle ou la marque de votre périphérique, sélectionner sur ce dernier un mode d'impression compatible avec PictBridge avant de le connecter à l'imprimante. Vous devrez peutêtre aussi mettre le périphérique sous tension ou sélectionner manuellement le mode lecture après l'avoir connecté à l'imprimante. Avant de connecter le périphérique, reportezvous à son mode d'emploi pour effectuer toutes les opérations nécessaires. Si le problème persiste, essayez d'imprimer une autre photo.

#### Dix clignotements:

Impression recto/verso impossible.

Lorsque vous effectuez une impression recto/ verso automatique, le format du papier risque de ne pas être compatible avec ce type d'impression. Les formats de supports compatibles avec l'impression recto/verso automatique sont A4, Lettre, A5 et B5. Assurez-vous que le format du papier chargé dans l'imprimante est correct. Appuyez sur le bouton

**REPRENDRE/ANNULER** pour éjecter le papier et reprendre l'impression sur le recto de la feuille

Onze clignotements :

L'alignement automatique de la tête d'impression a échoué.

suivante. Le verso de la feuille éjectée ne sera pas imprimé.

- Les buses de la tête d'impression sont obstruées.
  - Appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER pour supprimer le message d'erreur, puis imprimez le motif de vérification des buses afin de contrôler l'état de la tête d'impression.

    Procédures d'entretien
- Un format de papier autre que A4 ou Lettre est chargé dans le réceptacle arrière.
   Appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER pour supprimer le message d'erreur, puis chargez une feuille Papier Photo Mat Canon MP-101 de format A4/Lettre avec le côté d' impression (face la plus blanche) vers le HAUT dans le réceptacle arrière.
   Pour l'alignement automatique de la tête d'impression, chargez toujours le papier dans le réceptacle arrière.
- Le bac de sortie papier est exposé à une lumière trop forte.
   Appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER pour supprimer le message d'erreur, puis réglez votre environnement d'exploitation et/ou la position de l'imprimante afin que le bac de sortie papier ne soit pas directement exposé à la lumière.

Après avoir pris les mesures ci-dessus, si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER pour supprimer le message d'erreur, puis procédez à un alignement manuel de la tête d'impression.

Alignement manuel de la tête d'impression

Douze clignotements:

Impossible d'imprimer le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM.

Vous ne pouvez pas imprimer le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM.

Lorsque vous imprimez le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM, validez le message sur l'écran de l'ordinateur, assurez-vous que des réservoirs d'encre de marque Canon sont installés correctement pour toutes les couleurs, puis redémarrez l'impression.

Treize clignotements:

Le niveau d'encre n'est pas détecté.

Le niveau restant d'encre ne peut pas être détecté correctement. (Le voyant du réservoir d'encre clignote.)

Remplacez le réservoir d'encre et fermez le capot supérieur.

➡ Procédures d'entretien

Imprimer avec un réservoir d'encre qui a déjà été vide risque d'endommager l'imprimante. Si vous souhaitez poursuivre l'impression dans ces conditions, vous devez désactiver la fonction de détection du niveau restant d'encre. Appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER de l'imprimante et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes minimum, puis relâchez-le. La désactivation de la fonction de détection du niveau restant d'encre est ainsi mémorisée. Notez que Canon ne sera pas tenu pour responsable de tout dysfonctionnement ou problème dû à des réservoirs d'encre rechargés.

# **Remarque**

- Si la fonction de détection du niveau d'encre restant est désactivée, la cartouche d'encre s'affiche en gris sur l'écran d'état de l'imprimante.
  - Procédures d'entretien

#### Quatorze clignotements:

Le réservoir d'encre n'est pas identifié.

- Le réservoir d'encre n'est pas compatible avec cette imprimante. (Le voyant du réservoir d'encre est éteint.)
   Installez un réservoir d'encre approprié.
- Le réservoir d'encre approprié n'est pas installé.

Impossible d'exécuter l'impression car le réservoir d'encre n'est pas compatible avec cette imprimante.

Installez le réservoir d'encre approprié.

Procédures d'entretien

Procédures d'entretien

Si vous voulez annuler l'impression, appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER** de l'imprimante.

#### Quinze clignotements:

Le réservoir d'encre n'est pas identifié.

Une erreur est survenue au niveau du réservoir d'encre. (Le voyant du réservoir d'encre est éteint.) Remplacez le réservoir d'encre.

Procédures d'entretien

#### Seize clignotements:

L'encre est épuisée.

L'encre est épuisée. (Le voyant du réservoir d'encre clignote.)

Remplacez le réservoir d'encre et fermez le capot supérieur.

Procédures d'entretien

L'impression dans les conditions actuelles peut endommager l'imprimante.

Si vous souhaitez poursuivre l'impression dans ces conditions, vous devez désactiver la fonction de détection du niveau restant d'encre. Appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER de l'imprimante et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes minimum, puis relâchez-le. La désactivation de la fonction de détection du niveau restant d'encre est ainsi mémorisée. Notez que Canon ne sera pas tenu pour responsable de tout dysfonctionnement ou problème dû à la poursuite de l'impression dans des conditions d'encre épuisée.

# **Remarque**

- Si la fonction de détection du niveau d'encre restant est désactivée, la cartouche d'encre s'affiche en gris sur l'écran d'état de l'imprimante.
  - Procédures d'entretien

#### Dix-neuf clignotements:

Un concentrateur USB non pris en charge est connecté.

Si un périphérique compatible PictBridge est connecté via un concentrateur USB, retirez ce dernier et connectez directement le périphérique à l'imprimante.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Le voyant ALIMENTATION clignote en vert et le témoin Alarme clignote en orange alternativement

U330

# Le voyant ALIMENTATION clignote en vert et le témoin Alarme clignote en orange alternativement



Un problème s'est produit au niveau de l'imprimante.

Déconnectez le câble de l'imprimante, éteignez l'imprimante, puis mettez l'imprimante hors tension.

Rebranchez l'imprimante, puis remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Installation du pilote d'imprimante impossible

U308

### Installation du pilote d'imprimante impossible

• Si l'installation ne démarre pas même lorsque le *CD-ROM d'installation* est inséré dans le lecteur de votre ordinateur :

Lancez l'installation en procédant comme suit.

- Cliquez sur Démarrer, puis sur Ordinateur.
   Sous Windows XP, cliquez sur Démarrer, puis sur Poste de travail.
- 2. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM dans la fenêtre qui s'affiche. Si le contenu du CD-ROM s'affiche, double-cliquez sur MSETUP4.EXE.

# Remarque

- Si l'icône n'apparaît pas, procédez comme suit :
  - Retirez le CD-ROM du lecteur, puis réintroduisez-le.
  - Redémarrez l'ordinateur.
- Si le problème persiste, insérez un autre disque. Si l'icône de cet autre disque apparaît, cela signifie qu'il y a un problème avec le CD-ROM d'installation. Dans ce cas, contactez le centre de service.
- Si vous ne pouvez pas aller au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante :



Si vous ne parvenez pas à aller au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante, vérifiez que le câble USB est bien connecté au port USB de l'imprimante et à l'ordinateur, puis procédez comme suit

pour réinstaller les pilotes MP Drivers.

# **Remarque**

- Le message L'imprimante n'est pas détectée. Vérifiez la connexion. risque de s'afficher en fonction de l'ordinateur que vous utilisez. Le cas échéant, suivez la procédure ci-dessous pour réinstaller les pilotes MP Drivers.
- 1. Cliquez sur Annuler.
- 2. Cliquez sur Recommencer dans l'écran Échec de l'installation.
- 3. Cliquez sur Précédent dans l'écran suivant.
- **4.** Cliquez sur Quitter dans l'écran PIXMA XXX (où « XXX » représente le nom de votre imprimante), puis retirez le CD-ROM.
- **5.** Mettez l'imprimante hors tension.
- 6. Redémarrez l'ordinateur.
- 7. Assurez-vous d'avoir fermé toutes les applications ouvertes.
- **8.** Insérez à nouveau le CD-ROM, puis effectuez l'Installation rapide du pilote d'imprimante.

#### Dans les autres situations :

Pour effectuer une installation correcte, suivez la procédure décrite dans votre guide d'installation. Si le pilote n'a pas été installé correctement, désinstallez-le, redémarrez l'ordinateur, puis réinstallez-le pilote.

⇒ Suppression du pilote d'imprimante inutile

Pour réinstaller le pilote d'imprimante, sélectionnez Installation personnalisée sur le d'installation, puis sélectionnez Pilote d'imprimante IJ.

# 🕮 Remarque

Si le programme d'installation a été interrompu en raison d'une erreur Windows, le système est peut-être instable. Dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas installer le pilote d'imprimante. Redémarrez votre ordinateur avant de le réinstaller.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Installation du programme d'application impossible

U347

# Installation du programme d'application impossible

#### Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas

Si Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou si son menu ne s'affiche pas dans Internet Explorer, vérifiez les points suivants.

# Remarque

- Vous pouvez utiliser Easy-WebPrint EX avec Internet Explorer 7 ou version ultérieure.
- Contrôle 1 : Canon Easy-WebPrint EX est-il affiché dans le menu Barre d'outils du menu Affichage d'Internet Explorer ?

Si Canon Easy-WebPrint EX n'est pas affiché, Easy-WebPrint EX n'est pas installé sur votre ordinateur. Effectuez une Installation personnalisée à partir du *CD-ROM d'installation*, puis sélectionnez Easy-WebPrint EX afin de l'installer sur votre ordinateur.

# Remarque

- Si Easy-WebPrint EX n'est pas installé sur votre ordinateur, un message vous demandant si vous souhaitez l'installer peut s'afficher dans la zone de notification de la barre des tâches. Cliquez sur le message, puis suivez les instructions s'affichant sur l'écran de l'ordinateur pour installer Easy-WebPrint EX.
- Pendant l'installation ou le téléchargement d'Easy-WebPrint EX, il est nécessaire d'avoir accès à Internet. Cette connexion s'effectue à vos frais.
- Contrôle 2 : Canon Easy-WebPrint EX est-il sélectionné dans le menu Barre d'outils du menu Affichage d'Internet Explorer ?

Si Canon Easy-WebPrint EX n'est pas sélectionné, Easy-WebPrint est désactivé. Sélectionnez Canon Easy-WebPrint EX pour l'activer.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Impossible de se connecter correctement à l'ordinateur

U309

### Impossible de se connecter correctement à l'ordinateur

Vitesse d'impression lente/La connexion USB Hi-Speed ne fonctionne pas/Le message « Cet appareil peut fonctionner plus rapidement » s'affiche

Si votre environnement système n'est pas entièrement compatible avec la connexion USB Hi-Speed, l'imprimante fonctionne à une vitesse inférieure, sous USB 1.1. L'imprimante fonctionne alors correctement, mais la vitesse d'impression risque d'être ralentie du fait de la vitesse de communication.

- Contrôle : vérifiez les points suivants pour être sûr que votre environnement système prend en charge une connexion USB Hi-Speed.
  - Le port USB de votre ordinateur prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed?
  - Est-ce que le câble USB ou le concentrateur USB prend en charge les connexions USB Hi-Speed ?
    - Assurez-vous d'utiliser un câble USB Hi-Speed agréé. Il est vivement recommandé d'utiliser un câble d'une longueur maximale de 3 mètres/10 pieds.
  - Le système d'exploitation de votre ordinateur prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?
  - Procurez-vous la dernière mise à jour pour votre ordinateur et installez-la.
  - Le pilote USB Hi-Speed fonctionne-t-il correctement?
     Procurez-vous la version la plus récente du pilote USB Hi-Speed (compatible avec votre matériel) et installez-la sur votre ordinateur.

# **Important**

Pour plus d'informations sur la connexion USB Hi-Speed de votre environnement système, contactez le fabricant de votre ordinateur, de votre câble USB ou de votre concentrateur USB.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants

U310

# Résultats de l'impression insatisfaisants

Si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants (traces blanches, lignes mal alignées, couleurs inégales, etc.), commencez par vérifier les paramètres de qualité du papier et de l'impression.

# Contrôle 1 : les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent-ils au format et au type du papier chargé ?

Si ces paramètres ne sont pas correctement configurés, vous n'obtiendrez pas de résultats d'impression satisfaisants.

Si vous imprimez une photo ou une illustration, des paramètres de type de papier incorrects peuvent réduire la qualité des couleurs.

De plus, la surface d'impression risque d'être rayée.

Pour les impressions sans bordure, les couleurs peuvent s'imprimer de façon inégale selon le paramètre de type de papier associé au papier chargé.

La méthode utilisée pour vérifier les paramètres de qualité d'impression et de papier diffère selon l'usage que vous faites de l'imprimante.

Impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge	Procédez aux vérifications nécessaires à l'aide du périphérique compatible PictBridge.  Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible avec PictBridge
Impression à partir d'un ordinateur	Procédez aux vérifications nécessaires à l'aide du pilote d'imprimante.  ⇒ Impression avec les instructions d'installation simplifiée

# Contrôle 2 : assurez-vous que la qualité d'impression appropriée est sélectionnée en vous reportant au tableau du Contrôle 1.

Sélectionnez une qualité d'impression adaptée au papier choisi et à l'image à imprimer. Si vous remarquez des bavures ou des couleurs irrégulières, affinez le paramètre de qualité de l'impression et recommencez l'impression.

# Remarque

- Vous ne pouvez pas modifier la qualité d'impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge.
- Contrôle 3 : si le problème persiste, l'erreur peut avoir une autre origine.

Consultez également les rubriques suivantes :

- Impossible de terminer l'impression d'un travail
- La page ne s'imprime pas dans sa totalité
- → Aucun résultat d'impression/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches
- Les lignes ne sont pas alignées
- La ligne ou l'image ne s'imprime pas ou ne s'imprime qu'en partie
- Le papier est gondolé ou présente des taches d'encre
- Le papier est taché/La surface imprimée est rayée
- Le verso du papier est taché
- Des lignes verticales sont imprimées sur les côtés du document imprimé
- Les couleurs sont inégales ou striées

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Impossible de terminer l'impression d'un travail

U311

# Impossible de terminer l'impression d'un travail

 Contrôle 1 : la taille des données d'impression est-elle particulièrement volumineuse ?

Cliquez sur Options d'impression sous l'onglet Configuration de la page. Cochez ensuite la case Empêcher la perte des données à imprimer dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

 Contrôle 2 : l'espace sur le disque dur de votre ordinateur est-il suffisant ?

Supprimez des fichiers inutiles afin de libérer de l'espace.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > La page ne s'imprime pas dans sa totalité

U312

# La page ne s'imprime pas dans sa totalité

 Contrôle : avec l'impression recto/verso automatique, la raison possible est la suivante.

En impression recto verso automatique, la zone imprimable située en haut de la page est réduite de 2 mm / 0,08 pouce.

Pour cette raison, la partie inférieure de la page risque de ne pas être imprimée. Pour éviter ce problème, sélectionnez l'option Utiliser l'impression réduite à partir du pilote d'imprimante.

# **Important**

- Selon le document, l'impression réduite peut modifier la mise en page.
- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
  - Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
  - Cliquez ici : Pilote d'imprimante
  - \* Avant de cliquer ici pour ouvrir la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, quittez l'application ouverte.
- **2.** Cliquez sur Print Area Setup dans l'onglet Configuration de la page et sélectionnez Utiliser l'impression réduite.


Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Aucun résultat d'impression/ L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches

U313

# Aucun résultat d'impression/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches

Aucun résultat d'impression


L'impression est floue

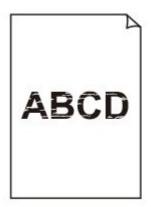

Les couleurs ne sont pas fidèles




Traces blanches

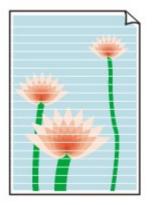

- Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?
  - Résultats de l'impression insatisfaisants
- Contrôle 2 : vérifiez le niveau des réservoirs d'encre. Remplacez le réservoir d'encre s'il est vide.
  - ➡ Procédures d'entretien
- Contrôle 3 : le ruban orange ou le film protecteur est-il toujours en place
  ?

Vérifiez que tous les films protecteurs sont retirés et que le trou d'arrivée d'air en forme de L n'est pas obstrué, comme illustré en (A).

Si le ruban orange est toujours présent, tel qu'illustré dans (B), tirez dessus pour le retirer.

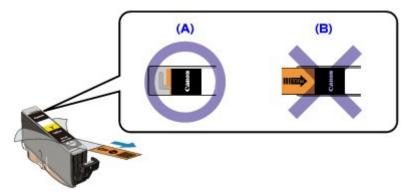

 Contrôle 4 : imprimez le motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Reportez-vous aux Procédures d'entretien de l'impression d'un motif de vérification des buses, du nettoyage de la tête d'impression et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :
   Vérifiez le niveau d'un réservoir d'encre couleur.
   Si le motif de la vérification des buses ne s'imprime pas correctement du fait d'un niveau d'encre insuffisant, effectuez un nettoyage de la tête d'impression, puis essayez à nouveau d'imprimer le motif de vérification des buses.
- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :
   Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
   Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, mettez l'imprimante hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur de la tête d'impression

après 24 heures.

- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :
   Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, cette dernière est peut-être endommagée. Contactez le centre de service.
- Contrôle 5 : lorsque vous utilisez du papier dont une seule face est imprimable, assurez-vous qu'il est chargé face à imprimer vers le haut.

En cas d'impression sur l'autre face, le résultat peut apparaître flou ou de mauvaise qualité.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le papier pour de plus amples informations concernant la face imprimable.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Les lignes ne sont pas alignées

U315

# Les lignes ne sont pas alignées



- Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?
  - Résultats de l'impression insatisfaisants
- Contrôle 2 : effectuez un alignement de la tête d'impression.

Si la tête d'impression n'est pas alignée pendant l'installation, certaines lignes droites peuvent ne pas apparaître alignées à l'impression. Assurez-vous d'aligner la tête d'impression après son installation.

Procédures d'entretien



■ Si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, procédez à un alignement manuel en vous reportant à la section Alignement manuel de la tête d'impression .

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > La ligne ou l'image ne s'imprime pas ou ne s'imprime qu'en partie

U152

# La ligne ou l'image ne s'imprime pas ou ne s'imprime qu'en partie

 Contrôle 1 : la taille des données d'impression est-elle particulièrement volumineuse ?

Cliquez sur Options d'impression sous l'onglet Configuration de la page. Cochez ensuite la case Empêcher la perte des données à imprimer dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

 Contrôle 2 : utilisez-vous la fonction d'impression avec mise en page ou de marge de reliure ?

Lorsque vous utilisez la fonction d'impression avec mise en page ou de marge de reliure, il est possible que les lignes fines ne soient pas imprimées. Suivez les instructions du Contrôle 1 ou essayez d'épaissir les lignes du document.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Le papier est gondolé ou présente des taches d'encre

U316

# Le papier est gondolé ou présente des taches d'encre

Le papier présente des taches d'encre

Le papier est gondolé



- Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?
  - Résultats de l'impression insatisfaisants
- Contrôle 2 : si l'intensité définie est élevée, réduisez la valeur du paramètre Intensité dans le pilote d'imprimante, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez du papier ordinaire pour imprimer des images avec une intensité élevée, le papier peut absorber une trop grande quantité d'encre. Il risque alors d'onduler, provoquant une abrasion du papier.

Vous pouvez vérifier l'intensité à l'aide du pilote d'imprimante.

- Réglage de l'intensité
- Contrôle 3 : utilisez-vous du papier photo pour l'impression de photographies ?

En cas de saturation des couleurs élevée (lors de l'impression de photos ou d'images fortement saturées, par exemple), il est recommandé d'utiliser le Photo Paper Plus Glossy II (Papier Photo Glacé Extra II) ou un papier photo Canon spécial.


Chargement du papier

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Le papier est taché/La surface imprimée est rayée


U317

# Le papier est taché/La surface imprimée est rayée

# Le papier est taché

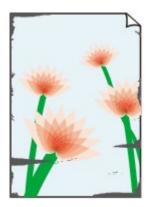

Les bords du papier sont tachés

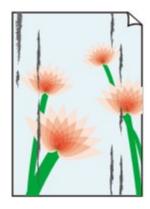

La surface imprimée est tachée

# La surface imprimée est rayée

# Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?

Résultats de l'impression insatisfaisants

# Contrôle 2 : utilisez-vous un type de papier adéquat ? Vérifiez les points suivants :

• Assurez-vous que le papier utilisé est adapté au type d'impression souhaité.

- Chargement du papier
- Lorsque vous effectuez une impression sans bordure, assurez-vous que le papier utilisé est adéquat.

Si le papier utilisé n'est pas adapté à l'impression sans bordure, la qualité peut être réduite au niveau des bords supérieur et inférieur du papier.

Zone d'impression

#### Contrôle 3 : chargez le papier après l'avoir aplani.

#### Papier ordinaire

Retournez le papier et chargez-le de manière à imprimer sur l'autre face.


Si vous laissez le papier chargé dans le réceptacle arrière pendant une période prolongée, le papier risque de gondoler. Dans ce cas, placez le papier avec l'autre face vers le haut. Cela peut résoudre le problème.

Il est recommandé de replacer le papier non utilisé dans son emballage et de le stocker sur une surface plane.


#### Autre papier

Si la feuille de papier est gondolée aux quatre coins sur une épaisseur supérieure à 3 mm / 0,1 pouce (A), le papier peut être taché ou l'alimentation risque de ne pas s'effectuer correctement.

Dans ce cas, suivez la procédure décrite ci-dessous afin de corriger le gondolement.




1. Roulez le papier dans le sens opposé au gondolage, comme illustré ci-dessous.



Assurez-vous que le papier est désormais bien plat.
 Lorsque le papier est gondolé, il est conseillé d'imprimer une seule feuille à la fois.

# **Remarque**

Selon le type de support, il est possible que le papier soit taché ou ne soit pas entraîné correctement, et ce, même s'il n'est pas gondolé vers l'intérieur. Dans ce cas, suivez la procédure décrite ci-dessous afin de rouler le papier vers l'extérieur sur 3 mm / 0,1 pouce (B) d'épaisseur avant l'impression. Cela peut améliorer la qualité de l'impression.

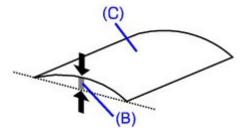

(C) Face à imprimer Lorsque le papier est gondolé vers l'extérieur, il est recommandé d'imprimer une seule feuille à la fois.

# Contrôle 4 : si vous imprimez sur du papier épais, sélectionnez le paramètre Empêcher l'abrasion du papier.

Le paramètre Empêcher l'abrasion du papier permet d'augmenter l'espace entre la tête d'impression et le papier chargé. Si la surface d'impression est usée alors que le type de support paramétré correspond au papier chargé, réglez l'imprimante de manière à éviter l'abrasion du papier sur l'ordinateur.

La vitesse d'impression peut être réduite lorsque vous sélectionnez le paramètre Empêcher l'abrasion du papier.

\* Désactivez le paramètre Empêcher l'abrasion du papier à la fin de l'impression. Sinon, ce paramètre restera activé pour tous les travaux d'impression ultérieurs.

Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, puis, sous Paramètres personnalisés dans l'onglet Entretien, activez la case Empêcher l'abrasion du papier et cliquez sur Envoyer.

Pour ouvrir la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

# Contrôle 5 : si l'intensité définie est élevée, réduisez la valeur du paramètre Intensité dans le pilote d'imprimante, puis relancez

#### l'impression.

Si vous utilisez du papier ordinaire pour imprimer des images avec une intensité élevée, le papier peut absorber une trop grande quantité d'encre. Il risque alors d'onduler, provoquant une abrasion du papier.

Réduisez la valeur du paramètre Intensité dans le pilote d'imprimante, puis relancez l'impression.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
  - Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante



Cliquez ici: Pilote d'imprimante

- \* Avant de cliquer ici pour ouvrir la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, quittez l'application ouverte.
- 2. Dans l'onglet Principal, sélectionnez l'option Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir.
- Faites glisser le curseur Intensité de l'onglet Réglage des couleurs sur la valeur souhaitée.

# Contrôle 6 : l'impression est-elle effectuée hors de la zone d'impression recommandée ?

Si vous imprimez hors de la zone imprimable recommandée de votre papier, des taches d'encre peuvent apparaître sur le bord inférieur de celui-ci.

Redimensionnez le document original dans votre application.

Zone d'impression

#### Contrôle 7 : le rouleau d'entraînement du papier est-il sale ?

Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

Procédures d'entretien

# Remarque

Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau, ne le faites qu'en cas de nécessité.

#### Contrôle 8 : l'intérieur de l'imprimante est-il sale ?

L'impression recto verso peut laisser de l'encre à l'intérieur de la machine, ce qui risque de tacher le papier.

Procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

# Remarque

Pour éviter que l'intérieur de la machine ne se salisse, définissez un format de page correct.

# Contrôle 9 : réglez le paramètre Temps d'attente pour le séchage d'encre sur une valeur supérieure.

Cela laisse suffisamment de temps pour le séchage de la surface d'impression, ce qui permet d'éviter que le papier soit taché ou rayé.

- **1.** Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
- 2. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
  - Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
- 3. Cliquez sur l'onglet Entretien, puis sur Paramètres personnalisés.
- 4. Faites glisser le curseur Temps d'attente pour le séchage d'encre afin de définir

le temps d'attente, puis cliquez sur Envoyer.


- 5. Validez le message et cliquez sur OK.
- Contrôle 10 : le papier est-il rayé par un autre papier chargé ?

Selon le type de support, il est possible que le papier soit rayé par un autre papier chargé lorsqu'il est entraîné par le réceptacle arrière. Pour y remédier, chargez une feuille à la fois.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Le verso du papier est taché

U318

# Le verso du papier est taché

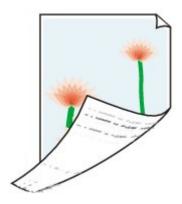

- Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?
  - Résultats de l'impression insatisfaisants
- Contrôle 2 : procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.
  - Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante




■ En cas d'utilisation de l'impression sans bordure ou d'une impression trop importante, l'intérieur de la machine peut être tachée d'encre.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Des lignes verticales sont imprimées sur les côtés du document imprimé

U319

# Des lignes verticales sont imprimées sur les côtés du document imprimé

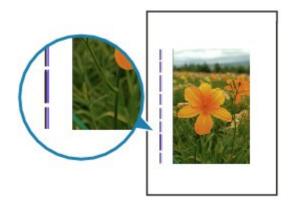

- Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de type de papier ?
  - Résultats de l'impression insatisfaisants
- Contrôle 2 : le format de papier chargé est-il correct ?

Les lignes verticales peuvent s'imprimer dans la marge si la taille du papier chargé est supérieure à celle que vous avez spécifiée.

Définissez la taille du papier appropriée en fonction du papier chargé.

Résultats de l'impression insatisfaisants

# Remarque

- Le sens du motif de ligne verticale peut varier suivant les données de l'image ou le paramètre d'impression.
- Cette imprimante effectue un nettoyage automatique lorsque cela s'avère nécessaire pour conserver des impressions propres. Une petite quantité d'encre est éjectée lors du nettoyage. Bien que l'encre soit généralement éjectée sur l'absorbeur d'encre, il est possible qu'elle soit projetée sur le papier si la largeur du papier chargé est supérieure à celle que vous avez spécifiée.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Les couleurs sont inégales ou striées

U320

### Les couleurs sont inégales ou striées

### Les couleurs sont inégales



### Les couleurs sont striées



- Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?
  - Résultats de l'impression insatisfaisants
- Contrôle 2 : imprimez un motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Reportez-vous aux Procédures d'entretien de l'impression d'un motif de vérification des buses, du nettoyage de la tête d'impression et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :
 Vérifiez le niveau d'un réservoir d'encre couleur.
 Si le motif de la vérification des buses ne s'imprime pas correctement du fait d'un niveau d'encre insuffisant, effectuez un nettoyage de la tête d'impression, puis essayez à nouveau

- d'imprimer le motif de vérification des buses.
- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :
   Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
   Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, mettez l'imprimante hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur de la tête d'impression après 24 heures.
- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression : Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, cette dernière est peut-être endommagée. Contactez le centre de service.

#### • Contrôle 3 : effectuez un alignement de la tête d'impression.

→ Procédures d'entretien

# **Remarque**

Si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, procédez à un alignement manuel en vous reportant à la section Alignement manuel de la tête d'impression .

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > L'impression ne démarre pas

U321

# L'impression ne démarre pas

 Contrôle 1 : assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché, puis mettez l'imprimante sous tension.

Si le voyant ALIMENTATION clignote en vert, cela signifie que l'imprimante est en cours d'initialisation. Attendez que le voyant ALIMENTATION cesse de clignoter et reste allumé en vert.

# Remarque

- En cas d'impression de documents volumineux, tels que des photos ou des graphiques, l'impression peut être plus longue à démarrer. Si le voyant **ALIMENTATION** clignote en vert, cela signifie que l'ordinateur traite les données pour les envoyer à l'imprimante. Attendez que l'impression démarre.
- Contrôle 2 : vérifiez le niveau des réservoirs d'encre. Remplacez le réservoir d'encre s'il est vide.
- Contrôle 3 : ouvrez le capot supérieur et assurez-vous que tous les voyants correspondant aux réservoirs d'encre clignotent en rouge.

Si le réservoir contient encore de l'encre mais que son voyant clignote en rouge, cela signifie qu'il est peut-être mal installé.

- Procédures d'entretien
- Contrôle 4 : ouvrez le capot supérieur et assurez-vous que le voyant correspondant aux réservoirs d'encre sont rouges.

Si le voyant d'encre est éteint, appuyez sur le symbole cette dernière s'enclenche.



sur la cartouche d'encre jusqu'à ce que

 Contrôle 5 : assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à l'imprimante et à l'ordinateur.

Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, vérifiez les éléments suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le revendeur du périphérique relais pour plus d'informations.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.
- Contrôle 6 : si vous imprimez à partir de l'ordinateur, redémarrez-le.

En cas de tâches d'impression inutiles, supprimez-les.

- Suppression d'une tâche d'impression
- Contrôle 7 : assurez-vous que le panneau interne est fermé.

REPRENDRE/ANNULER de Si le panneau interne est ouvert, fermez-le et appuyez sur le bouton l'imprimante.

Contrôle 8 : assurez-vous que le nom de votre imprimante est

#### sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.

L'imprimante risque de ne pas imprimer correctement si vous utilisez un pilote destiné à une autre

Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.

# Remarque

 Pour faire de votre imprimante l'imprimante par défaut, sélectionnez Définir comme imprimante par défaut.

#### Contrôle 9 : configurez correctement le port de l'imprimante.

Assurez-vous que le port de l'imprimante est configuré de façon appropriée.

- 1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.
- 2. Sélectionnez Périphériques et imprimantes dans le menu Démarrer.

Sous Windows Vista, sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes.

Sous Windows XP, sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Imprimantes et télécopieurs.

3. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Canon XXX (où « XXX » représente le nom de votre imprimante), puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante.

Sous Windows Vista ou Windows XP, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Canon XXX (où « XXX » représente le nom de votre imprimante), puis sélectionnez Propriétés.

**4.** Cliquez sur l'onglet Ports afin de vérifier les paramètres du port.

Vérifiez qu'un port appelé USBnnn (où "n" est un nombre), accompagné de la mention Canon XXX dans la colonne Imprimante, est sélectionné pour Impression sur les ports suivants.

- Si le paramètre est incorrect : Si le problème persiste, réinstallez le pilote d'imprimante.
- L'impression ne démarre pas alors que le port appelé USBnnn est sélectionné : Lancez Canon My Printer depuis la barre de tâche, puis sélectionnez Diagnostic et réparation de l'imprimante. Suivez les instructions à l'écran pour définir le port d'imprimante correct, puis sélectionnez Canon XXX.
  - Si le problème persiste, réinstallez le pilote d'imprimante.

# Contrôle 10 : la taille des données à imprimer est-elle particulièrement

#### volumineuse?

Cliquez sur Options d'impression sous l'onglet Configuration de la page. Cochez ensuite la case Empêcher la perte des données à imprimer dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > L'impression s'interrompt avant la fin

U322

### L'impression s'interrompt avant la fin

# Contrôle 1 : le panneau interne est-il ouvert pendant l'impression en cours?

Fermez le panneau interne et appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER de l'imprimante.

Une page envoyée pour impression au moment de l'erreur sera effacée. Vous devez donc l'imprimer une nouvelle fois.

# Contrôle 2 : l'imprimante a-t-elle imprimé en continu pendant une période prolongée ?

En cas d'impression en continu pendant une période prolongée, la tête d'impression risque de surchauffer. Pour protéger la tête d'impression, l'imprimante peut interrompre l'impression au niveau d'un saut de ligne avant de reprendre.

Dans ce cas, suspendez la session d'impression à un moment opportun et mettez l'imprimante hors tension pendant au moins 15 minutes.

En outre, si vous avez imprimé des graphiques ou des photos aux couleurs vives en continu pendant une période prolongée, l'imprimante peut s'interrompre afin de protéger la tête d'impression. Dans ce cas, l'impression ne redémarre pas automatiquement. Mettez l'imprimante hors tension pendant au moins 15 minutes.



#### Attention

La tête d'impression et les pièces environnantes se trouvant à l'intérieur de l'imprimante peuvent devenir extrêmement chaudes. Ne touchez jamais la tête d'impression ni les composants qui se trouvent à proximité.

### Contrôle 3 : le papier est-il chargé ?

Assurez-vous que du papier est chargé dans le réceptacle arrière ou la cassette. S'il n'y en a plus, chargez du papier dans l'imprimante.

# Contrôle 4 : les documents à imprimer contiennent-ils de nombreuses photos ou illustrations?

Etant donné que l'impression de documents volumineux, comme des photos ou des graphiques, nécessite un temps de traitement important au niveau de l'imprimante et de l'ordinateur, l'imprimante peut vous sembler à l'arrêt.

De plus, lorsque vous imprimez des données utilisant une grande quantité d'encre sur du papier ordinaire, l'imprimante peut s'arrêter provisoirement. Dans les deux cas, attendez la fin du processus.

# Remarque

Si vous imprimez un document contenant une zone imprimable étendue ou si vous l'imprimez en de nombreux exemplaires, l'impression peut s'interrompre afin de laisser le temps à l'encre de sécher.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > L'imprimante réagit, mais l'encre ne s'écoule pas

U323

# L'imprimante réagit, mais l'encre ne s'écoule pas

#### Contrôle 1 : les buses des têtes d'impression sont-elles obstruées ?

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Reportez-vous aux Procédures d'entretien de l'impression d'un motif de vérification des buses, du nettoyage de la tête d'impression et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :
   Vérifiez le niveau d'un réservoir d'encre couleur.
   Si le motif de la vérification des buses ne s'imprime pas correctement du fait d'un niveau d'encre insuffisant, effectuez un nettoyage de la tête d'impression, puis essayez à nouveau d'imprimer le motif de vérification des buses.
- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :
   Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
   Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, mettez l'imprimante hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur de la tête d'impression après 24 heures.
- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :
   Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, cette dernière est peut-être endommagée. Contactez le centre de service.

#### Contrôle 2 : l'encre est-elle épuisée ?

Ouvrez le capot supérieur, puis vérifiez le voyant du réservoir d'encre.


Procédures d'entretien

#### Contrôle 3 : le ruban orange ou le film protecteur est-il toujours en place

?

Vérifiez que tous les films protecteurs sont retirés et que le trou d'arrivée d'air en forme de L n'est pas obstrué, comme illustré en (A).

Si le ruban orange est toujours présent, tel qu'illustré dans (B), tirez dessus pour le retirer.

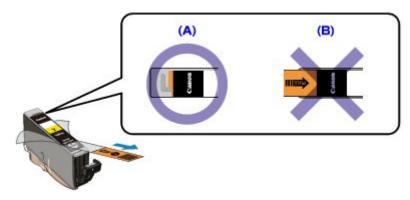

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > L'impression n'est pas aussi rapide que prévu

U324

# L'impression n'est pas aussi rapide que prévu

Contrôle 1 : utilisez-vous l'impression en Mode silencieux ?

La vitesse d'impression est réduite lorsque vous activez l'impression en Mode silencieux sur l'ordinateur. Pour imprimer plus rapidement, désactivez le Mode silencieux.

Réduction du bruit de l'imprimante

#### Contrôle 2 : la qualité d'impression définie est-elle trop élevée ?

Augmentez la vitesse d'impression dans le pilote d'imprimante. Une vitesse prioritaire permet d'accélérer l'impression.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
  - Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante



Cliquez ici: Pilote d'imprimante

- \* Avant de cliquer ici pour ouvrir la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, quittez l'application ouverte.
- 2. Dans l'onglet Principal, définissez le paramètre Qualité d'impression sur Rapide. Pour certains types de support, l'option Rapide n'est pas disponible.

# Remarque

- La définition d'une vitesse prioritaire risque de réduire la qualité d'impression.
- Selon votre environnement système, vous pouvez améliorer sensiblement la vitesse d'impression en procédant comme indiqué ci-dessus.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Le support de la tête d'impression n'est pas à l'emplacement correct pour le remplacement

U325

# Le support de la tête d'impression n'est pas à l'emplacement correct pour le remplacement

#### Contrôle 1 : le voyant ALIMENTATION est-il éteint ?

Vérifiez que le voyant ALIMENTATION est allumé en vert.

Le support de la tête d'impression se déplace uniquement lorsque la machine est sous tension. Si le voyant **ALIMENTATION** est éteint, fermez le capot supérieur et mettez l'imprimante sous tension.

Si le voyant **ALIMENTATION** clignote en vert, cela signifie que l'imprimante est en cours d'initialisation. Attendez que le voyant **ALIMENTATION** cesse de clignoter et reste allumé en vert, puis rouvrez le capot supérieur.

#### Contrôle 2 : le témoin d'alarme (Alarm) clignote-t-il ?

Fermez le capot supérieur, comptez le nombre de clignotements du témoin d'alarme (Alarm), prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème, puis rouvrez-le. Pour plus d'informations sur la résolution de l'erreur, reportez-vous à la section Le témoin d'alarme clignote orange.

# Contrôle 3 : le capot supérieur est-il resté ouvert pendant 10 minutes ou plus ?

Si le capot supérieur reste ouvert pendant plus de 10 minutes, le support de la tête d'impression se déplace vers la droite afin d'empêcher que la tête d'impression ne sèche. Fermez et ouvrez à nouveau le capot supérieur pour ramener le support de tête d'impression à l'emplacement correct pour le remplacement.

# Contrôle 4 : l'imprimante a-t-elle imprimé en continu pendant une période prolongée ?

Fermez le capot supérieur, patientez quelques instants, puis rouvrez-le.

En cas d'impression continue pendant une période prolongée, le support de tête d'impression risque de ne pas revenir à l'emplacement correct pour le remplacement en raison de la surchauffe de la tête d'impression.

# Remarque

Lorsque vous ouvrez le capot supérieur en cours d'impression, le support de la tête d'impression se déplace vers la droite. Fermez le capot supérieur, puis rouvrez-le une fois l'impression terminée.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > L'alimentation du papier ne se fait pas normalement

U326

### L'alimentation du papier ne se fait pas normalement

- Contrôle 1 : procédez comme suit lorsque vous chargez du papier.
  - Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, feuilletez la pile avant de les charger.



- Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, alignez les bords des feuilles avant de les charger.
- Lorsque vous chargez deux feuilles ou plus, vérifiez que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement du papier.
  - Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température et humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez le nombre de feuilles de papier chargées à un nombre inférieur à la moitié de la limite de chargement.
- Chargez toujours le papier en orientation portrait, soit dans le réceptacle arrière, soit dans la cassette, quelle que soit l'orientation choisie pour l'impression.
- Lorsque vous chargez du papier dans le réceptacle arrière, placez le papier face à imprimer vers le HAUT et faites coulisser les guides papier pour les aligner avec les deux côtés du papier.
- Dans le cas de la cassette, faites glisser le guide papier situé à l'avant pour l'aligner avec le repère correspondant au format de page. Placez le papier face à imprimer vers le BAS, alignez le bord droit de la pile de papier contre le bord droit de la cassette, puis faites glisser le guide papier situé sur le côté gauche pour l'aligner avec le bord gauche de la pile.
  - Chargement du papier
- Contrôle 2 : vérifiez si le papier n'est pas trop épais ou gondolé.
  - Chargement du papier
- Contrôle 3 : procédez comme suit lorsque vous chargez des enveloppes.

Pour l'impression sur des enveloppes, reportez-vous à la section Chargement du papier , et préparez les enveloppes avant de commencer l'impression.

Une fois les enveloppes prêtes, chargez-les dans l'imprimante en orientation portrait. Si les enveloppes sont placées en orientation paysage, elles ne seront pas entrainées correctement.

- Contrôle 4 : vérifiez la source du papier.
  - \* Si la source du papier n'a pas été modifiée depuis l'acquisition de cette imprimante, la source du papier ordinaire est la cassette.
    - Réglage à partir du pilote de l'imprimante :
      - Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins
    - Pour plus d'informations sur la source du papier ordinaire lorsque la Alimentation papier du pilote de l'imprimante est définie sur Sélection automatique :
      - → Définition de la source en papier ordinaire
- Contrôle 5 : retirez tout corps étranger de la cassette.

 Contrôle 6 : vérifiez qu'aucun objet ne se trouve dans le réceptacle arrière.



Si le papier se déchire dans le réceptacle arrière, reportez-vous à la section savoir comment le retirer.

Bourrages papier pour

Si un objet étranger se trouve dans le réceptacle arrière, mettez l'imprimante hors tension, débranchez-la de la prise murale, puis retirez cet objet.



Contrôle 7 : assurez-vous que le panneau interne est bien fermé.

L'alimentation en papier ne s'exécute pas correctement si le panneau interne est ouvert même légèrement.

- ⇒ Présentation de l'imprimante
- Contrôle 8 : nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.
  - ➡ Procédures d'entretien



- Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau, ne le faites qu'en cas de nécessité.
- Contrôle 9 : si deux feuilles de papier ou plus sont alimentées en même temps depuis la cassette, nettoyez l'intérieur de cette dernière.

Pour plus d'informations sur le nettoyage de l'intérieur de la cassette, reportez-vous à la section Procédures d'entretien .

• Contrôle 10 : le capot arrière est-il complètement fermé ?

Un bourrage papier peut se produire si le capot arrière n'est pas complètement fermé. Poussez le capot arrière de manière à le fermer complètement.

Reportez-vous à la section Présentation de l'imprimante pour connaître la position du panneau arrière.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Le papier n'est pas alimenté par la source indiquée dans le pilote de l'imprimante

U327

## Le papier n'est pas alimenté par la source indiquée dans le pilote de l'imprimante

 Contrôle : le réglage de la source de papier diffère-t-il dans le programme d'application et le pilote d'imprimante ?

Définissez le réglage du logiciel d'application sur le réglage du pilote d'imprimante ou cliquez sur Options d'impression sur l'onglet Configuration de la page dans le pilote d'imprimante et sélectionnez Désactiver le paramètre d'alimentation papier du logiciel sur l'écran Options d'impression.

Lorsque le réglage de la source de papier diffère dans le programme d'application et le pilote d'imprimante, le réglage du logiciel est prioritaire.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Bourrages papier

U328

## **Bourrages papier**



- Si vous devez mettre l'imprimante hors tension pour retirer le papier coincé lors de l'impression, annulez les travaux d'impression avant de couper l'alimentation de l'imprimante.
- → Bourrage papier au niveau de l'emplacement de la sortie papier ou du réceptacle arrière
- ⇒ Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante au niveau de l'unité d'entraînement
- Le papier coincé n'est pas retiré lors de l'impression recto verso automatique
- → Dans les autres situations

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Bourrages papier > Bourrage papier au niveau de l'emplacement de la sortie papier ou du réceptacle arrière

U349

# Bourrage papier au niveau de l'emplacement de la sortie papier ou du réceptacle arrière

Pour extraire le papier, procédez comme suit.

1. Retirez lentement le papier par le réceptacle arrière ou par l'emplacement de sortie papier, selon le moyen le plus facile.



## **III** Remarque

- Si le papier se déchire et qu'il en reste un morceau dans l'imprimante, ouvrez le capot supérieur et retirez-le.
  - Veillez à ne pas toucher les composants à l'intérieur de l'imprimante.
  - Une fois le papier extrait, refermez le capot supérieur, mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension.
- Si vous ne parvenez pas à extraire le papier, mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension. Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.
- Rechargez du papier et appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER de l'imprimante.

Si vous avez mis l'imprimante hors tension à l'étape 1, toutes les tâches d'impression présentes dans la file d'attente sont annulées. Relancez l'impression si nécessaire.



- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez le papier adapté à l'impression et que vous le placez correctement.
  - → Chargement du papier
- Il est conseillé d'utiliser un autre papier que le format A5 pour imprimer des documents contenant des photos ou des graphiques. Autrement, le papier imprimé peut gondoler et provoquer des bourrages papier.

Si vous ne parvenez pas à enlever le papier, si le papier se déchire à l'intérieur de l'imprimante ou si l'erreur de bourrage papier persiste après le retrait du papier coincé, contactez le centre de service.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Bourrages papier > Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante au niveau de l'unité d'entraînement

U350

# Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante au niveau de l'unité d'entraînement

Pour extraire le papier, procédez comme suit.

1. Retirez le capot arrière.




2. Retirez doucement le papier.



## 🕮 Remarque

- Veillez à ne pas toucher les composants à l'intérieur de l'imprimante.
- Si vous ne parvenez pas à extraire le papier, mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension. Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.
- 3. Replacez le capot arrière.

Appuyez sur le côté gauche du capot arrière de manière à le fermer complètement.

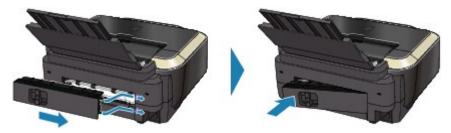

Si vous n'êtes pas parvenu à retirer le papier à l'étape 2 :

- 4. Retirez la cassette.
- 5. Retirez doucement le papier.



6. Si du papier dépasse de la cassette, retirez-le, alignez-le et remettez-le en place.

Si vous n'êtes pas parvenu à retirer le papier aux étapes 1 à 5 lors de l'impression resto/verso automatique, vérifiez la section d'entraînement recto/verso.

Le papier coincé n'est pas retiré lors de l'impression recto verso automatique

## **Remarque**

- Lors du rechargement du papier dans l'imprimante, vérifiez que vous utilisez le papier adéquat et que vous le placez correctement.
  - Chargement du papier
- **7.** Replacez la cassette dans l'imprimante et appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER** de l'imprimante.

Si vous avez mis l'imprimante hors tension à l'étape 2, toutes les tâches d'impression présentes dans la file d'attente sont annulées. Relancez l'impression si nécessaire.

Si vous ne parvenez pas à enlever le papier, si le papier se déchire à l'intérieur de l'imprimante ou si l'erreur de bourrage papier persiste après le retrait du papier coincé, contactez le centre de service.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Bourrages papier > Le papier coincé n'est pas retiré lors de l'impression recto verso automatique

U351

# Le papier coincé n'est pas retiré lors de l'impression recto verso automatique

Avant de retirer le papier coincé, reportez-vous à la section Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante au niveau de l'unité d'entraînement pour le retirer de l'unité d'entraînement. Si l'erreur de bourrage papier persiste, retirez le papier coincé selon la procédure indiquée ci-dessous.

- 1. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
- 2. Retirez la cassette.

Si le papier est chargé dans le réceptacle arrière, retirez-le et repliez le support papier.

- 3. Placez l'imprimante côté gauche vers le bas.
- 4. Retirez doucement le papier coincé pour éviter de le déchirer.



## 🕮 Remarque

- Replacez l'imprimante dans sa position d'origine immédiatement après avoir retiré le papier coincé.
- **5.** Alignez le papier, puis chargez-le de nouveau dans la cassette.

Replacez du papier dans le réceptacle arrière si nécessaire.

## **Remarque**

- Lors du rechargement du papier dans l'imprimante, vérifiez que vous utilisez le papier adéquat et que vous le placez correctement.
  - Chargement du papier
- 6. Insérez à nouveau la cassette dans l'imprimante.
- 7. Rebranchez l'imprimante, puis remettez-la sous tension.

Toutes les tâches d'impression présentes dans la file d'attente sont annulées. Relancez l'impression si nécessaire.

Si vous ne parvenez pas à enlever le papier, si le papier se déchire à l'intérieur de l'imprimante ou si l'erreur de bourrage papier persiste après le retrait du papier coincé, contactez le centre de service.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Bourrages papier > Dans les autres situations

U353

## Dans les autres situations

Procédez comme suit :

- Contrôle 1 : y a-t-il des objets étrangers autour de l'emplacement de sortie papier ?
- Contrôle 2 : y a-t-il des objets étrangers dans le réceptacle arrière ?



Si un objet étranger se trouve dans le réceptacle arrière, mettez l'imprimante hors tension, débranchez-la de la prise murale, puis retirez cet objet.



- Contrôle 3 : le capot arrière est-il complètement fermé ?
- Contrôle 4 : le papier est-il gondolé ?
  - → Contrôle 3 : chargez le papier après l'avoir aplani.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur

U331

## Un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur

- ⇒ Erreur n°: B200 Erreur de l'imprimante. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Contactez ensuite le centre de service. s'affiche
- ⇒ Erreur n°: \*\*\*\* Erreur de l'imprimante. Mettez l'imprimante hors tension puis à nouveau sous tension.
- Si l'erreur persiste, consultez le guide d'utilisation pour plus d'informations. s'affiche
- ⇒ Erreur au niveau de l'impression recto verso automatique
- Erreur au niveau de l'alignement automatique de la tête d'impression s'affiche
- Erreur relative au débranchement du cordon d'alimentation s'affiche
- Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication
- Autres messages d'erreur
- L'écran du programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche

# Erreur n°: B200 Erreur de l'imprimante. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Contactez ensuite le centre de service. s'affiche

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

Contactez le centre de service.

# Erreur n°: \*\*\*\* Erreur de l'imprimante. Mettez l'imprimante hors tension puis à nouveau sous tension. Si l'erreur persiste, consultez le guide d'utilisation pour plus d'informations. s'affiche

Le code alphanumérique « \*\*\*\* » affiché varie en fonction de la nature de l'erreur.

#### • 5100 ou 5110 s'affiche

Vérifiez que le support de la tête d'impression n'est pas bloqué.

Annulez l'impression à partir de votre ordinateur et mettez l'imprimante hors tension. Retirez ensuite le papier coincé ou le matériel de protection qui bloque le support de la tête d'impression et mettez à nouveau l'imprimante sous tension.



- Veillez à ne pas toucher les composants à l'intérieur de l'imprimante. L'imprimante risquerait de ne plus imprimer correctement.
- Si le problème persiste, contactez le centre de service.

#### Un code à quatre chiffres et le message « Erreur de l'imprimante » s'affichent

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

Rebranchez l'imprimante, puis remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service.

## Erreur au niveau de l'impression recto verso automatique

 Contrôle : reportez-vous à la section Impression recto verso automatique impossible et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.

#### Erreur au niveau de l'alignement automatique de la tête d'impression s'affiche

• Contrôle : reportez-vous à la section Onze clignotements : dans Le témoin

d'alarme clignote orange et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.

#### Erreur relative au débranchement du cordon d'alimentation s'affiche

Le cordon d'alimentation a peut-être été débranché alors que l'imprimante était encore sous tension.

Vérifiez le message d'erreur apparaissant sur l'ordinateur, puis cliquez sur OK.

L'imprimante commence à imprimer.

Reportez-vous à la section Note relative au débranchement du cordon d'alimentation pour débrancher le cordon d'alimentation.

#### Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication

• Contrôle 1 : si le témoin ALIMENTATION est éteint, assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché, puis mettez l'imprimante sous tension.

Si le voyant ALIMENTATION clignote en vert, cela signifie que l'imprimante est en cours d'initialisation. Attendez que le voyant ALIMENTATION cesse de clignoter et reste allumé en vert.

- Contrôle 2 : assurez-vous que le port de l'imprimante est correctement configuré dans le pilote d'imprimante.
  - \* Dans les instructions suivantes, XXX correspond au nom de votre imprimante.
  - 1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.
  - 2. Sélectionnez Périphériques et imprimantes dans le menu Démarrer.

Sous Windows Vista, sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes.

Sous Windows XP, sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Imprimantes et télécopieurs.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Canon XXX, puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante.

Sous Windows Vista ou Windows XP, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Canon XXX (où « XXX » représente le nom de votre imprimante), puis sélectionnez Propriétés.

4. Cliquez sur l'onglet Ports afin de vérifier les paramètres du port.

Vérifiez qu'un port appelé USBnnn (où "n" est un nombre), accompagné de la mention Canon XXX dans la colonne Imprimante, est sélectionné pour Impression sur les ports suivants.

- Si le paramètre est incorrect : Réinstallez le pilote d'imprimante.
- L'impression ne démarre pas alors que le port appelé USBnnn est sélectionné : Lancez Canon My Printer depuis la barre de tâche, puis sélectionnez Diagnostic et réparation de l'imprimante. Suivez les instructions à l'écran pour définir le port d'imprimante correct, puis sélectionnez Canon XXX.
  - Si le problème persiste, réinstallez le pilote d'imprimante.
- Contrôle 3 : assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à l'imprimante et à l'ordinateur.

Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, vérifiez les éléments suivants:

• Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais.

Contactez le revendeur du périphérique relais pour plus d'informations.

 Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

#### • Contrôle 4 : vérifiez que le pilote d'imprimante est installé correctement.

Désinstallez le pilote d'imprimante en suivant la procédure décrite dans la section Suppression du pilote d'imprimante inutile , insérez le *CD-ROM d'installation* dans le lecteur de l'ordinateur, puis sélectionnez Installation personnalisée et choisissez Pilote d'imprimante IJ pour effectuer la réinstallation.

#### • Contrôle 5 : vérifiez l'état du périphérique sur votre ordinateur.

Procédez comme suit pour vérifier l'état du périphérique.

# 1. Cliquez sur Panneau de configuration, Matériel et audio, puis Gestionnaire de périphériques.

Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, suivez les instructions à l'écran. Sous Windows XP, cliquez sur Panneau de configuration, Performances et maintenance, Système, puis sur Gestionnaire de périphériques dans Matériel.

#### Double-cliquez sur Contrôleurs de bus USB, puis sur Prise en charge d'impression USB.

Si Prise en charge d'impression USB ne s'affiche pas, assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.

→ Contrôle 3 : assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à l'imprimante et à l'ordinateur.

#### Cliquez sur l'onglet Général et assurez-vous qu'aucun périphérique n'est signalé comme défaillant.

Si une erreur de périphérique s'affiche, reportez-vous à l'aide Windows pour résoudre l'erreur.

#### Autres messages d'erreur


# • Contrôle : si un message d'erreur apparaît en dehors de l'écran d'état de l'imprimante, procédez comme suit :

- "Traitement impossible : espace disque insuffisant"
   Supprimez les fichiers inutiles pour augmenter la quantité d'espace libre sur le disque.
- "Traitement impossible : mémoire insuffisante"
   Fermez les autres applications en cours d'exécution pour augmenter la mémoire disponible.
  - Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer, redémarrez l'ordinateur et relancez l'impression.
- "Pilote d'imprimante introuvable"
   Désinstallez le pilote d'imprimante en suivant la procédure décrite dans la section
   Suppression du pilote d'imprimante inutile , puis réinstallez-le.
- "Impossible d'imprimer Nom de l'application Nom du fichier" Relancez l'impression une fois le travail en cours terminé.

## L'écran du programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche

Si le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est installé, l'écran de confirmation vous demandant l'autorisation d'envoyer les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante et du logiciel s'affiche un mois, trois mois et six mois après l'installation. Il s'affiche ensuite tous les six mois pendant environ quatre ans.

Lisez les instructions affichées à l'écran et suivez la procédure décrite ci-dessous.

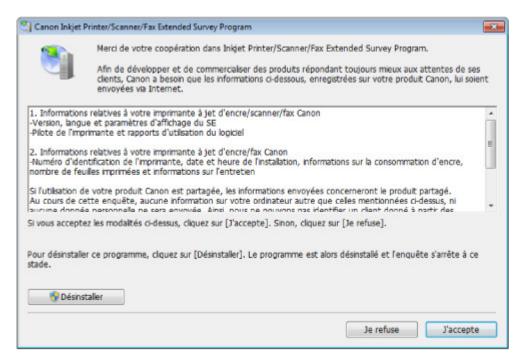

#### • Si vous acceptez de participer au programme d'enquête :

Cliquez sur J'accepte, puis suivez les instructions affichées à l'écran. Les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante sont envoyées via Internet. Si vous avez suivi les instructions affichées à l'écran, les informations seront transmises automatiquement à partir du deuxième envoi et l'écran de confirmation ne s'affichera plus.

## 🕮 Remarque

- Lors de l'envoi des informations, il est possible qu'un écran d'avertissement (relatif à la sécurité sur Internet, par exemple) s'affiche. Dans ce cas, vérifiez que le nom du programme est IJPLMUI.exe, puis autorisez-le.
- Si vous désactivez la case à cocher Envoyer automatiquement à partir de la prochaine fois, les informations ne seront pas transmises automatiquement à partir du deuxième envoi et un écran de confirmation s'affichera lors de la prochaine enquête. Pour envoyer les informations automatiquement, reportez-vous à la section Modification du paramètre de l'écran de confirmation : .

### Si vous ne voulez pas participer au programme d'enquête :

Cliquez sur Je refuse. L'écran de confirmation se ferme et le programme d'enquête est ignoré. L'écran de confirmation s'affichera à nouveau dans deux mois.

### Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program :

Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, cliquez sur Désinstaller, puis suivez les instructions à l'écran.

#### • Modification du paramètre de l'écran de confirmation :

- Sélectionnez les éléments suivants à partir du menu Démarrer, comme indiqué cidessous :
  - Sous Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Désinstaller un programme.
  - Sous Windows XP, sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/ Suppression de programmes.

## **Remarque**

 Sous Windows 7 ou Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel.
 Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires

De message's affiche forsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.

Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, suivez les instructions à l'écran.

- 2. Sélectionnez Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
- 3. Sélectionnez Modifier.

Si vous sélectionnez Oui après avoir suivi les instructions affichées, l'écran de confirmation s'affichera lors de la prochaine enquête.

Si vous sélectionnez Non, les informations seront envoyées automatiquement.

# Remarque

Si vous sélectionnez Désinstaller (ou Supprimer), le programme Inkjet Printer/ Scanner/Fax Extended Survey Program est désinstallé. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Impression recto verso automatique impossible

U332

## Impression recto verso automatique impossible

## Contrôle : le format ou type de support est-il adapté ?

- Assurez-vous que le format du papier est adapté à l'impression recto verso automatique.
   Les formats de supports compatibles avec l'impression recto verso automatique sont A4,
   Lettre, A5 et B5.
  - Rechargez du papier de format adapté et appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER** de l'imprimante.
- Assurez-vous que le paramètre Format page ou Format papier correspond au format du papier chargé et que ce format convient à l'impression recto verso automatique.
   Vérifiez d'abord le paramètre Format page défini dans l'application utilisée pour l'impression.
   Vérifiez ensuite que le paramètre Format page sous l'onglet Configuration de la page dans la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

## **Remarque**

- La disponibilité de l'impression recto verso dépend de la version de l'application.
- Assurez-vous que le type de papier chargé est adapté à l'impression recto verso automatique dans l'onglet Principal de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

Pour passer en mode d'impression recto verso manuelle, procédez comme suit.

Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, désactivez la case Automatique sous l'onglet Configuration de la page et relancez l'impression.

Lors de l'impression recto verso manuelle, tenez compte des éléments suivants.

- Si vous imprimez trois pages ou plus d'un document à l'aide de l'impression recto verso manuelle, une seule face de toutes les pages sera d'abord imprimée. Retournez le papier, puis rechargez-le dans l'imprimante pour imprimer l'autre face de toutes les feuilles. Veillez à ne pas modifier l'ordre des feuilles dans la pile.
- La procédure d'inversion des documents dépend du côté d'agrafage et de l'orientation de l'impression. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Utilisateurs Windows

U333

## **Utilisateurs Windows**

## L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas

• Contrôle : l'écran d'état de l'imprimante est-il activé ?

Assurez-vous que l'option Démarrer écran d'état est sélectionnée dans le menu Option de l'écran d'état de l'imprimante.

- 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
  - Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
- 2. Cliquez sur l'onglet Entretien, puis sur Afficher l'état de l'imprimante.
- 3. Le cas échéant, sélectionnez l'option Démarrer écran d'état dans le menu Option.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Un message d'erreur s'affiche sur un périphérique compatible PictBridge

U334

# Un message d'erreur s'affiche sur un périphérique compatible PictBridge

Voici la liste des erreurs pouvant se produire lorsque vous imprimez directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge, ainsi que les mesures à prendre pour éliminer ces erreurs.

## Remarque

- Cette section décrit les erreurs qui peuvent apparaître sur les périphériques compatibles PictBridge de marque Canon. Les messages d'erreur et les solutions proposées peuvent varier en fonction du périphérique utilisé. Pour les erreurs survenant sur les périphériques compatibles PictBridge de marque autre que Canon, vérifiez le témoin d'alarme (Alarm) et prenez les mesures appropriées pour corriger l'erreur. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Le témoin d'alarme clignote orange.
- Pour obtenir des informations sur les erreurs qui s'affichent sur les périphériques PictBridge compatibles et leurs solutions, reportez-vous également au mode d'emploi de ces derniers. Pour tout autre problème relatif à ces périphériques, contactez le fabricant.

Messages d'erreur sur un périphérique compatible PictBridge	Action
[Printer in use/Impression en cours]	Si l'imprimante imprime à partir de l'ordinateur ou est en cours d'initialisation, attendez qu'elle ait terminé. Lorsqu'elle est prête, l'imprimante commence automatiquement à imprimer.
[No paper/Pas de papier]	Chargez du papier et sélectionnez Continuer* sur l'écran de votre périphérique compatible PictBridge.  * Pour reprendre l'impression, vous pouvez également appuyer sur le bouton REPRENDRE/ANNULER sur l'imprimante au lieu de sélectionner Continuer sur le périphérique.
[Paper Error/Erreur papier]	Si le bac de sortie papier est fermé, ouvrez-le. L'imprimante reprend l'impression. Si le panneau interne est ouvert, fermez-le et sélectionnez Arrêt sur l'écran de votre périphérique compatible PictBridge pour arrêter l'impression.
[Paper jam/Bourrage papier]	Sélectionnez Stop sur l'écran de votre périphérique compatible PictBridge pour arrêter l'impression.  Retirez le papier coincé, chargez du papier, puis appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER de l'imprimante, puis relancez l'impression.
[Printer cover open/Capot ouvert]	Refermez le capot supérieur de l'imprimante.
[No Print Head/Tête d'impression absente]	La tête d'impression est défectueuse ou n'a pas été installée. Reportez-vous à la section Cinq clignotements : dans Le témoin d'alarme clignote orange et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.
[Waste tank full/Collecteur d'encre plein]/[Ink absorber full/Absorbeur d'encre plein]	L'absorbeur d'encre est presque plein. Reportez-vous à la section Huit clignotements : dans Le témoin d'alarme clignote orange et

	prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.
[No ink/Manque d'encre]/[Ink cassette error/Erreur cartouche encre]	Le réservoir d'encre est mal installé ou est vide. Vérifiez le nombre de clignotements du témoin d' alarme (Alarm) et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.  Le témoin d'alarme clignote orange
[Ink Error/Erreur encre]	Un réservoir d'encre qui a déjà été vide est installé. Reportez-vous à la section Treize clignotements : dans Le témoin d'alarme clignote orange et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.
[Hardware Error/Erreur matériel]	Des erreurs sont survenues au niveau du réservoir d'encre. Remplacez le réservoir d'encre.  Procédures d'entretien

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Impossible d'utiliser le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM

U150

# Impossible d'utiliser le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM

## Impossible d'accéder à CREATIVE PARK PREMIUM

#### • Contrôle 1 : la machine est-elle sous tension ?

Si la machine est hors tension, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions s'affichant sur l'écran de l'ordinateur, mettez l'imprimante sous tension, puis accédez de nouveau à CREATIVE PARK PREMIUM.

#### • Contrôle 2 : l'imprimante est-elle connectée à l'ordinateur ?

Si l'imprimante n'est pas connectée à l'ordinateur, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions s'affichant sur l'écran de l'ordinateur, connectez correctement l'imprimante à l'ordinateur, puis accédez de nouveau à CREATIVE PARK PREMIUM.

#### Contrôle 3 : Les cartouches d'encre sont-elles correctement installées ?

Si les cartouches d'encre d'origine Canon ne sont pas correctement installées, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur, vérifiez que les cartouches d'encre d'origine Canon sont correctement installées pour toutes les couleurs, puis accédez à nouveau au service CREATIVE PARK PREMIUM.

#### • Contrôle 4 : des opérations sont-elles en cours sur l'imprimante ?

Si des opérations sont en cours sur l'imprimante, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions s'affichant sur l'écran de l'ordinateur, assurez-vous que l'opération est terminée, puis accédez de nouveau à CREATIVE PARK PREMIUM.

#### • Contrôle 5 : Est-ce que le pilote d'imprimante est installé ?

Si le pilote d'imprimante n'est pas installé, le menu de CREATIVE PARK PREMIUM ne s'affiche pas dans Solution Menu EX. Installez le pilote d'imprimante, puis accédez à CREATIVE PARK PREMIUM.

#### • Contrôle 6 : l'imprimante est-elle sélectionnée dans Solution Menu EX ?

Si l'imprimante n'est pas sélectionnée dans Solution Menu EX, le menu de CREATIVE PARK PREMIUM ne s'affiche pas dans Solution Menu EX. Sélectionnez l'imprimante dans Sélectionner un modèle dans Paramètres de Solution Menu EX du menu Aide et paramètres, puis accédez à CREATIVE PARK PREMIUM.

### Contrôle 7 : Est-ce que la prise en charge bidirectionnelle du pilote d'imprimante est activée ?

Si la prise en charge bidirectionnelle du pilote d'imprimante n'est pas activée, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions s'affichant sur l'écran de l'ordinateur, assurez-vous que la prise en charge bidirectionnelle du pilote d'imprimante est activée, puis accédez de nouveau à CREATIVE PARK PREMIUM.

## Remarque

Pour activer le support bidirectionnel du pilote d'imprimante, cochez la case Activer le support bidirectionnel sous l'onglet Ports de l'écran Propriétés du pilote d'imprimante.

#### Contrôle 8 : est-ce qu'un accès Internet est disponible ?

Pour accéder à CREATIVE PARK PREMIUM, il est nécessaire d'accéder à Internet. Assurez-vous que votre ordinateur dispose d'un accès Internet, puis accédez de nouveau à CREATIVE PARK PREMIUM.

#### Impossible d'imprimer le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM

#### • Contrôle 1 : Est-ce que Easy-PhotoPrint EX est installé ?

Si Easy-PhotoPrint EX n'est pas installé, vous ne pouvez pas imprimer le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM. Installez Easy-PhotoPrint EX, sélectionnez le menu d'impression du contenu dans Solution Menu EX, puis imprimez le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM.

#### Contrôle 2 : Avez-vous téléchargé et installé le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM?

Avant d'imprimer le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM, téléchargez et installez le contenu sur votre ordinateur, puis redémarrez l'impression. Le contenu ne s'affiche pas si le nombre de copies dépasse la limite d'impression ou si la période de validité a expiré. Accédez à CREATIVE PARK PREMIUM pour vérifier la limite d'impression ou la période de validité de chaque contenu.

 Contrôle 3 : est-ce que vous essayez d'imprimer un contenu qui nécessite une taille de papier supérieure qui n'est pas prise en charge par l'imprimante ?

Si vous essayez d'imprimer un contenu qui nécessite une taille de papier supérieure qui n'est pas prise en charge par l'imprimante, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur, puis assurez-vous que la taille du papier est adapté au format du contenu.

Contrôle 4 : Les cartouches d'encre sont-elles correctement installées ?

Si les cartouches d'encre d'origine Canon ne sont pas correctement installées, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur, vérifiez que les cartouches d'encre d'origine Canon sont correctement installées pour toutes les couleurs, puis imprimez à nouveau le contenu dans CREATIVE PARK PREMIUM.

• Contrôle 5 : des opérations sont-elles en cours sur l'imprimante ?

Si des opérations sont en cours sur l'imprimante, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions s'affichant sur l'écran de l'ordinateur, assurez-vous que l'opération est terminée, puis imprimez le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM.

• Contrôle 6 : Est-ce que le pilote d'imprimante est installé ?

Si le pilote d'imprimante n'est pas installé, vous ne pouvez pas imprimer le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM. Installez le pilote d'imprimante, puis imprimez de nouveau le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM.

Contrôle 7 : l'imprimante est-elle sélectionnée dans Solution Menu EX ?

Si l'imprimante n'est pas sélectionnée dans Solution Menu EX, le menu de CREATIVE PARK PREMIUM ne s'affiche pas dans Solution Menu EX. Sélectionnez l'imprimante dans Sélectionner un modèle dans Paramètres de Solution Menu EX du menu Aide et paramètres, puis imprimez le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM.

• Contrôle 8 : Est-ce que la prise en charge bidirectionnelle du pilote d'imprimante est activée ?

Si la prise en charge bidirectionnelle du pilote d'imprimante n'est pas activée, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions s'affichant sur l'écran de l'ordinateur, assurez-vous que la prise en charge bidirectionnelle du pilote d'imprimante est activée, puis imprimez de nouveau le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM.

## **la Remarque**

Pour activer le support bidirectionnelle du pilote d'imprimante, cochez la case Activer le support bidirectionnelle dans l'onglet Ports de l'écran Propriétés du pilote d'imprimante.

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Si vous ne pouvez pas résoudre le problème

U151

## Si vous ne pouvez pas résoudre le problème

Contactez le revendeur de votre imprimante ou le centre de service si vous n'arrivez pas à résoudre le problème à l'aide des explications de ce chapitre.

L'équipe du service d'assistance Canon est formée pour offrir un support technique répondant aux besoins des clients.

## **1** Attention

- Si l'imprimante émet des bruits inhabituels, de la fumée ou des odeurs, mettez-la immédiatement hors tension. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et contactez le revendeur ou le centre de service. Ne tentez jamais de réparer ou démonter l'imprimante vous-même.
- Toute tentative de réparation ou de démontage de l'imprimante par les clients entraînera la nullité de la garantie, qu'elle soit arrivée à terme ou non.

Rassemblez les informations suivantes avant de prendre contact avec le centre de service :

- Nom du produit :
  - \* Le nom de votre imprimante est indiqué sur le panneau avant du guide d'installation.
- Numéro de série : reportez-vous au guide d'installation
- Détails du problème
- Etapes suivies pour tenter de résoudre le problème et résultat obtenu

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Forum aux questions

U340

# Forum aux questions

- Aucun résultat d'impression/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches
- L'imprimante réagit, mais l'encre ne s'écoule pas
- Installation du pilote d'imprimante impossible
- → L'impression ne démarre pas
- L'impression s'interrompt avant la fin
- Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication
- Résultats de l'impression insatisfaisants
- Bourrages papier
- L'alimentation du papier ne se fait pas normalement

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

P036

## **Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)**

Ce pilote d'imprimante est sujet aux restrictions suivantes. Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante.

### Restrictions relatives au pilote d'imprimante

- Selon le type de document à imprimer, la méthode d'alimentation définie dans le pilote d'imprimante peut ne pas fonctionner correctement.
   Dans ce cas, ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante à partir de la boîte de dialogue Imprimer, puis vérifiez le paramètre sélectionné dans le champ Alimentation papier de l'onglet Principal.
- Dans certaines applications, il se peut que le paramètre Copies de l'onglet Configuration de la page du pilote d'imprimante ne soit pas activé.
   Dans ce cas, utilisez le paramètre de copies de la boîte de dialogue Imprimer de l'application.
- Si la Langue sélectionnée dans la boîte de dialogue A propos de ne correspond pas à la langue de l'interface du système d'exploitation, il se peut que l'écran du pilote ne fonctionne pas correctement.
- Ne modifiez pas les éléments de l'onglet Avancé des propriétés de l'imprimante. Si vous modifiez l'un de ces éléments, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes correctement.
   De plus, si l'option Imprimer dans un fichier est sélectionnée dans la boîte de dialogue Imprimer de l'application ainsi qu'avec les applications empêchant la mise en attente EMF, comme Adobe Photoshop LE et MS Photo Editor, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes.
  - Aperçu avant impression de l'onglet Principal
  - Option Empêcher la perte des données à imprimer dans la boîte de dialogue Options d'impression
  - Options Mise en page, Affiche, Brochure, Impression recto/verso (manuellement), Spécifier la marge..., Imprimer à partir de la dernière page, Assembler et Cachet/Arrière-plan... (Cachet...) de l'onglet Configuration de la page
- Etant donné que la résolution de l'aperçu diffère de la résolution d'impression, le texte et les lignes de l'aperçu peuvent sembler différents du résultat imprimé réel.
- Dans certaines applications, l'impression est séparée en plusieurs tâches. Pour annuler l'impression, supprimez toutes les tâches divisées.
- Si l'impression des données d'image est incorrecte, affichez la boîte de dialogue Options d'impression depuis l'onglet Configuration de la page et modifiez le paramètre du champ Désactiver ICM requis par l'application. Cela peut permettre de résoudre le problème.

## **Remarque**

 L'option Désactiver ICM requis par l'application ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante XPS.

#### Points à noter concernant les applications

- Restrictions applicables à Microsoft Word (Microsoft Corporation)
  - Lorsque Microsoft Word propose les mêmes fonctions d'impression que le pilote d'imprimante, utilisez Word pour les spécifier.
  - Lorsque vous sélectionnez À l'échelle du papier, Proportionnée ou Mise en page dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page, il se peut que la fonction d'impression

sélectionnée ne puisse pas être appliquée, selon la version de Word utilisée. Si cela se produit, procédez comme suit.

- 1. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer de Word.
- 2. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, spécifiez Mise en page sur l'onglet Configuration de la page et cliquez sur OK.
- 3. Sans lancer l'impression, fermez la boîte de dialogue Imprimer.
- 4. Ouvrez de nouveau la boîte de dialogue Imprimer de Word.
- 5. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante et cliquez de nouveau sur OK.
- 6. Lancez l'impression.
- Si l'option Bitmap est activée dans Adobe Illustrator (Adobe Systems Inc), il se peut que l'impression soit longue ou que quelques données ne soient pas imprimées. Désactivez l'option d'impression Bitmap de la boîte de dialogue Imprimer, puis lancez l'impression.

Guide d'utilisation avancée > Annexe

## **Annexe**

- → Zone d'impression
- Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions
- ⇒ Suppression d'une tâche d'impression
- Interprétation du profil ICC
- ➡ Mise à jour du pilote d'imprimante
- Désinstallation des manuels en ligne
- Transport de l'imprimante
- Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
- Note relative au débranchement du cordon d'alimentation
- Partage de l'imprimante sur un réseau
- Téléchargement de contenu Premium

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Zone d'impression

U504


## Zone d'impression

Pour offrir la meilleure qualité d'impression possible, l'imprimante laisse une marge le long des bords du support. La zone d'impression effective est donc la zone située à l'intérieur de ces marges.

Zone d'impression recommandée : Canon vous recommande d'imprimer à l'intérieur de cette

Zone d'impression : zone à l'intérieur de laquelle il est possible d'imprimer.

L'impression dans cette zone risque toutefois d'affecter la qualité d'impression ou la précision du chargement du papier.

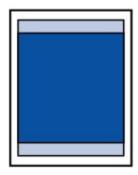



#### Impression sans bordure

- En sélectionnant l'option d'impression sans bordure, vous pouvez réaliser des impressions sans marge.
- Lors d'une impression sans bordure, un léger rognage peut se produire au niveau des bords, car l'image imprimée est agrandie pour remplir intégralement la page.
- Le mode recto/verso n'est pas disponible pour une impression sans bordure.
- Pour une impression sans bordure, utilisez le papier suivant :
  - Papier Photo Glacé Standard (Glossy Photo Paper "Everyday Use") GP-501
  - Papier Photo Brillant (Photo Paper Glossy) GP-502
  - Papier Photo Satiné SG-201
  - Photo Professionnel Platine (Photo Paper Pro Platinum) PT-101
  - Papier Photo Glacé Extra II (Photo Paper Plus Glossy II) PP-201
  - Papier Photo Mat (Matte Photo Paper) MP-101\*
  - \* Ce papier ne peut être utilisé que pour les impressions lancées depuis un ordinateur. L'utilisation d'autres types de papier pour des impressions sans bordure peut réduire

sensiblement la qualité d'impression et/ou altérer la restitution des couleurs.

L'impression sans bordure sur du papier ordinaire peut produire des résultats médiocres. Utilisez ce papier uniquement à des fins de test. Vous pouvez réaliser une impression sans bordure sur du papier ordinaire uniquement lorsque vous imprimez depuis votre ordinateur.

- L'impression sans bordure n'est pas disponible pour le papier au format Légal, A5 ou B5, ni pour les enveloppes.
- Selon le type de papier, ce type d'impression peut produire une qualité d'impression réduite sur les bords supérieur et inférieur du papier ou laisser des traces à ces emplacements.
- En impression recto/verso automatique, la zone imprimable est réduite de 2 mm / 0,08 pouce au niveau de la marge supérieure.
- Lettre, Légal
- Enveloppes
- Formats autres que Lettre, Légal ou Enveloppes


Guide d'utilisation avancée > Annexe > Zone d'impression > Formats autres que Lettre, Légal ou Enveloppes

U502

# Formats autres que Lettre, Légal ou Enveloppes

Taille	Zone d'impression (largeur x hauteur)
A5*	141,2 x 202,0 mm / 5,56 x 7,95 pouces
A4	203,2 x 289,0 mm / 8,00 x 11,38 pouces
B5*	175,2 x 249,0 mm / 6,90 x 9,80 pouces
10 x 15 cm / 4 x 6 pouces	94,8 x 144,4 mm / 3,73 x 5,69 pouces
10 x 20 cm / 4 x 8 pouces*	94,8 x 195,2 mm / 3,73 x 7,69 pouces
13 x 18 cm / 5 x 7 pouces*	120,2 x 169,8 mm / 4,73 x 6,69 pouces
20 x 25 cm / 8 x 10 pouces	196,4 x 246,0 mm / 7,73 x 9,69 pouces
Large	94,8 x 172,6 mm / 3,73 x 6,80 pouces /

<sup>\*</sup> Ce format de page ne peut être utilisé que pour les impressions lancées depuis un ordinateur.

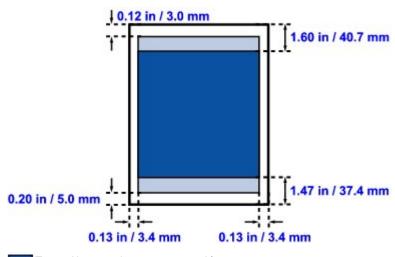

Zone d'impression recommandée

Zone d'impression


Guide d'utilisation avancée > Annexe > Zone d'impression > Lettre, Légal

U503

## Lettre, Légal

Taille	Zone d'impression (largeur x hauteur)
Lettre	203,2 x 271,4 mm / 8,00 x 10,69 pouces
Légal*	203,2 x 347,6 mm / 8,00 x 13,69 pouces

<sup>\*</sup> Ce format de page ne peut être utilisé que pour les impressions lancées depuis un ordinateur.

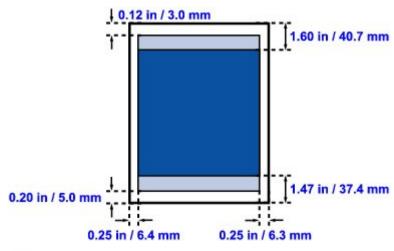

Zone d'impression recommandée

Zone d'impression


Guide d'utilisation avancée > Annexe > Zone d'impression > Enveloppes

U505

# **Enveloppes**

Taille	Zone d'impression recommandée (largeur x longueur)
DL format européen*	103,2 x 179,6 mm / 4,06 x 7,07 pouces
Env. comm. n° 10*	98,0 x 200,9 mm / 3,86 x 7,91 pouces

<sup>\*</sup> Ce format de page ne peut être utilisé que pour les impressions lancées depuis un ordinateur.

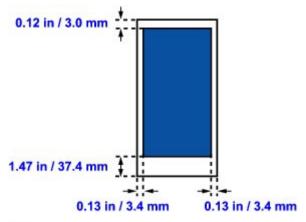

Zone d'impression recommandée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions


P048


# Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante IJ standard est utilisé.

La fenêtre Aperçu Canon IJ XPS vous permet de modifier le document à imprimer ou de récupérer l'historique des impressions en vue d'imprimer ce document.

Pour utiliser la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS, procédez comme suit :

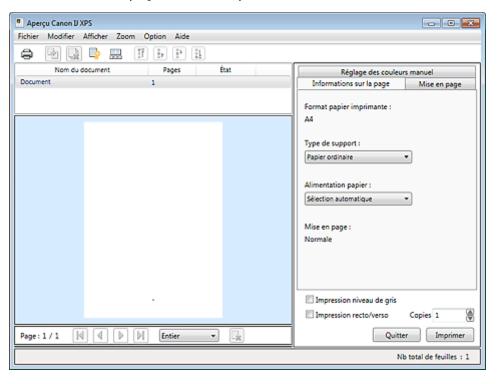

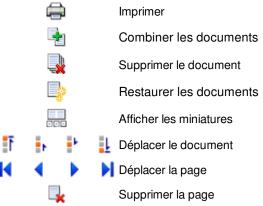

## 💷 Remarque

 Cliquez sur Afficher les miniatures pour afficher toutes les pages à imprimer dans le document sélectionné dans la liste Nom du document.

Pour masquer les pages à imprimer, cliquez à nouveau sur

Afficher les miniatures.

Lorsque vous imprimez plusieurs documents ou pages, vous pouvez combiner des documents, modifier la séquence d'impression des documents ou des pages ou supprimer des documents ou des pages.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

### 2. Définissez l'aperçu.

Cochez la case Aperçu avant impression dans l'onglet Configuration rapide ou Principal.

#### 3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

La fenêtre Apercu Canon IJ XPS s'ouvre et affiche un apercu avant l'impression.

#### **4.** Modifiez les documents et les pages à imprimer.

#### • Combinaison de documents à imprimer

Vous pouvez combiner plusieurs documents à imprimer de manière à ne plus en avoir qu'un seul.

Pour sélectionner plusieurs documents à imprimer, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les documents à fusionner ou maintenez la touche Maj et appuyez sur la flèche haut ou bas. La combinaison de documents à imprimer vous permet d'éviter l'insertion de pages blanches lorsque vous effectuez une impression recto/verso ou mise en page. Sélectionnez les documents à combiner dans la liste Nom du document. Dans le menu Modifier, sélectionnez Combiner les documents sous Documents pour combiner les documents selon la séquence affichée. Lorsque vous combinez des documents, les documents sélectionnés avant l'opération de combinaison sont supprimés de la liste, tandis que le document combiné y est ajouté.

#### • Modification de la séquence des documents ou pages à imprimer

- Pour modifier la séquence des documents à imprimer, allez jusqu'à la liste Nom du document et sélectionnez le document à déplacer. Ensuite, dans le menu Modifier, sélectionnez Déplacer le document sous Documents, puis sélectionnez l'élément approprié.
- Pour modifier la séquence des pages à imprimer, cliquez sur Afficher les miniatures dans le menu Option et sélectionnez la page à déplacer. Ensuite, dans le menu Modifier, sélectionnez Déplacer la page sous Pages, puis sélectionnez l'élément approprié.

#### Suppression de documents et de pages à imprimer

- Pour supprimer un document à imprimer, sélectionnez celui-ci dans la liste Nom du document, puis, dans le menu Modifier, choisissez Document, puis Supprimer le document.
- Pour supprimer une page à imprimer, cliquez sur Afficher les miniatures dans le menu Option et sélectionnez la page à supprimer. Ensuite, dans le menu Modifier, sélectionnez Supprimer la page sous Pages.

Après avoir modifié les documents ou pages à imprimer, vous pouvez changer les paramètres d'impression dans les onglets Informations sur la page, Mise en page et Réglage des couleurs manuel, si besoin est.

## **Important**

- Pour afficher les différents documents dans la liste, ouvrez l'aperçu et exécutez à nouveau l'impression.
- Pour restaurer l'état d'origine avant modification dans l'aperçu des documents à imprimer, sélectionnez Restaurer les documents sous Documents dans le menu Modifier.
- Si les paramètres d'impression des documents à combiner diffèrent, il est possible qu'un message s'affiche.
  - Vérifiez le contenu du message affiché avant de combiner les documents.
- Si les documents à combiner ont des formats de sortie différents et que vous devez effectuer une impression recto/verso ou mise en page, vous risquez de ne pas obtenir le résultat d'impression escompté pour certaines pages.
  - Vérifiez donc l'aperçu avant d'imprimer.
- Selon les paramètres d'impression du document à imprimer, certaines fonctions peuvent ne

pas être disponibles dans la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS.



Vous pouvez renommer à votre guise la liste Nom du document.

## 5. Lancez l'impression.

Cliquez sur Imprimer.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

#### Réimpression depuis l'historique des impressions

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer l'historique des impressions dans le menu Fichier pour activer ce réglage, le document imprimé depuis l'aperçu est enregistré, de sorte que vous pouvez le réimprimer avec les mêmes paramètres.

#### **1.** Affichez l'historique des impressions.

Sélectionnez Démarrer -> Tous les programmes -> « Nom de votre modèle » -> Afficher l'historique des impressions XPS.

Le document à imprimer enregistré apparaît dans l'aperçu.



- Pour limiter le nombre d'enregistrements de l'historique des impressions, cliquez sur Limite d'entrées de l'historique dans le menu Fichier.
- Si le nombre limite d'enregistrements est dépassé, les enregistrements de l'historique des impressions sont supprimés en commençant par le plus ancien.

## 2. Sélectionnez un document à imprimer.

Sélectionnez le document à imprimer dans la liste Nom du document.

## 3. Lancez l'impression.

Cliquez sur Imprimer.

### Rubrique connexe

Affichage d'un aperçu avant impression

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Suppression d'une tâche d'impression

P037

## Suppression d'une tâche d'impression

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Si l'impression ne démarre pas, il se peut que des données d'une tâche d'impression ayant été annulée ou ayant échoué subsistent.

Supprimez dans ce cas la tâche d'impression à l'aide de l'Écran d'état Canon IJ.

## 1. Affichez l'Écran d'état Canon IJ.

Cliquez sur le bouton de l'écran d'état dans la barre des tâches. L'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît.

### 2. Affichez les tâches d'impression.

Cliquez sur Afficher la file d'attente d'impression.... La fenêtre File d'attente d'impression apparaît.

### 3. Supprimez les tâches d'impression.

Sélectionnez Annuler tous les documents dans le menu Imprimante. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui.

La suppression de la tâche d'impression est terminée.

## Important

Les utilisateurs qui ne sont pas autorisés à accéder à la gestion de l'imprimante ne peuvent pas supprimer la tâche d'impression d'un autre utilisateur.

## Remarque

Une fois cette opération effectuée, toutes les tâches d'impression sont supprimées. Si vous souhaitez imprimer une tâche d'impression présente dans la file d'attente, recommencez le processus d'impression depuis le début.

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Définition de la correction des couleurs > Interprétation du profil ICC

P049

## Interprétation du profil ICC

Lorsque vous devez spécifier le profil d'impression, sélectionnez le profil ICC pour le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.

Les profils ICC installés pour cette imprimante apparaissent comme suit.

- (1) correspond au nom du modèle de l'imprimante.
- (2) indique le type de support. Cette notation correspond aux types de support suivants :

GL: Papier Photo Glacé Extra II

PT: Photo Professionnel Platine

SG: Papier Photo Satiné

MP: Papier Photo Mat

(3) indique la qualité d'impression.
 La qualité d'impression est divisée en 5 niveaux, allant de la vitesse la plus rapide à la qualité la plus élevée. La qualité d'impression augmente à mesure que le nombre décroît. Cette valeur correspond au curseur Qualité de la boîte de dialogue Personnalisée du pilote d'imprimante.





Guide d'utilisation avancée > Annexe > Mise à jour du pilote d'imprimante

## Mise à jour du pilote d'imprimante

- Obtention du dernier pilote d'imprimante
- ⇒ Suppression du pilote d'imprimante inutile
- Avant l'installation du pilote d'imprimante
- ➡ Installation du pilote d'imprimante

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Mise à jour des pilotes d'imprimante > Obtention du dernier pilote d'imprimante

P038

## Obtention du dernier pilote d'imprimante

La mise à jour du pilote d'imprimante vers la version la plus récente peut permettre de résoudre certains problèmes.

Vous pouvez vérifier la version du pilote d'imprimante en cliquant sur le bouton A propos de... dans l'onglet Entretien.

Accédez à notre site Web via Internet et téléchargez le pilote d'imprimante le plus récent correspondant à votre modèle.



- Vous pouvez télécharger gratuitement le pilote d'imprimante, mais les frais d'accès à Internet restent à votre charge.
- Avant d'installer le dernier pilote d'imprimante, supprimez la version précédente installée.
   Pour connaître la procédure de suppression du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section "
   Suppression du pilote d'imprimante inutile ".

#### **Rubriques connexes**

- Avant l'installation du pilote d'imprimante
- ➡ Installation du pilote d'imprimante

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Mise à jour des pilotes d'imprimante > Suppression du pilote d'imprimante inutile

P039

## Suppression du pilote d'imprimante inutile

Vous pouvez supprimer le pilote d'imprimante que vous n'utilisez plus.

Avant de supprimer le pilote d'imprimante, quittez tous les programmes en cours d'exécution.

La procédure de suppression du pilote d'imprimante inutile est décrite ci-dessous :

#### Lorsque vous disposez d'un programme de désinstallation

- 1. Lancez le programme de désinstallation.
  - Si vous utilisez Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez Démarrer -> Tous les programmes -> « Nom de votre modèle » -> Programme de désinstallation du pilote d'imprimante.
  - Si vous utilisez Windows XP, sélectionnez Démarrer -> Tous les programmes -> « nom de votre modèle » -> Programme de désinstallation du pilote d'imprimante.

La boîte de dialogue Programme de désinstallation du pilote d'imprimante s'affiche.

## Important

 Sous Windows 7 ou Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors du lancement, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel.
 Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche

Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur Oui (ou Continuer, Autoriser) pour continuer.

Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Lorsque vous avez ouvert une session en tant qu'utilisateur standard, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

#### 2. Exécutez le programme de désinstallation.

Cliquez sur Exécuter. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui. Une fois tous les fichiers supprimés, cliquez sur Terminer.

La suppression du pilote d'imprimante est terminée.

#### Lorsque vous ne disposez d'aucun programme de désinstallation

Lorsque vous ne disposez pas d'un programme de désinstallation dans le menu Démarrer de Windows 7 ou Windows Vista, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez l'imprimante à supprimer.
  - Si vous utilisez Windows 7, sélectionnez Démarrer -> Imprimantes et autres périphériques. Cliquez sur le modèle à supprimer, puis appuyez sur la touche Alt de votre clavier. Dans le menu Fichier, cliquez sur Retirer le périphérique.
  - Si vous utilisez Windows Vista, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Imprimantes.
    - Cliquez sur le modèle à supprimer, puis appuyez sur la touche Alt de votre clavier. Dans le menu Fichier, cliquez sur Supprimer.

### 2. Supprimez l'imprimante.

 Si vous utilisez Windows 7, cliquez sur Oui en réponse au message de confirmation. Puis, lorsque la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur Oui. L'icône est supprimée.  Si vous utilisez Windows Vista, cliquez sur Continuer lorsque la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur apparaît. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui. L'icône est supprimée.

#### 3. Sélectionnez le pilote d'imprimante à supprimer.

- Si vous utilisez Windows 7, cliquez sur une icône quelconque dans Imprimantes et télécopieurs.
   Dans la barre de commandes, cliquez sur Propriétés du serveur d'impression, puis sur l'onglet Pilotes. Si le bouton Modifier les paramètres du pilote s'affiche, cliquez dessus.
   Lorsque la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur Oui.
   Dans la liste Pilotes d'imprimante installés, cliquez sur l'imprimante à supprimer.
- Si vous utilisez Windows Vista, appuyez sur la touche Alt. Dans le menu Fichier, sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur, puis cliquez sur Propriétés du serveur...
   Lorsque la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur Continuer.
   Cliquez sur l'onglet Pilotes. Dans la liste Pilotes d'imprimante installés, cliquez sur l'imprimante à supprimer.

#### **4.** Supprimez le pilote d'imprimante.

Lorsque vous cliquez sur Supprimer..., la boîte de dialogue Supprimer le pilote et le package apparaît.

Sélectionnez Supprimer le pilote et le package, puis cliquez sur OK.

Dans le message de confirmation, cliquez sur Oui.

Lorsque la collecte des données est terminée dans la boîte de dialogue Supprimer le package de pilotes, cliquez sur Supprimer.

#### 5. Cliquez sur OK.

La suppression du pilote d'imprimante est terminée.

# Important

Il se peut que vous ne puissiez pas supprimer correctement le pilote d'imprimante de la liste Pilotes d'imprimante installés.

Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur, puis réessayez.

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Mise à jour des pilotes d'imprimante > Avant l'installation du pilote d'imprimante

P040

### Avant l'installation du pilote d'imprimante

Cette section décrit les éléments à vérifier avant d'installer le pilote d'imprimante. Il est également conseillé de se reporter à cette section si vous ne parvenez pas à installer le pilote d'imprimante.

### Vérification de l'état de l'imprimante

- Connectez correctement l'ordinateur et l'imprimante. Pour plus d'informations sur les instructions de connexion, reportez-vous à la section concernant l'installation du logiciel dans le manuel : Démarrage.
- Mettez l'imprimante hors tension.

#### Vérification des paramètres de l'ordinateur personnel

- Fermez toutes les applications en cours.
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, ouvrez une session avec un compte administrateur.
   Sous Windows XP, ouvrez une session en tant qu'administrateur de l'ordinateur.

# Important

 Avant d'installer le dernier pilote d'imprimante, supprimez la version précédente installée. Pour plus d'informations sur la désinstallation du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section " Suppression du pilote d'imprimante inutile ".

#### **Rubriques connexes**

- Obtention du dernier pilote d'imprimante
- Installation du pilote d'imprimante

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Mise à jour des pilotes d'imprimante > Installation du pilote d'imprimante

P041

### Installation du pilote d'imprimante

Vous pouvez accéder à notre site Web sur Internet et télécharger le dernier pilote d'imprimante correspondant à votre modèle.

La procédure d'installation du pilote d'imprimante téléchargé est décrite ci-dessous :

#### 1. Mettez l'imprimante hors tension

#### 2. Lancez le programme d'installation.

Double-cliquez sur l'icône du fichier à télécharger. Le programme d'installation est lancé.

# Important

Sous Windows 7 ou Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors du lancement, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.

Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur Oui (ou Continuer, Autoriser) pour continuer.

Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Lorsque vous avez ouvert une session en tant qu'utilisateur standard, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

#### Installez le pilote d'imprimante.

Dans la fenêtre Bienvenue, cliquez sur Suivant.

Lorsque la fenêtre Contrat de licence s'affiche, lisez son contenu, puis cliquez sur Oui. Si vous n'acceptez pas les termes de l'accord de licence, vous ne pouvez pas installer le logiciel. L'installation du pilote d'imprimante commence.

Lorsque la fenêtre Installation terminée s'affiche, vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont reliés par un câble.

Pour sélectionner manuellement le port de connexion de l'imprimante, cochez la case Sélectionner le port de l'imprimante, puis cliquez sur Sélection manuelle. Dans la fenêtre Sélectionnez un port, sélectionnez la destination de la connexion, puis cliquez sur OK.

### 4. Terminez l'installation.

Cliquez sur Terminer.

Mettez l'imprimante sous tension, puis attendez que la connexion soit reconnue.

La procédure d'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Selon l'environnement utilisé, il se peut qu'un message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche. Pour que l'installation se termine correctement, redémarrez l'ordinateur.

# Important

- Vous pouvez télécharger gratuitement le pilote d'imprimante, mais les frais d'accès à Internet restent à votre charge.
- Avant d'installer le dernier pilote d'imprimante, supprimez la version précédente installée. Pour plus d'informations sur la désinstallation du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section " Suppression du pilote d'imprimante inutile ".

# Installation du pilote d'imprimante

Page 472 sur 488 pages

- Obtention du dernier pilote d'imprimante
- Suppression du pilote d'imprimante inutile
- Avant l'installation du pilote d'imprimante

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Désinstallation des manuels en ligne

U509

# Désinstallation des manuels en ligne

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour désinstaller les manuels en ligne précédemment installés sur votre ordinateur.

Avant de procéder à la désinstallation des manuels en ligne, fermez tous les manuels ouverts.

- 1. Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Canon XXX Manual (où « XXX » est le nom de votre imprimante) > Désinstaller.
- 2. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.



Lorsque le message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche, cliquez sur OK pour le redémarrer.

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Transport de l'imprimante

U510

### Transport de l'imprimante

Si vous devez déplacer l'imprimante, utilisez le matériel d'emballage d'origine.

Si vous n'avez plus ce matériel, emballez soigneusement l'imprimante avec du matériel de protection et placez-la dans un carton solide.

# Important

- Ne transportez pas et ne posez pas l'imprimante sur un plan incliné, à la verticale ou à l'envers, car l'encre pourrait s'écouler et endommager l'imprimante.
- 1. Mettez l'imprimante hors tension.
- 2. Vérifiez que le voyant **ALIMENTATION** est éteint et débranchez l'imprimante.

# **►**Important

- Ne débranchez pas l'imprimante si le témoin d' ALIMENTATION est allumé ou clignote en vert, car cela pourrait endommager l'imprimante ou perturber son fonctionnement.
- **3.** Repliez l'extension du support papier et l'extension du bac de sortie papier, puis fermez le bac de sortie papier.
- **4.** Déconnectez le câble reliant l'ordinateur à l'imprimante, puis débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.
- **5.** Utilisez du rouleau adhésif pour protéger tous les panneaux de l'imprimante et empêcher leur ouverture pendant le transport. Emballez ensuite l'imprimante dans du plastique résistant.
- 6. Fixez le matériel de protection à l'imprimante lors de l'emballage dans le carton.

# Important

■ Emballez l'imprimante en laissant en place la tête d'impression et les réservoirs d'encre.

# **Remarque**

 Lorsque vous confiez l'imprimante à un transporteur, apposez lisiblement sur le carton la mention FRAGILE ou MANIPULER AVEC PRECAUTION.

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

U511

### Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

Vous pouvez afficher la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du logiciel d'application que vous utilisez ou du menu Démarrer de Windows.

# Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du logiciel d'application

Pour configurer les paramètres d'impression avant d'imprimer, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez la commande d'impression de votre logiciel d'application.

En général, vous devez sélectionner Imprimer dans le menu Fichier pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer.

 Sélectionnez le nom de votre modèle d'imprimante et cliquez sur Préférences (ou Propriétés).

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'ouvre.

# Remarque

Selon le logiciel d'application que vous utilisez, les noms de commande ou de menu peuvent varier et il peut y avoir des étapes supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre logiciel d'application.

### Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du menu Démarrer

Pour effectuer les opérations d'entretien (nettoyage des têtes d'impression, par exemple) ou pour configurer les paramètres d'impression communs à tous les logiciels d'application, suivez la procédure ci-dessous.

- Sélectionnez les éléments suivants à partir du menu Démarrer, comme indiqué cidessous :
- Dans Windows 7, sélectionnez Périphériques et imprimantes dans le menu Démarrer.
- Sous Windows Vista, sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes.
- Sous Windows XP, sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Imprimantes et télécopieurs.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du nom de modèle, puis sélectionnez
  Options d'impression dans le menu affiché.

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'ouvre.

# **Important**

L'ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par l'intermédiaire de l'option Propriétés de l'imprimante (Windows 7) ou Propriétés (Windows Vista ou Windows XP) affiche des onglets relatifs à des fonctions de Windows, tels que l'onglet Ports (ou Avancé). Ces onglets n'apparaissent pas si vous ouvrez la fenêtre avec l'option Options d'impression ou à partir d'une application. Pour des informations sur les onglets concernant les fonctions Windows, reportez-vous au manuel de l'utilisateur Windows.

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Note relative au débranchement du cordon d'alimentation

U516

### Note relative au débranchement du cordon d'alimentation


Pour débrancher le cordon d'alimentation, suivez la procédure ci-dessous.

# **Important**


- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton MARCHE (ON), puis vérifiez que le voyant ALIMENTATION est éteint. Si vous débranchez le cordon d'alimentation alors que l'imprimante est toujours sous tension, la tête d'impression risque de sécher ou de s'obstruer et la qualité d'impression de diminuer.
- 1. Appuyez sur le bouton MARCHE (ON) pour mettre l'imprimante hors tension.



2. Vérifiez que le voyant ALIMENTATION est éteint.

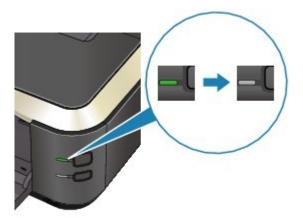

3. Débranchez le cordon d'alimentation.

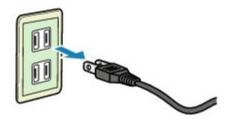

Les spécifications du cordon d'alimentation diffèrent selon le pays et la région d'utilisation.


Guide d'utilisation avancée > Annexe > Partage de l'imprimante sur un réseau

P042

# Partage de l'imprimante sur un réseau

Lorsque plusieurs ordinateurs sont utilisés dans un environnement réseau, vous pouvez partager l'imprimante connectée à l'un des ordinateurs avec les autres.

Il n'est pas nécessaire que les ordinateurs connectés au réseau soient tous équipés de la même version de Windows.

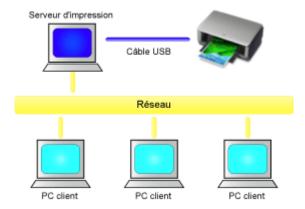

#### • Paramètres du serveur d'impression

Pour configurer un ordinateur connecté en direct avec une imprimante à l'aide d'un câble USB, procédez comme suit :

#### • Paramètres du PC client

Pour configurer des ordinateurs utilisant cette imprimante via le réseau, procédez comme suit : Lorsque vous lancez l'impression, les données sont envoyées à l'imprimante par l'intermédiaire du système serveur d'impression.

# Important

Si une erreur s'est produite lors de l'impression par le système client sur une imprimante partagée, le message d'erreur de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ s'affiche à la fois sur le système client et sur le système serveur d'impression. Lors d'une impression normale, l'écran d'état d'imprimante Canon IJ s'affiche uniquement sur le système client.

# Remarque

Installez le pilote d'imprimante du CD-ROM d'installation fourni avec l'imprimante sur le système serveur d'impression et sur tous les systèmes clients, en fonction du système d'exploitation de chacun.

#### Rubrique connexe

Restrictions liées au partage d'imprimante



Guide d'utilisation avancée > Annexe > Partage de l'imprimante sur un réseau > Paramètres du serveur d'impression

P043

# Paramètres du serveur d'impression

Lorsque vous utilisez l'imprimante sur un réseau, configurez le pilote d'imprimante pour le partage sur le système serveur.

Pour paramétrer le système serveur d'impression, procédez comme suit :

1. Installez le pilote d'imprimante sur le système serveur d'impression.

Pour plus d'informations sur les instructions d'installation, reportez-vous à la section concernant l'installation du logiciel dans le manuel : Démarrage.

- Sélectionnez les éléments suivants dans le menu Démarrer, comme indiqué cidessous :
  - Si vous utilisez Windows 7, sélectionnez Démarrer -> Imprimantes et autres périphériques.
  - Si vous utilisez Windows Vista, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Imprimantes.
  - Si vous utilisez Windows XP, sélectionnez démarrer -> Panneau de configuration -> Imprimantes et autres périphériques -> Imprimantes et télécopieurs.

La fenêtre Périphériques et imprimantes (Windows 7) ou Imprimantes (Windows Vista) ou Imprimantes et télécopieurs (Windows XP) s'affiche.

- 3. Cliquez sur l'icône correspondant au nom du modèle d'imprimante à partager.
  - Si vous utilisez Windows 7, appuyez sur la touche Alt du clavier, puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante -> onglet Partage dans le menu Fichier affiché.
  - Si vous utilisez Windows Vista, appuyez sur la touche Alt du clavier, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur -> Partage... dans le menu Fichier affiché.
  - Si vous utilisez Windows XP, sélectionnez Partage... dans le menu Fichier.

# Important

 Sous Windows 7 ou Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors du lancement, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel.
 Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.

Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur Oui (ou Continuer, Autoriser) pour continuer.

Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Lorsque vous avez ouvert une session en tant qu'utilisateur standard, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

# 🕮 Remarque

- Windows XP affiche parfois un message recommandant d'utiliser l'assistant Configuration du réseau pour configurer le partage.
   Lorsque ce message apparaît, choisissez de ne pas utiliser l'assistant, puis configurez le partage.
- **4.** Définissez le partage.

Sélectionnez Partager cette imprimante sous l'onglet Partage pour définir un nom partagé si nécessaire, puis cliquez sur OK.

La configuration du système serveur d'impression est terminée. Configurez ensuite les systèmes client.



Guide d'utilisation avancée > Annexe > Partage de l'imprimante sur un réseau > Paramètres du PC client

P044

### Paramètres du PC client

Après avoir configuré le système serveur d'impression, configurez le système client.

Pour paramétrer le système client, procédez comme suit :

#### Si vous utilisez Windows 7 ou Windows Vista

1. Installez le pilote d'imprimante sur les systèmes clients.

Pour obtenir des instructions relatives à l'installation, reportez-vous à la section « Installation du pilote d'imprimante ».



Pendant l'installation, un message vous demande de mettre l'imprimante sous tension.
 Cliquez sur Sélection manuelle, puis sélectionnez le port approprié pour terminer l'installation.

#### 2. Lancez l'Assistant.

- Si vous utilisez Windows 7, sélectionnez Démarrer -> Imprimantes et autres périphériques -> Ajouter une imprimante.
- Si vous utilisez Windows Vista, sélectionnez Démarrer -> Réseau -> Ajouter une imprimante.

La fenêtre Ajouter une imprimante apparaît.

#### 3. Ajoutez une imprimante.

Sélectionnez Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth, cliquez sur l'icône correspondant à l'imprimante que vous avez configurée sur le système serveur d'impression, puis cliquez sur Suivant.

# Remarque

- Si l'icône de l'imprimante ne s'affiche pas, vérifiez que l'imprimante est bien connectée au serveur d'impression.
- Il faut parfois attendre un peu avant que l'icône n'apparaisse.

### 4. Terminez la configuration.

Effectuez l'action appropriée tel qu'indiqué à l'écran, puis cliquez sur Terminer.

- Si vous utilisez Windows 7, l'icône de l'imprimante partagée est créée dans la fenêtre Imprimantes et autres périphériques.
- Si vous utilisez Windows Vista, l'icône de l'imprimante partagée est créée dans la fenêtre Imprimantes.

La configuration des systèmes clients est terminée. Vous pouvez maintenant partager l'imprimante sur le réseau.

#### Si vous utilisez Windows XP

1. Installez le pilote d'imprimante sur les systèmes clients.

Pour obtenir des instructions relatives à l'installation, reportez-vous à la section « Installation du pilote d'imprimante ».

# Remarque

Pendant l'installation, un message vous demande de mettre l'imprimante sous tension.

Cliquez sur Sélection manuelle, puis sélectionnez le port approprié pour terminer l'installation.

#### 2. Lancez l'Assistant.

Sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Imprimantes et autres périphériques -> Imprimantes et télécopieurs -> Ajouter une imprimante

Dans l'écran Assistant Ajout d'imprimante, cliquez sur Suivant.

#### 3. Ajoutez une imprimante.

Sélectionnez Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur, puis cliquez sur Suivant.

Dans la fenêtre Spécifiez une imprimante, cliquez sur Suivant, puis recherchez le système serveur d'impression.

Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous avez configurée sur le serveur d'impression pour être partagée, puis cliquez sur Suivant.

# Remarque

Si l'icône de l'imprimante ne s'affiche pas, vérifiez que l'imprimante est bien connectée au serveur d'impression.

### 4. Terminez la configuration.

Effectuez l'action appropriée tel qu'indiqué à l'écran, puis cliquez sur Terminer. L'icône de l'imprimante partagée est créée dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.

La configuration des systèmes clients est terminée. Vous pouvez maintenant partager l'imprimante sur le réseau.



Guide d'utilisation avancée > Annexe > Partage de l'imprimante sur un réseau > Restrictions liées au partage d'imprimante

P415

# Restrictions liées au partage d'imprimante

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Certaines restrictions s'appliquent lorsque vous utilisez une imprimante dans un environnement réseau. Vérifiez les restrictions se rapportant à l'environnement que vous utilisez.

### Lorsque vous partagez une imprimante sur un réseau

 Il se peut qu'un message de fin d'impression apparaisse. Pour que ce message ne s'affiche plus, suivez la procédure ci-dessous.

#### • Si vous utilisez Windows 7:

Dans la fenêtre Imprimantes et autres périphériques du client, sélectionnez l'imprimante sous Imprimantes et télécopieurs, puis ouvrez la fenêtre Propriétés du serveur d'impression affichée.

Désactivez la case Afficher les notifications d'informations concernant les imprimantes réseau dans l'onglet Avancé, puis redémarrez l'ordinateur.

#### Si vous utilisez Windows Vista :

Appuyez sur la touche Alt lorsque vous êtes dans la fenêtre Imprimantes du système client. Sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur -> Propriétés du serveur... dans le menu Fichier.

Désélectionnez la case Afficher les notifications d'informations concernant les imprimantes réseau dans l'onglet Avancé, puis redémarrez l'ordinateur.

#### • Si vous utilisez Windows XP :

Ouvrez Propriétés du serveur dans le menu Fichier de la fenêtre Imprimantes et télécopieurs du système serveur d'impression.

Désélectionnez la case Avertir lorsque les documents distants sont imprimés dans l'onglet Avancé, puis redémarrez l'ordinateur.

• La fonction de communication bidirectionnelle est désactivée et il est possible que l'état de l'imprimante ne soit pas correctement reconnu.

Si un utilisateur client ouvre les propriétés du pilote d'imprimante (pour afficher les propriétés sous Windows 7, appuyez sur la touche Alt, puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante dans le menu Fichier qui s'affiche) et clique ensuite sur OK alors que la case Activer le support bidirectionnel est désactivée dans l'onglet Ports, la fonction de communication bidirectionnelle du serveur d'impression risque d'être également désactivée.

Le cas échéant, cochez la case Activer le support bidirectionnel à la fois sur le serveur d'impression et sur le système client.

- Lorsque vous lancez une impression à partir d'un système client, vous ne pouvez pas utiliser l'aperçu Canon IJ.
- Lorsqu'il n'est pas possible de configurer correctement les fonctions de l'onglet Entretien à partir d'un système client, ces fonctions peuvent être grisées. Le cas échéant, modifiez les paramètres à partir du serveur d'impression.

Lorsque vous procédez ainsi, vous devez supprimer l'icône d'imprimante partagée sur le système client, puis redéfinir les paramètres de partage sur le client.

Lorsque le même pilote d'imprimante est installé sur le système serveur d'impression et le système client en tant qu'imprimante locale

• La fonction net crawl peut créer automatiquement une icône d'imprimante réseau sur le système client.



Guide d'utilisation avancée > Annexe > Téléchargement de contenu Premium

A006

# Téléchargement de contenu Premium

Accédez au site Web CREATIVE PARK PREMIUM depuis Solution Menu EX pour télécharger du contenu imprimable avec Easy-PhotoPrint EX et d'autres applications.

# **►**Important

- Vous pouvez uniquement utiliser le contenu téléchargé ou imprimé à des fins personnelles. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales.
- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Canon Utilities > Solution Menu EX, puis cliquez sur Solution Menu EX.

Solution Menu EX démarre.

Sélectionnez Service Web Canon, puis cliquez sur l'icône CREATIVE PARK PREMIUM.

Le site Web CREATIVE PARK PREMIUM apparaît.

# Important

- Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour accéder au site Web. Frais de connexion à Internet applicables.
- 3. Sélectionnez une catégorie.
- 4. Sélectionnez et téléchargez le contenu que vous souhaitez imprimer.

# **Remarque**

- L'application requise pour l'impression dépend du contenu téléchargé.
- Vous devez installer le contenu téléchargé pour pouvoir l'imprimer avec Easy-PhotoPrint EX.
- Reportez-vous à la section « Impression de contenu Premium » pour plus de détails sur l'impression du contenu téléchargé avec Easy-PhotoPrint EX.

Guide d'utilisation avancée > Utilisation d'Easy-PhotoPrint EX

A001

Easy-PhotoPrint EX

# **Utilisation d'Easy-PhotoPrint EX**

#### --- Transformation de vos photos en œuvres d'art créatives ---

Easy-PhotoPrint EX permet de créer en toute simplicité des albums, des calendriers et des autocollants avec des photos prises à l'aide d'un appareil photo numérique.

Vous pouvez aussi imprimer facilement des photos sans bordure.

#### Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX



Cliquez ici: Easy-PhotoPrint EX



- Pour savoir comment utiliser Easy-PhotoPrint EX, reportez-vous à la section suivante.
  - Impression avec les logiciels d'application fournis

#### Création d'un album photo personnalisé

Il est facile de créer un album photo personnalisé avec Easy-PhotoPrint EX!

Il suffit de sélectionner les photos à utiliser, de choisir une présentation, puis de charger le papier dans votre imprimante. Une fois les feuilles imprimées reliées, vous aurez un seul et unique album de souvenirs!





Vous pouvez modifier la présentation et l'arrièreplan, ou ajouter des commentaires à vos photos.



Vous pouvez également sélectionner la taille et l'orientation.



Vous pouvez disposer une photo à cheval sur les pages de gauche et de droite.

CONTRÔLE!

Sélectionnez un thème (motif d'arrière-plan) pour créer un album à motif unique.

#### Décoration d'éléments avec du texte et des cadres

Vous pouvez ajouter du texte à vos photos et les encadrer. Rédigez une description de la photo d'un album, puis encadrez-la pour la mettre en valeur.



#### CONTRÔLE!

Sélectionnez Album pour ajouter du texte et des cadres. Vous ne pouvez pas décorer les photos avec Impression photo.

### Création d'un calendrier avec vos photos préférées

Créez des calendriers facilement avec Easy-PhotoPrint EX. Créez un calendrier avec vos photos préférées! Ce sera palpitant d'en tourner les pages.





Vous pouvez utiliser n'importe quel type de photo.

Vous pouvez également créer des calendriers couvrant une période de 2, 6 ou 12 mois.

#### Création d'autocollants

Créez des autocollants facilement avec Easy-PhotoPrint EX!

Créez des autocollants de vos photos préférées et partagez-les avec vos amis!



#### CONTRÔLE!

Vous pouvez ajouter du texte à des photos.